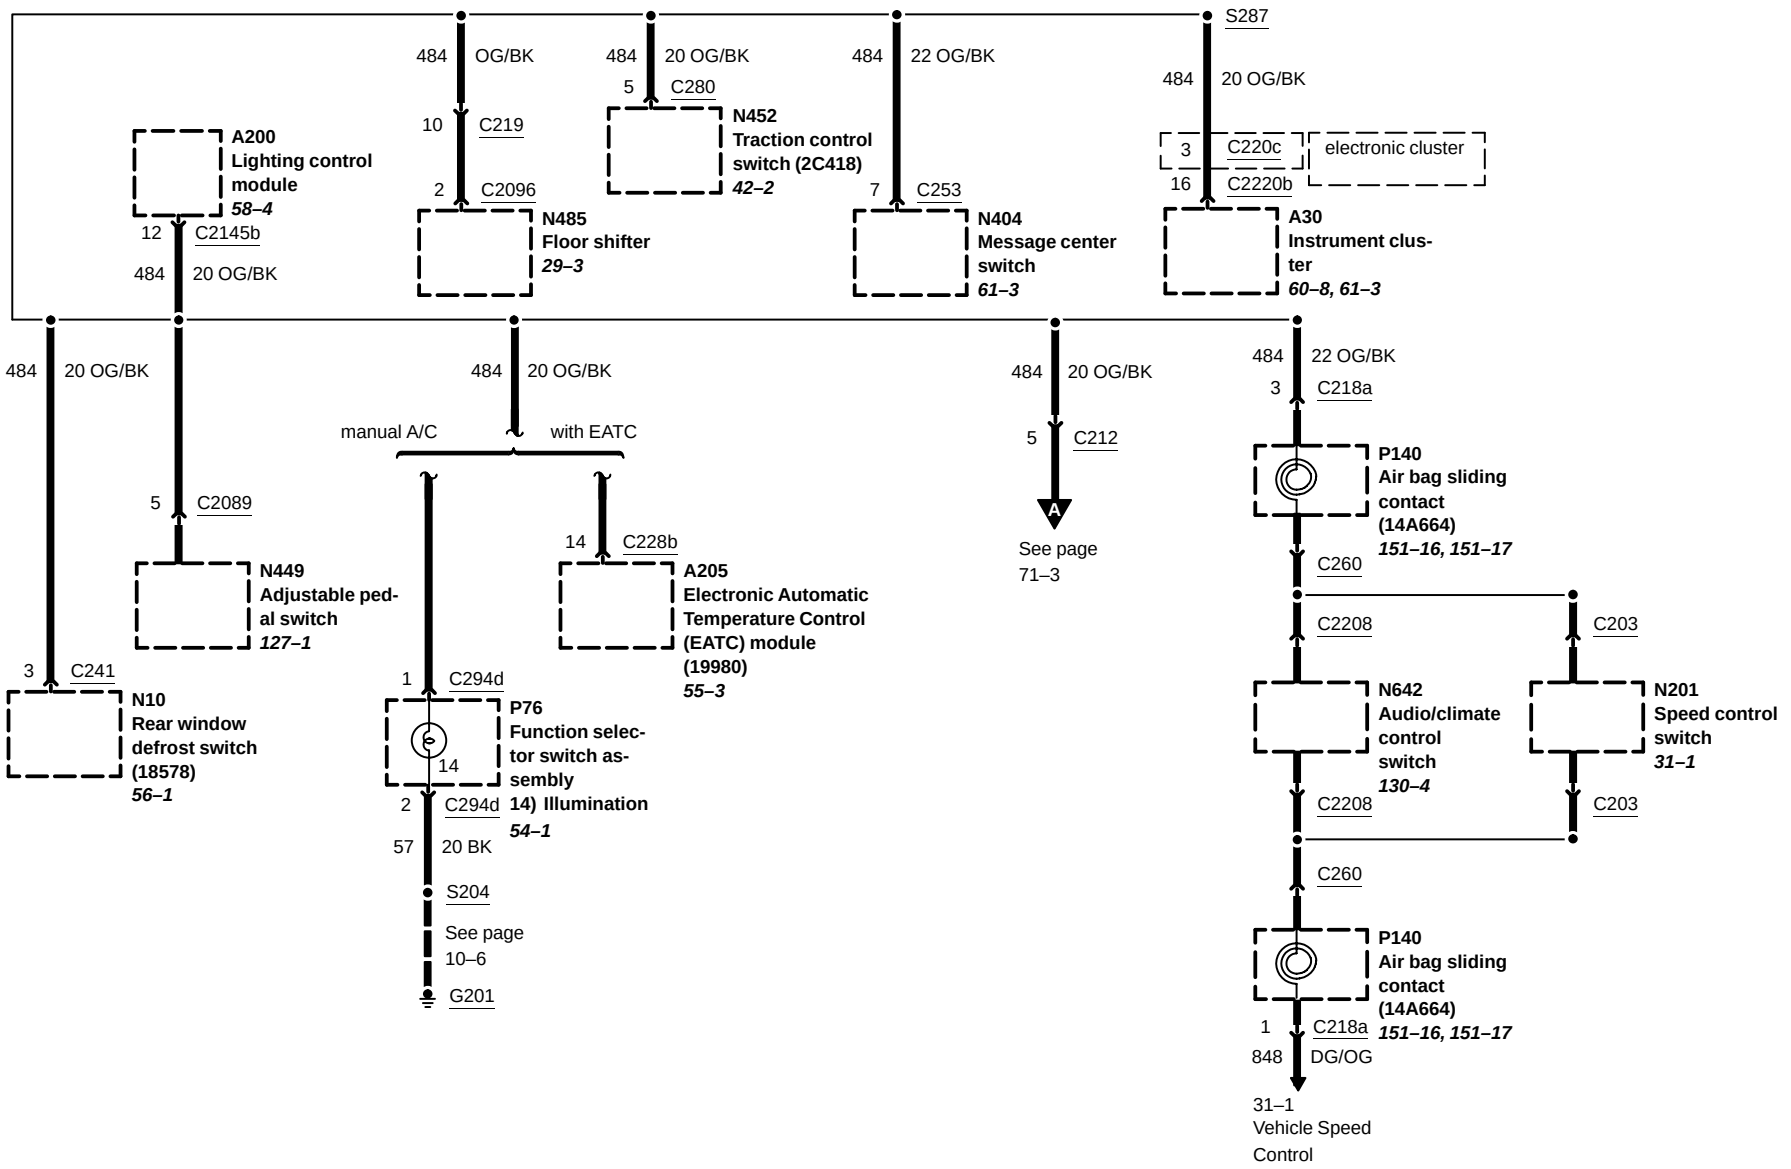
484 OG/BK
10 C219
2 C2096
N485
Floor shifter
29–3
484 20 OG/BK
5 C280
N452
Traction control
switch (2C418)
42–2
484 22 OG/BK
7 C253
N404
Message center
switch
61–3
S287
484 20 OG/BK
3 C220c
electronic cluster
16 C2220b
A30
Instrument clus-
ter
60–8, 61–3
A200
Lighting control
module
58–4
12 C2145b
484 20 OG/BK
484 20 OG/BK
5 C2089
N449
Adjustable ped-
al switch
127–1
3 C241
N10
Rear window
defrost switch
(18578)
56–1
484 20 OG/BK
manual A/C
with EATC
1 C294d
14
2 C294d
57 20 BK
S204
See page
10–6
G201
P76
Function selec-
tor switch as-
sembly
14) Illumination
54–1
14 C228b
A205
Electronic Automatic
Temperature Control
(EATC) module
(19980)
55–3
484 20 OG/BK
5 C212
A
See page
71–3
484 22 OG/BK
3 C218a
P140
Air bag sliding
contact
(14A664)
151–16, 151–17
C260
C2208
C203
N642
Audio/climate
control
switch
130–4
N201
Speed control
switch
31–1
C2208
C203
C260
P140
Air bag sliding
contact
(14A664)
151–16, 151–17
1 C218a
848 DG/OG
31–1
Vehicle Speed
Control