## C218b

### 14401

P140
Air bag sliding contact (14A664)

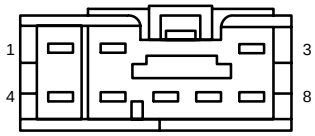


F08237

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 848 (DG/OG) | Speed control switch, Ground |
| 2 | – | not used |
| 3 | 1045 (DB/WH) | Illumination dimmer, output |
| 4 | – | not used |
| 5 | 158 (BK/PK) | Key warning switch (11A127), input |
| 6 | 916 (LG) | Speed control switch, input |
| 7 | 57 (BK) | Ground |
| 8 | 1 (DB) | Horn relay, control |

## C219

### 19D570

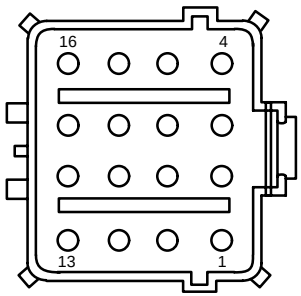


F16020

1) 570 (BK/WH)
2) 915 (PK/LB)
3) 833 (TN)
4) 729 (RD/WH)
5) 470 (PK/BK)
6) 914 (TN/OG)
7) 832 (LB/PK)
8) 359 (GY/RD)
9) 468 (BN)
10) 275 (YE)
11) 3063 (TN/OG)
12) 298 (VT/OG)
13) 788 (RD/OG)
14) 348 (VT)
15) 790 (WH/OG)
16) 776 (OG/BK)

### 14401

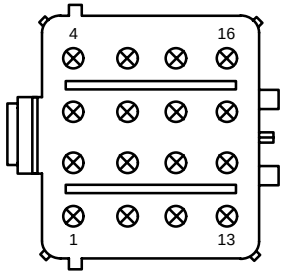


F16036

1) 398 (BK/YE)
2) 915 (PK/LB)
3) 833 (TN)
4) 385 (WH/RD)
5) 470 (PK/BK)
6) 914 (TN/OG)
7) 832 (LB/PK)
8) 359 (GY/RD)
9) 468 (BN)
10) 275 (YE)
11) 3063 (TN/OG)
12) 298 (VT/OG)
13) 788 (RD/OG)
14) 348 (VT)
15) 790 (WH/OG)
16) 776 (OG/BK)