3.9L

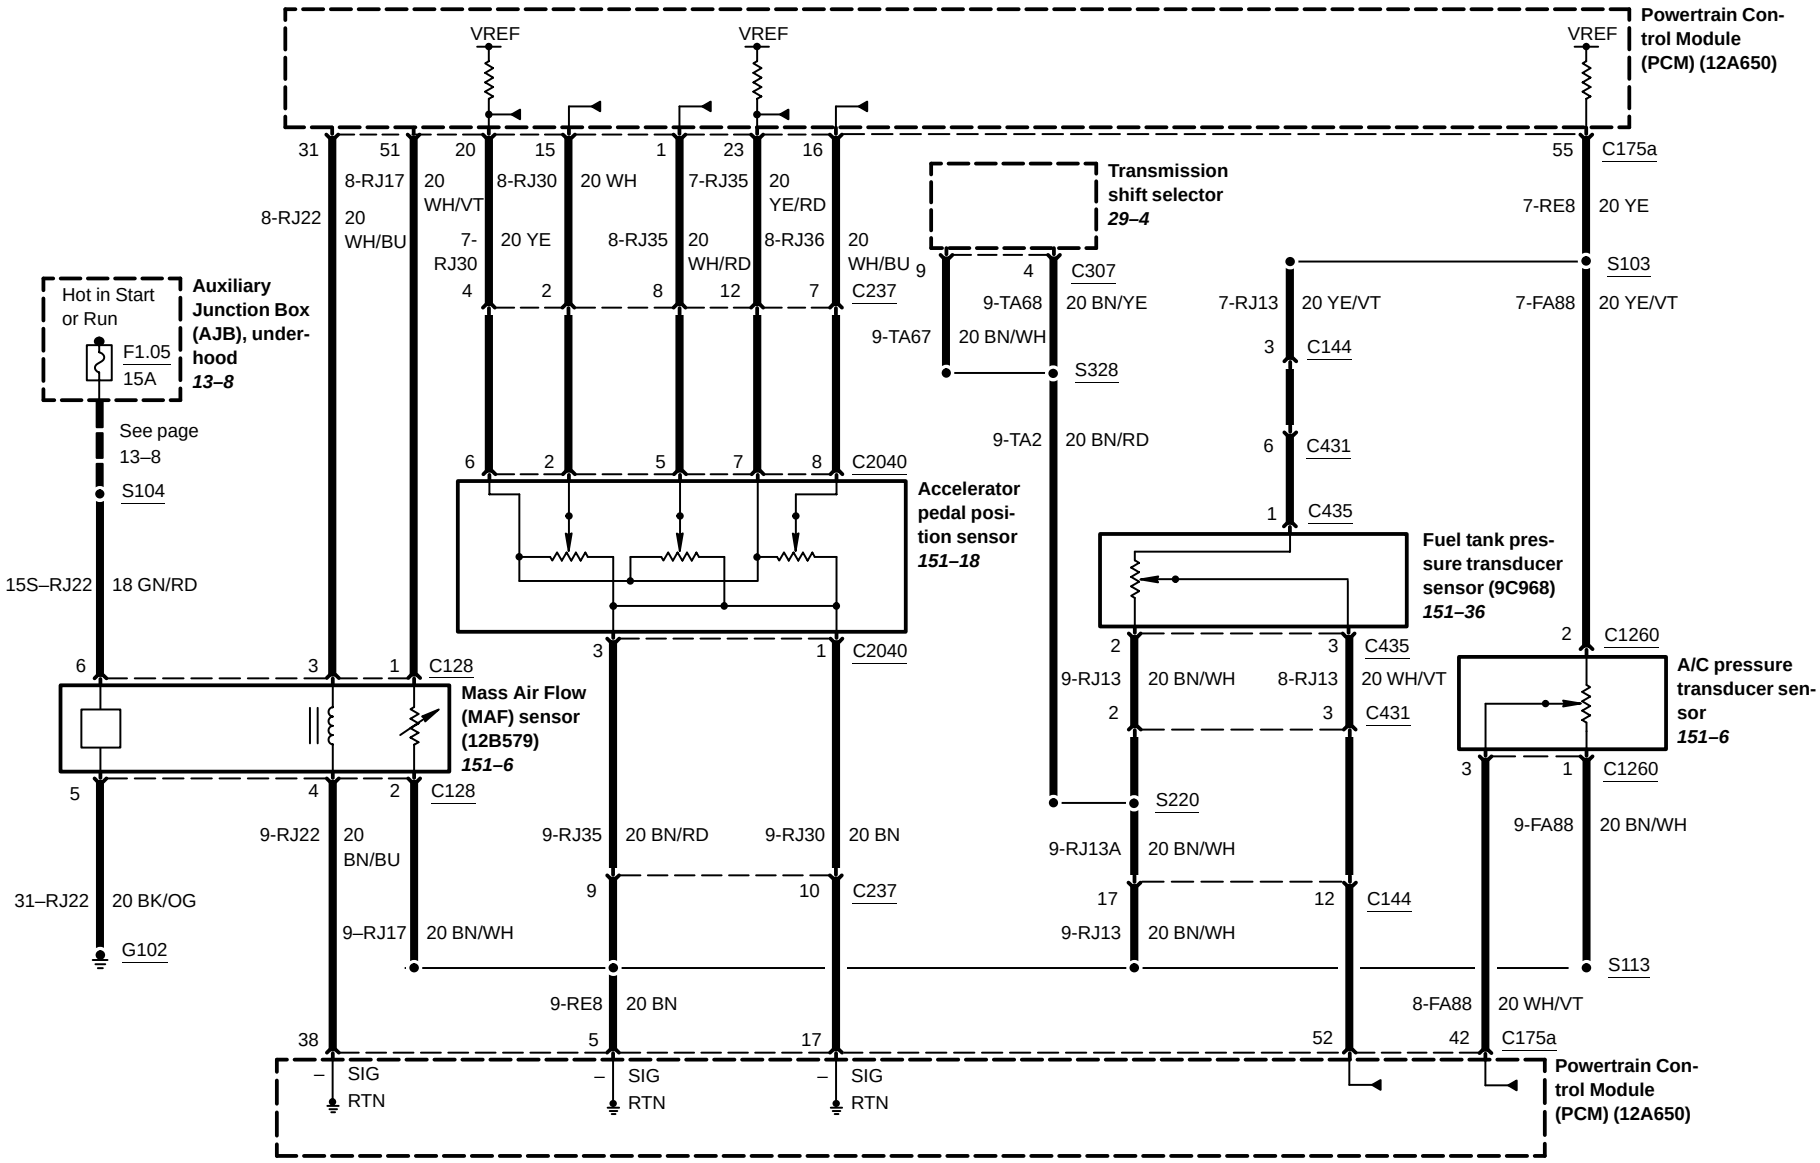
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
VREF
VREF
31
51
20
15
1
23
16
55
C175a
8-RJ17
20 WH/VT
8-RJ30
20 WH
7-RJ35
20 YE/RD
7-RE8
20 YE
8-RJ22
20 WH/BU
7-RJ30
20 YE
8-RJ35
20 WH/RD
8-RJ36
20 WH/BU
Transmission shift selector 29–4
9
4
C307
9-TA68
20 BN/YE
7-RJ13
20 YE/VT
7-FA88
20 YE/VT
S103
9-TA67
20 BN/WH
3
C144
S328
Hot in Start or Run
F1.05
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 13–8
4
2
8
12
7
C237
9-TA2
20 BN/RD
6
C431
See page 13–8
6
2
5
7
8
C2040
Accelerator pedal position sensor 151–18
1
C435
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) 151–36
S104
15S–RJ22
18 GN/RD
2
C1260
3
C435
A/C pressure transducer sensor 151–6
9-RJ13
20 BN/WH
8-RJ13
20 WH/VT
6
3
1
C128
2
3
C431
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–6
3
1
C2040
3
1
C1260
5
4
2
C128
S220
9-RJ22
20 BN/BU
9-RJ35
20 BN/RD
9-RJ30
20 BN
9-RJ13A
20 BN/WH
9-FA88
20 BN/WH
31–RJ22
20 BK/OG
9
10
C237
17
12
C144
9–RJ17
20 BN/WH
9-RJ13
20 BN/WH
G102
S113
9-RE8
20 BN
8-FA88
20 WH/VT
38
5
17
52
42
C175a
–
SIG
RTN
–
SIG
RTN
–
SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)