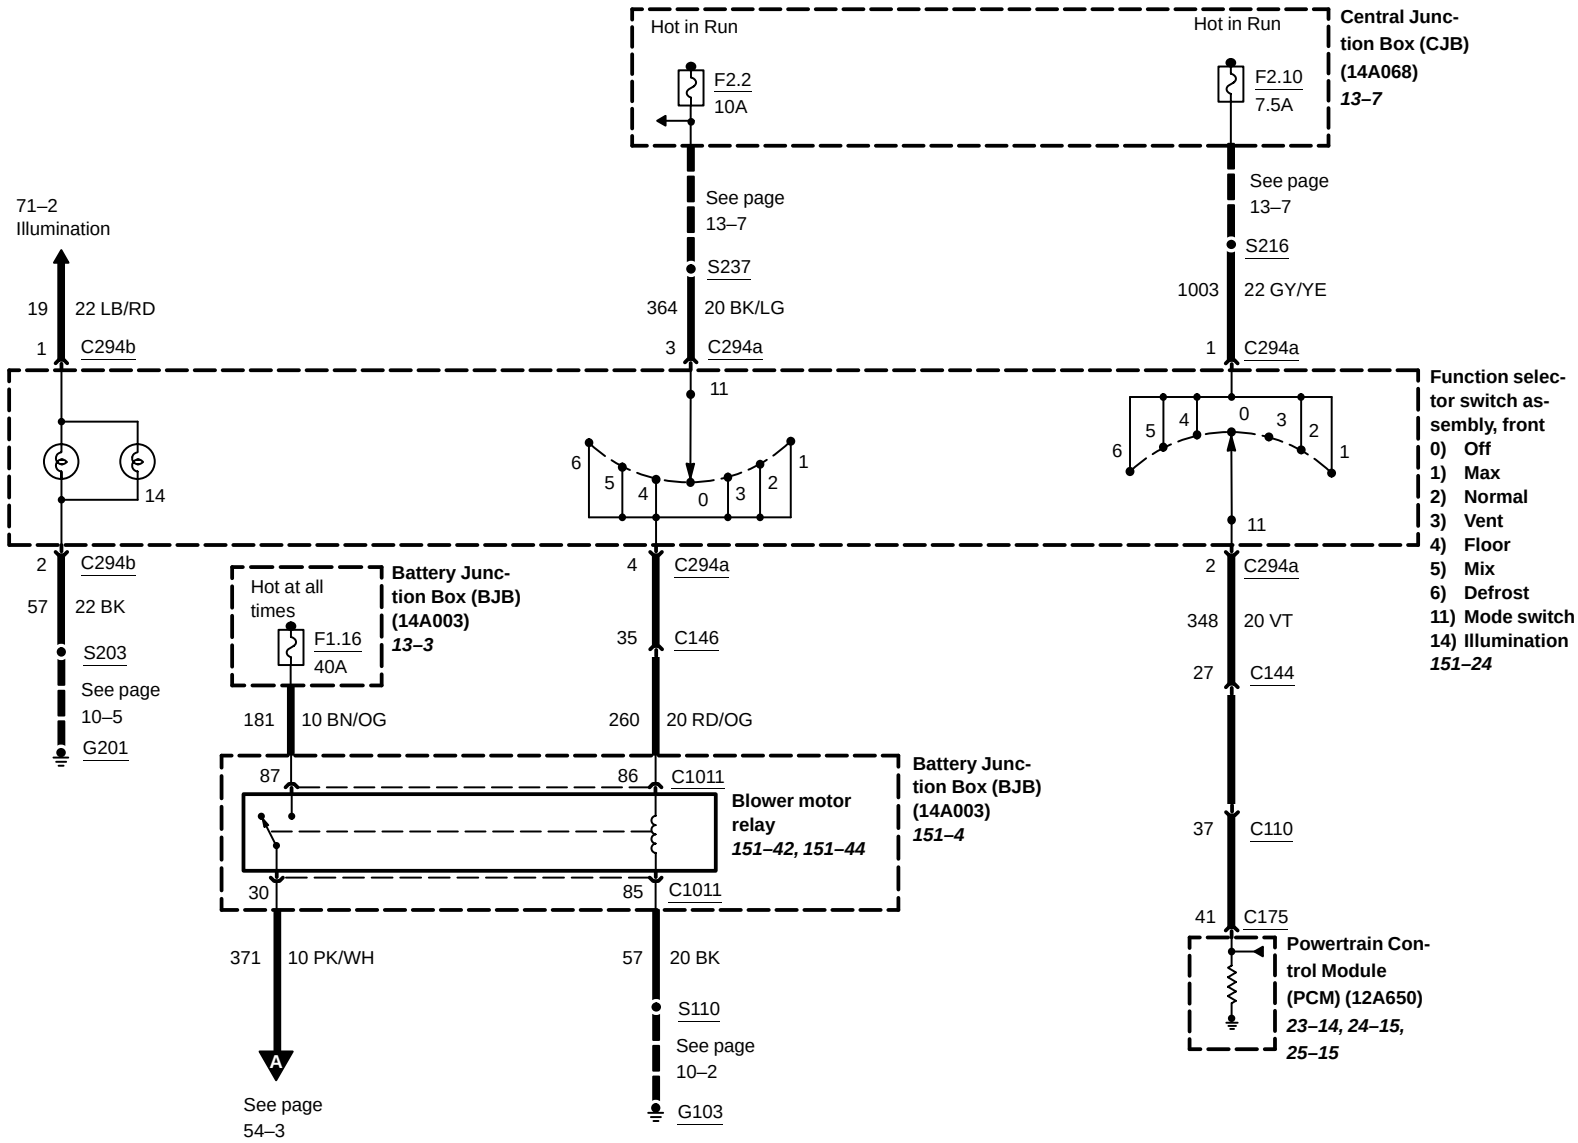
Hot in Run
F2.2
10A
Hot in Run
F2.10
7.5A
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
See page
13–7
See page
13–7
S216
1003
22 GY/YE
1
C294a
S237
364
20 BK/LG
3
C294a
71–2
Illumination
19
22 LB/RD
1
C294b
11
6
5
4
0
3
2
1
14
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
11) Mode switch
14) Illumination
151–24
11
2
C294b
57
22 BK
S203
See page
10–5
G201
Hot at all
times
F1.16
40A
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
4
C294a
35
C146
2
C294a
348
20 VT
27
C144
181
10 BN/OG
260
20 RD/OG
87
86
C1011
Blower motor
relay
151–42, 151–44
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–4
30
85
C1011
37
C110
41
C175
371
10 PK/WH
57
20 BK
S110
See page
10–2
G103
A
See page
54–3
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–14, 24–15,
25–15