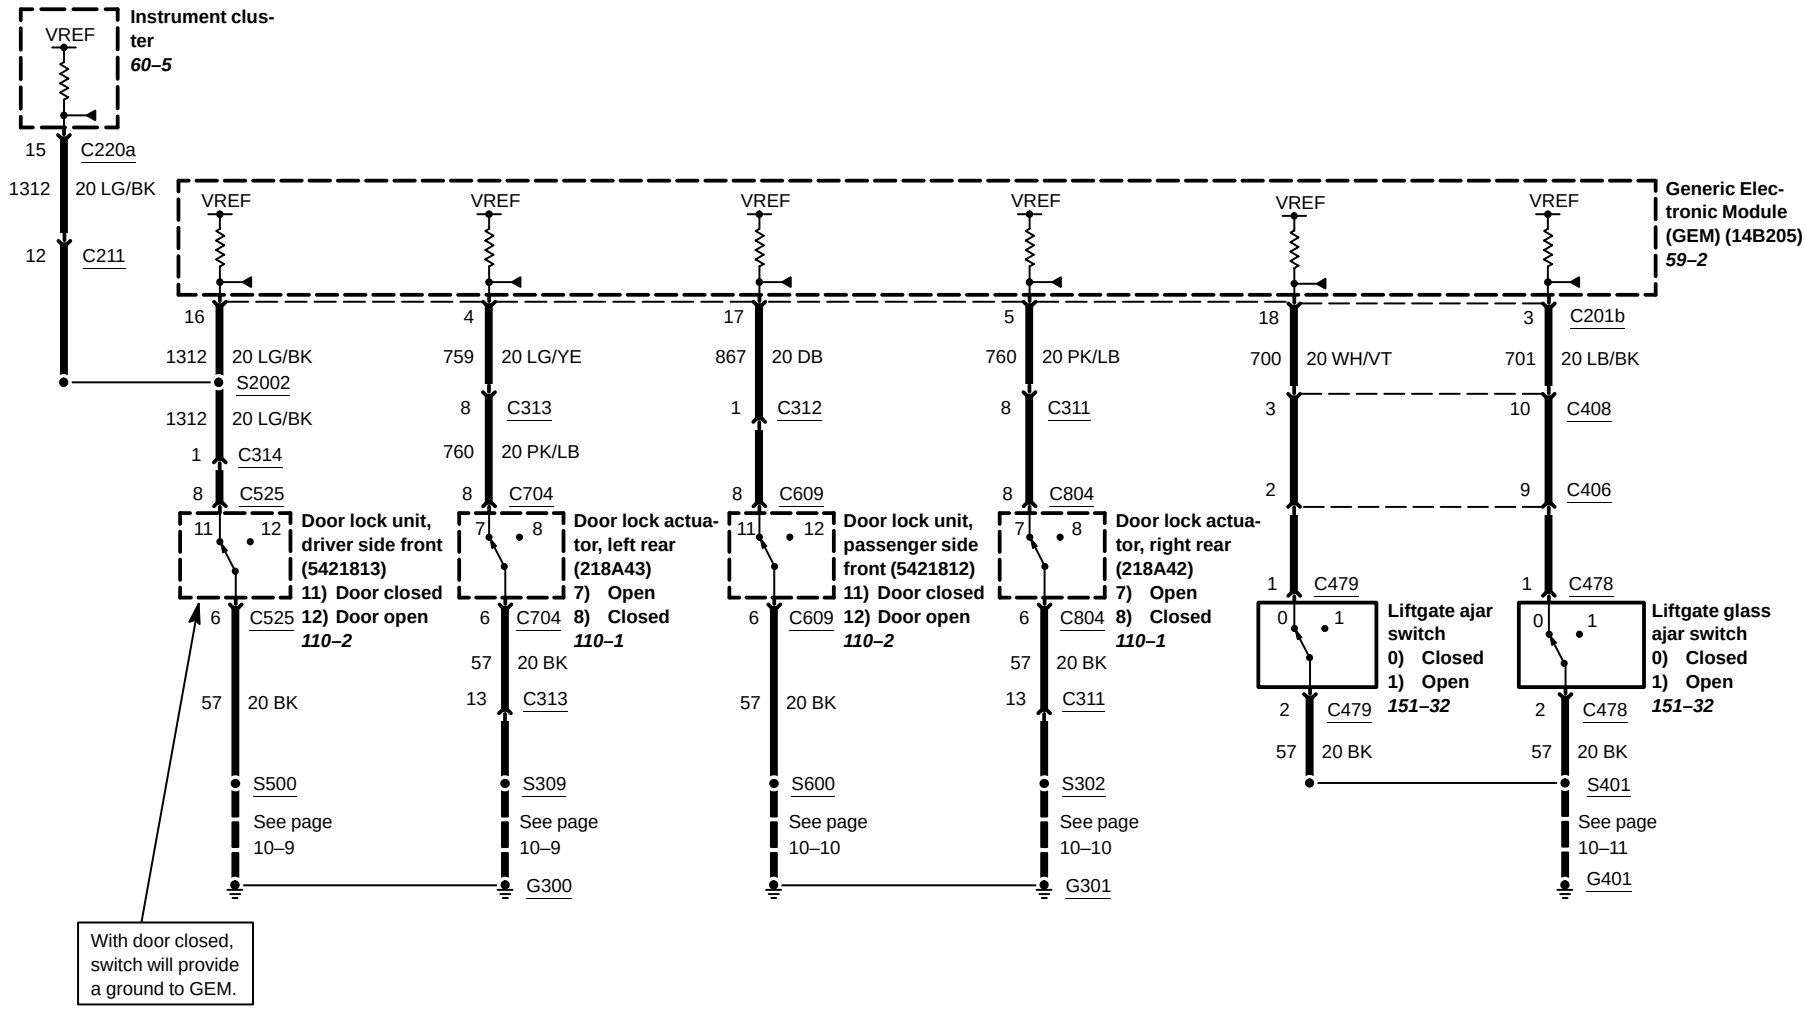
Instrument cluster
60–5
VREF
15
C220a
1312
20 LG/BK
12
C211
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
16
1312
20 LG/BK
S2002
1312
20 LG/BK
1
C314
8
C525
Door lock unit, driver side front (5421813)
11) Door closed
12) Door open
110–2
6
C525
57
20 BK
S500
See page 10–9
4
759
20 LG/YE
8
C313
760
20 PK/LB
8
C704
Door lock actuator, left rear (218A43)
7) Open
8) Closed
110–1
6
C704
57
20 BK
13
C313
S309
See page 10–9
17
867
20 DB
1
C312
8
C609
Door lock unit, passenger side front (5421812)
11) Door closed
12) Door open
110–2
6
C609
57
20 BK
S600
See page 10–10
5
760
20 PK/LB
8
C311
8
C804
Door lock actuator, right rear (218A42)
7) Open
8) Closed
110–1
6
C804
57
20 BK
13
C311
S302
See page 10–10
18
700
20 WH/VT
3
C408
2
C406
1
C479
Liftgate ajar switch
0) Closed
1) Open
151–32
2
C479
57
20 BK
S401
See page 10–11
3
C201b
701
20 LB/BK
10
C408
9
C406
1
C478
Liftgate glass ajar switch
0) Closed
1) Open
151–32
2
C478
57
20 BK
S401
See page 10–11
G300
G301
G401
With door closed, switch will provide a ground to GEM.