Sport -4

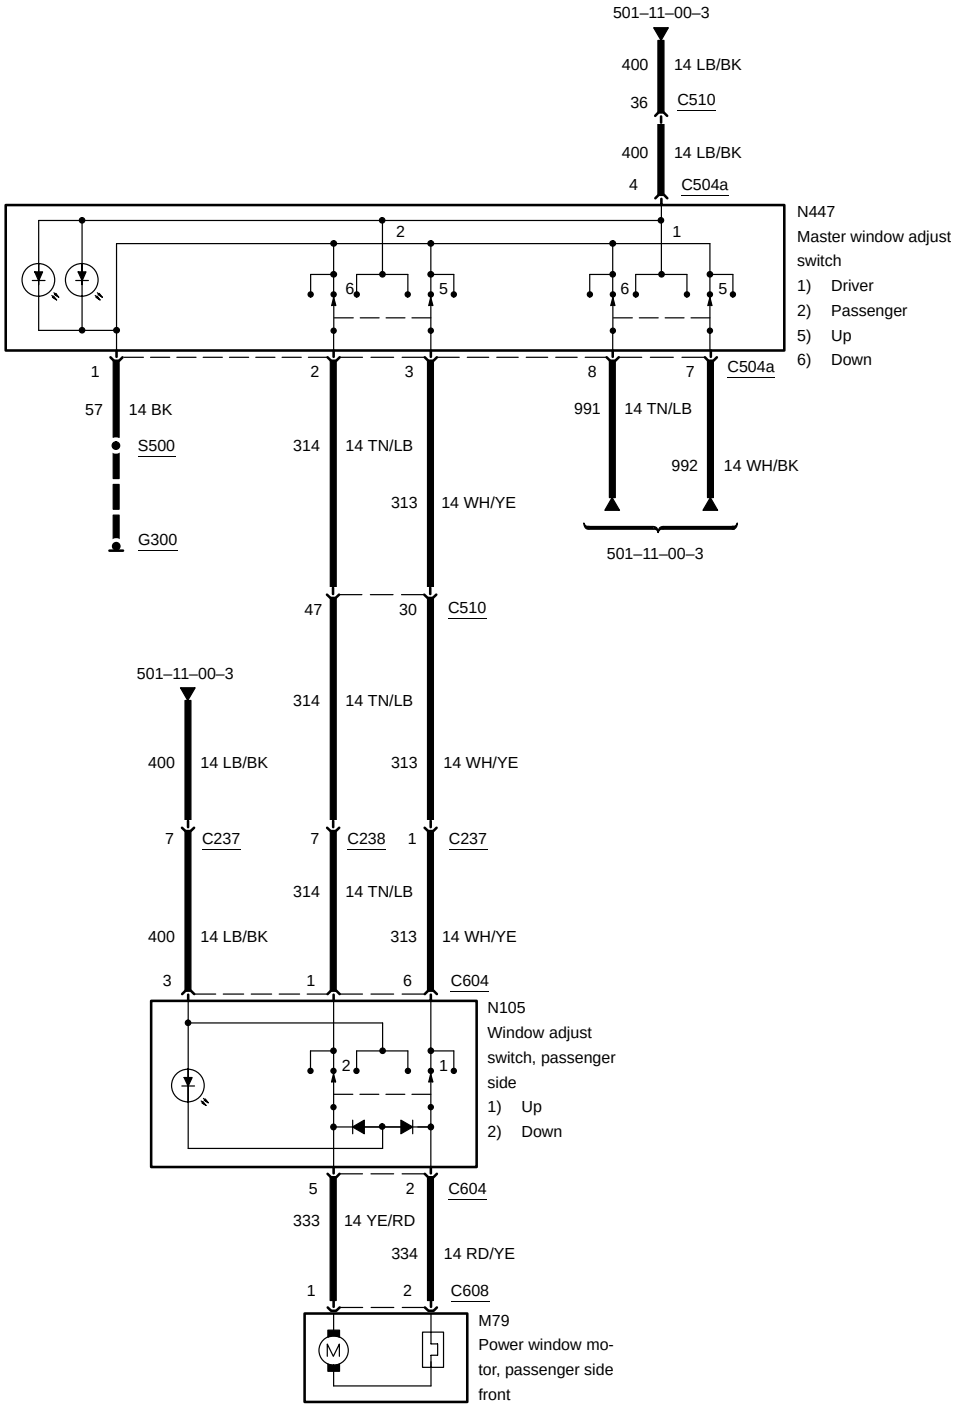
501–11–00–3
400 14 LB/BK
36 C510
400 14 LB/BK
4 C504a
N447
Master window adjust switch
1) Driver
2) Passenger
5) Up
6) Down
1 2 3 8 7 C504a
57 14 BK
S500
G300
314 14 TN/LB
313 14 WH/YE
991 14 TN/LB
992 14 WH/BK
501–11–00–3
47 30 C510
501–11–00–3
314 14 TN/LB
400 14 LB/BK
313 14 WH/YE
7 C237 7 C238 1 C237
314 14 TN/LB
400 14 LB/BK
313 14 WH/YE
3 1 6 C604
N105
Window adjust switch, passenger side
1) Up
2) Down
5 2 C604
333 14 YE/RD
334 14 RD/YE
1 2 C608
M79
Power window motor, passenger side front