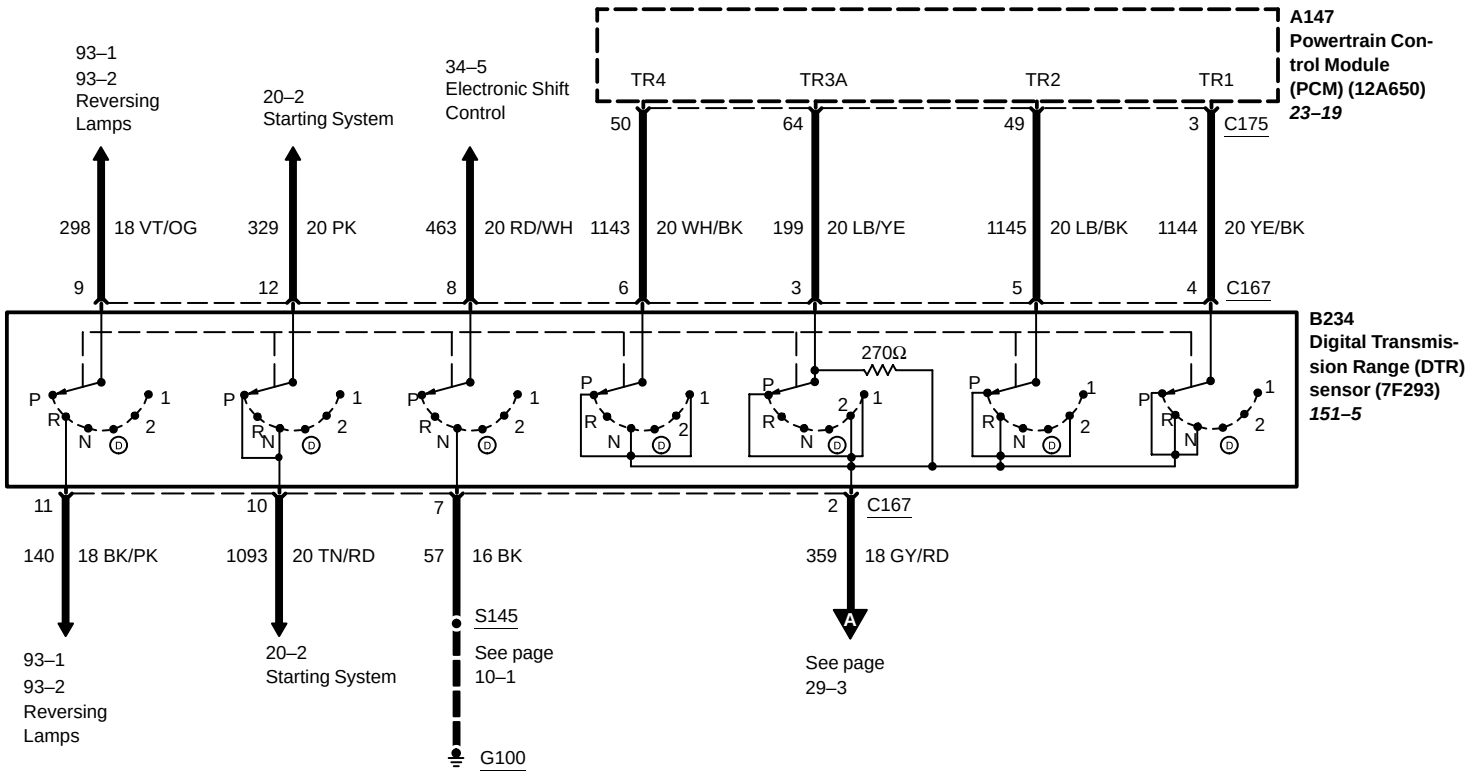
93–1
93–2
Reversing
Lamps
20–2
Starting System
34–5
Electronic Shift
Control
TR4
TR3A
TR2
TR1
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–19
50
64
49
3
C175
298
18 VT/OG
329
20 PK
463
20 RD/WH
1143
20 WH/BK
199
20 LB/YE
1145
20 LB/BK
1144
20 YE/BK
9
12
8
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR)
sensor (7F293)
151–5
270Ω
P
R
N
D
1
2
11
10
7
2
C167
140
18 BK/PK
1093
20 TN/RD
57
16 BK
359
18 GY/RD
S145
See page
10–1
See page
29–3
93–1
93–2
Reversing
Lamps
20–2
Starting System
G100