-3

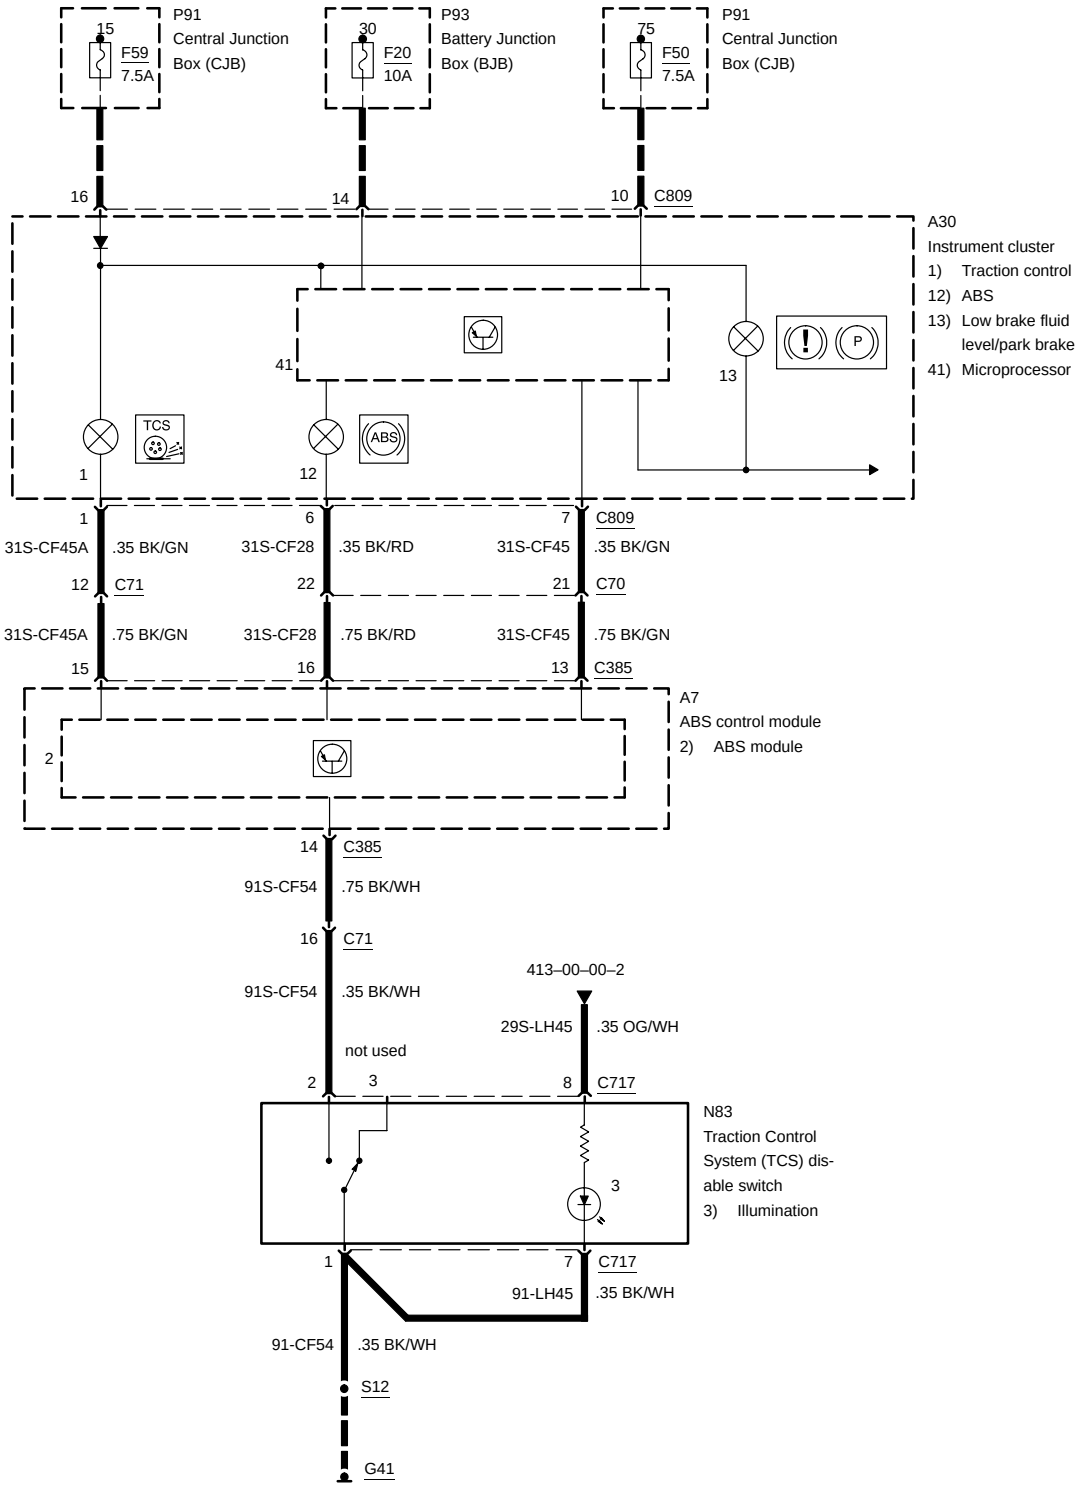
15
P91
Central Junction
Box (CJB)
F59
7.5A
30
P93
Battery Junction
Box (BJB)
F20
10A
75
P91
Central Junction
Box (CJB)
F50
7.5A
16
14
10
C809
A30
Instrument cluster
1) Traction control
12) ABS
13) Low brake fluid level/park brake
41) Microprocessor
41
13
TCS
ABS
1
12
1
31S-CF45A
.35 BK/GN
12
C71
31S-CF45A
.75 BK/GN
15
6
31S-CF28
.35 BK/RD
22
31S-CF28
.75 BK/RD
16
7
C809
31S-CF45
.35 BK/GN
21
C70
31S-CF45
.75 BK/GN
13
C385
A7
ABS control module
2) ABS module
2
14
C385
91S-CF54
.75 BK/WH
16
C71
91S-CF54
.35 BK/WH
not used
2
3
413–00–00–2
29S-LH45
.35 OG/WH
8
C717
N83
Traction Control System (TCS) disable switch
3) Illumination
3
1
7
C717
91-LH45
.35 BK/WH
91-CF54
.35 BK/WH
S12
G41