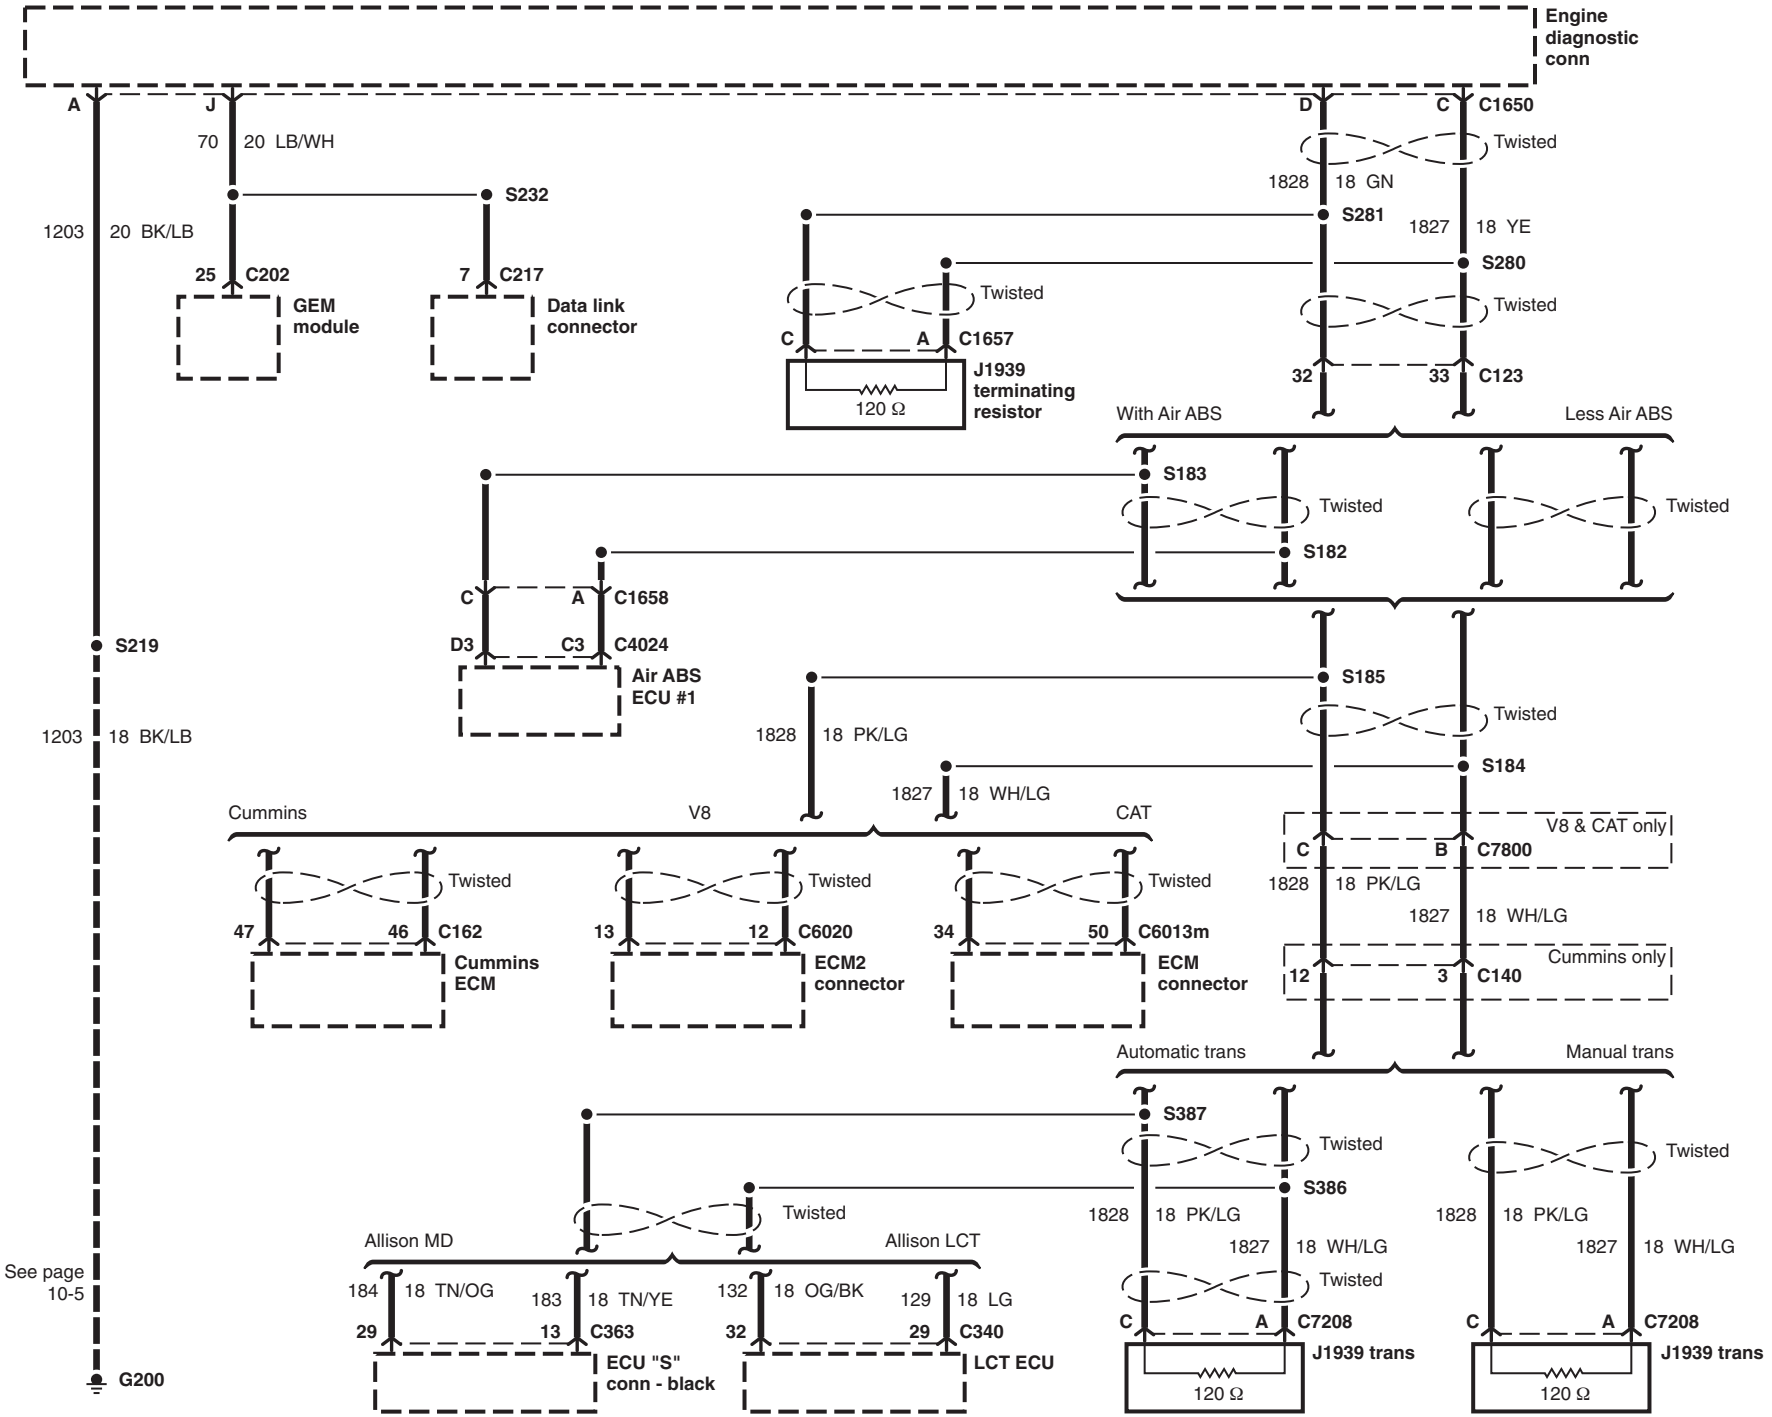
Engine diagnostic conn
A
J
70 20 LB/WH
1203 20 BK/LB
25 C202
GEM module
7 C217
Data link connector
S232
D
C
C1650
Twisted
1828 18 GN
S281
1827 18 YE
S280
Twisted
Twisted
C
A
C1657
J1939 terminating resistor
120 Ω
32
33
C123
With Air ABS
Less Air ABS
S183
Twisted
Twisted
S182
C
A
C1658
D3
C3
C4024
Air ABS ECU #1
S219
1203 18 BK/LB
1828 18 PK/LG
S185
Twisted
1827 18 WH/LG
S184
Cummins
V8
CAT
V8 & CAT only
C
B
C7800
1828 18 PK/LG
1827 18 WH/LG
Cummins only
12
3
C140
Twisted
47
46
C162
Cummins ECM
Twisted
13
12
C6020
ECM2 connector
Twisted
34
50
C6013m
ECM connector
Automatic trans
Manual trans
S387
Twisted
S386
1828 18 PK/LG
1827 18 WH/LG
Twisted
C
A
C7208
J1939 trans
120 Ω
Twisted
1828 18 PK/LG
1827 18 WH/LG
C
A
C7208
J1939 trans
120 Ω
Twisted
Allison MD
Allison LCT
184 18 TN/OG
29
183 18 TN/YE
13
C363
ECU "S" conn - black
132 18 OG/BK
32
129 18 LG
29
C340
LCT ECU
See page 10-5
G200