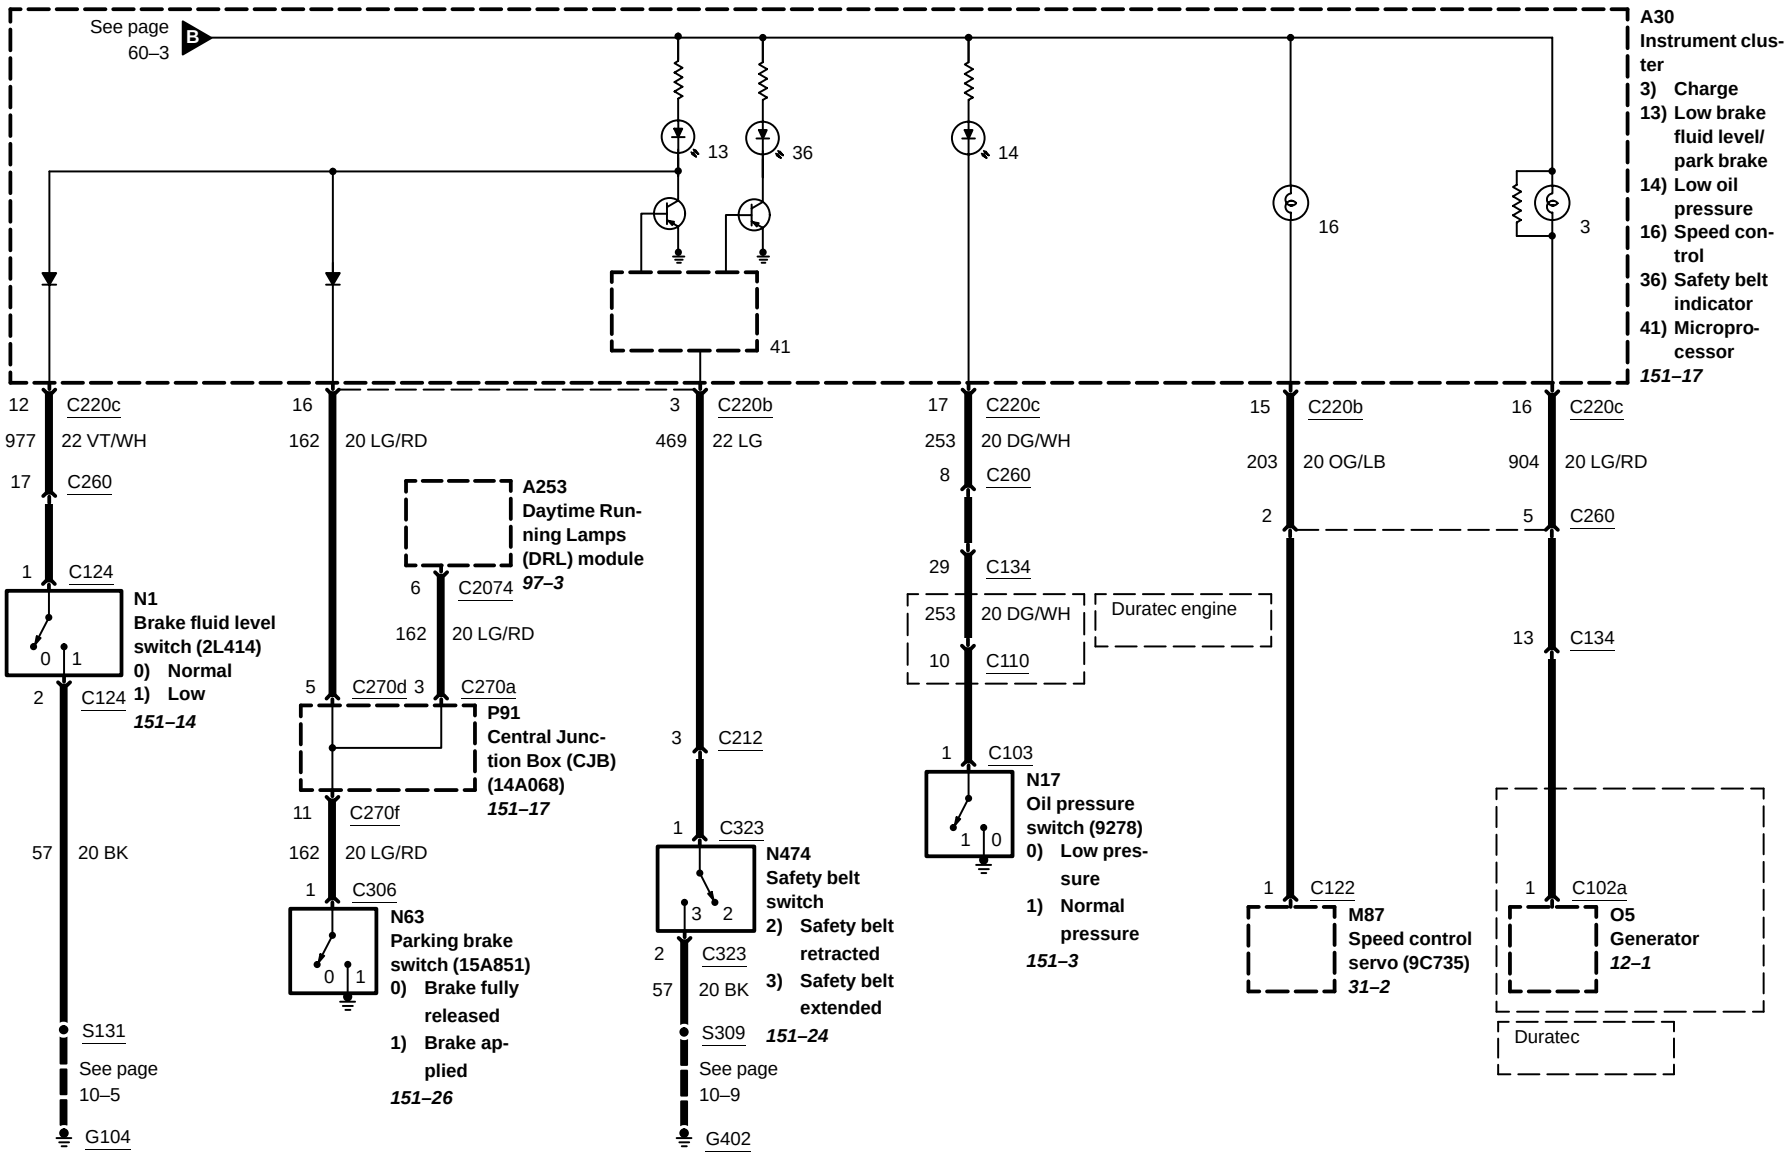
See page 60–3
B
13
36
14
16
3
41
A30
Instrument cluster
3) Charge
13) Low brake fluid level/ park brake
14) Low oil pressure
16) Speed control
36) Safety belt indicator
41) Microprocessor
151–17
12 C220c
977 22 VT/WH
17 C260
1 C124
N1
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–14
2 C124
57 20 BK
S131
See page 10–5
G104
16 C220c
162 20 LG/RD
A253
Daytime Running Lamps (DRL) module
97–3
6 C2074
162 20 LG/RD
5 C270d 3 C270a
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–17
11 C270f
162 20 LG/RD
1 C306
N63
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–26
3 C220b
469 22 LG
3 C212
1 C323
N474
Safety belt switch
2) Safety belt retracted
3) Safety belt extended
151–24
2 C323
57 20 BK
S309
See page 10–9
G402
17 C220c
253 20 DG/WH
8 C260
29 C134
253 20 DG/WH
Duratec engine
10 C110
1 C103
N17
Oil pressure switch (9278)
0) Low pressure
1) Normal pressure
151–3
15 C220b
203 20 OG/LB
2
1 C122
M87
Speed control servo (9C735)
31–2
16 C220c
904 20 LG/RD
5 C260
13 C134
1 C102a
O5
Generator
12–1
Duratec