4R70W

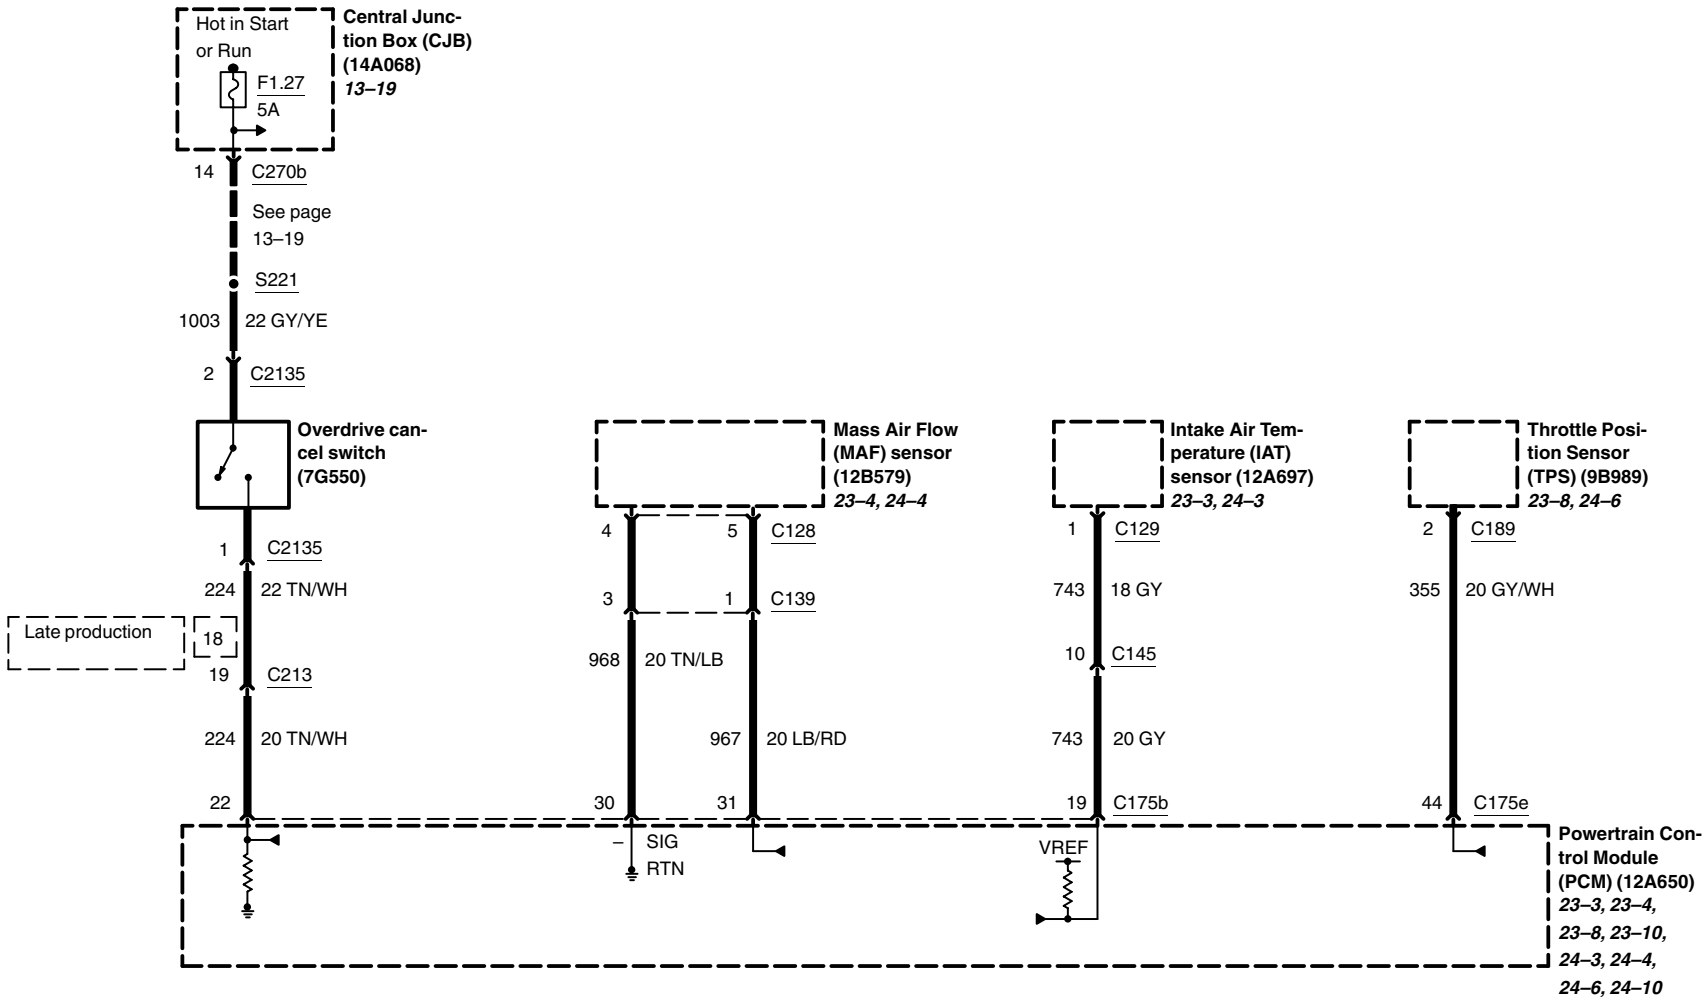
Hot in Start or Run
F1.27 5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19
14 C270b
See page 13–19
S221
1003 22 GY/YE
2 C2135
Overdrive cancel switch (7G550)
1 C2135
224 22 TN/WH
Late production
18
19 C213
224 20 TN/WH
22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–4, 24–4
4 5 C128
3 1 C139
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
30 31
SIG RTN
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 23–3, 24–3
1 C129
743 18 GY
10 C145
743 20 GY
19 C175b
VREF
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 23–8, 24–6
2 C189
355 20 GY/WH
44 C175e
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–4, 23–8, 23–10, 24–3, 24–4, 24–6, 24–10