F205 -14

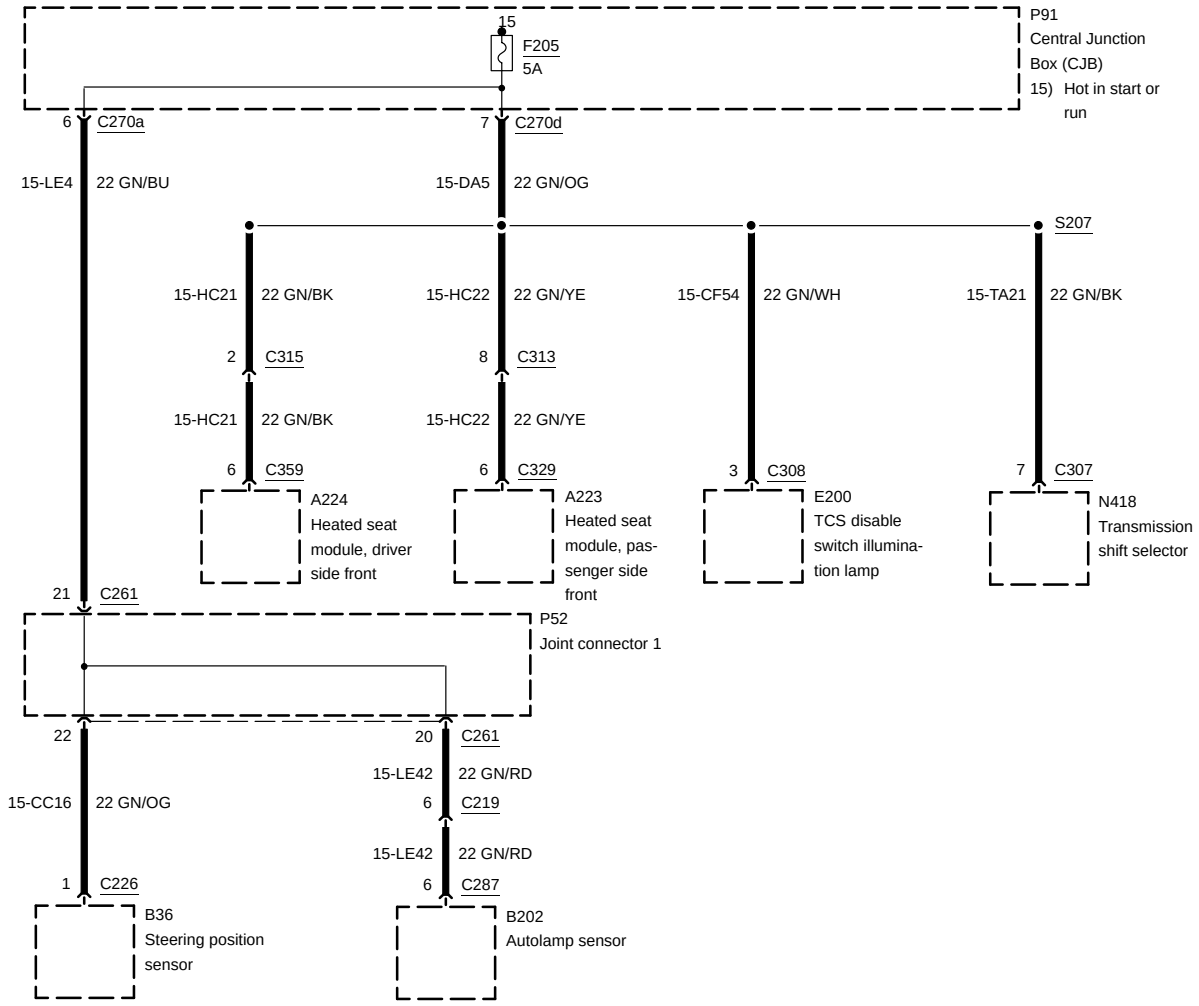
15
F205
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
6 C270a
7 C270d
15-LE4 22 GN/BU
15-DA5 22 GN/OG
S207
15-HC21 22 GN/BK
15-HC22 22 GN/YE
15-CF54 22 GN/WH
15-TA21 22 GN/BK
2 C315
8 C313
15-HC21 22 GN/BK
15-HC22 22 GN/YE
6 C359
6 C329
3 C308
7 C307
A224
Heated seat
module, driver
side front
A223
Heated seat
module, pas-
senger side
front
E200
TCS disable
switch illumina-
tion lamp
N418
Transmission
shift selector
21 C261
P52
Joint connector 1
22
20 C261
15-LE42 22 GN/RD
15-CC16 22 GN/OG
6 C219
15-LE42 22 GN/RD
1 C226
6 C287
B36
Steering position
sensor
B202
Autolamp sensor