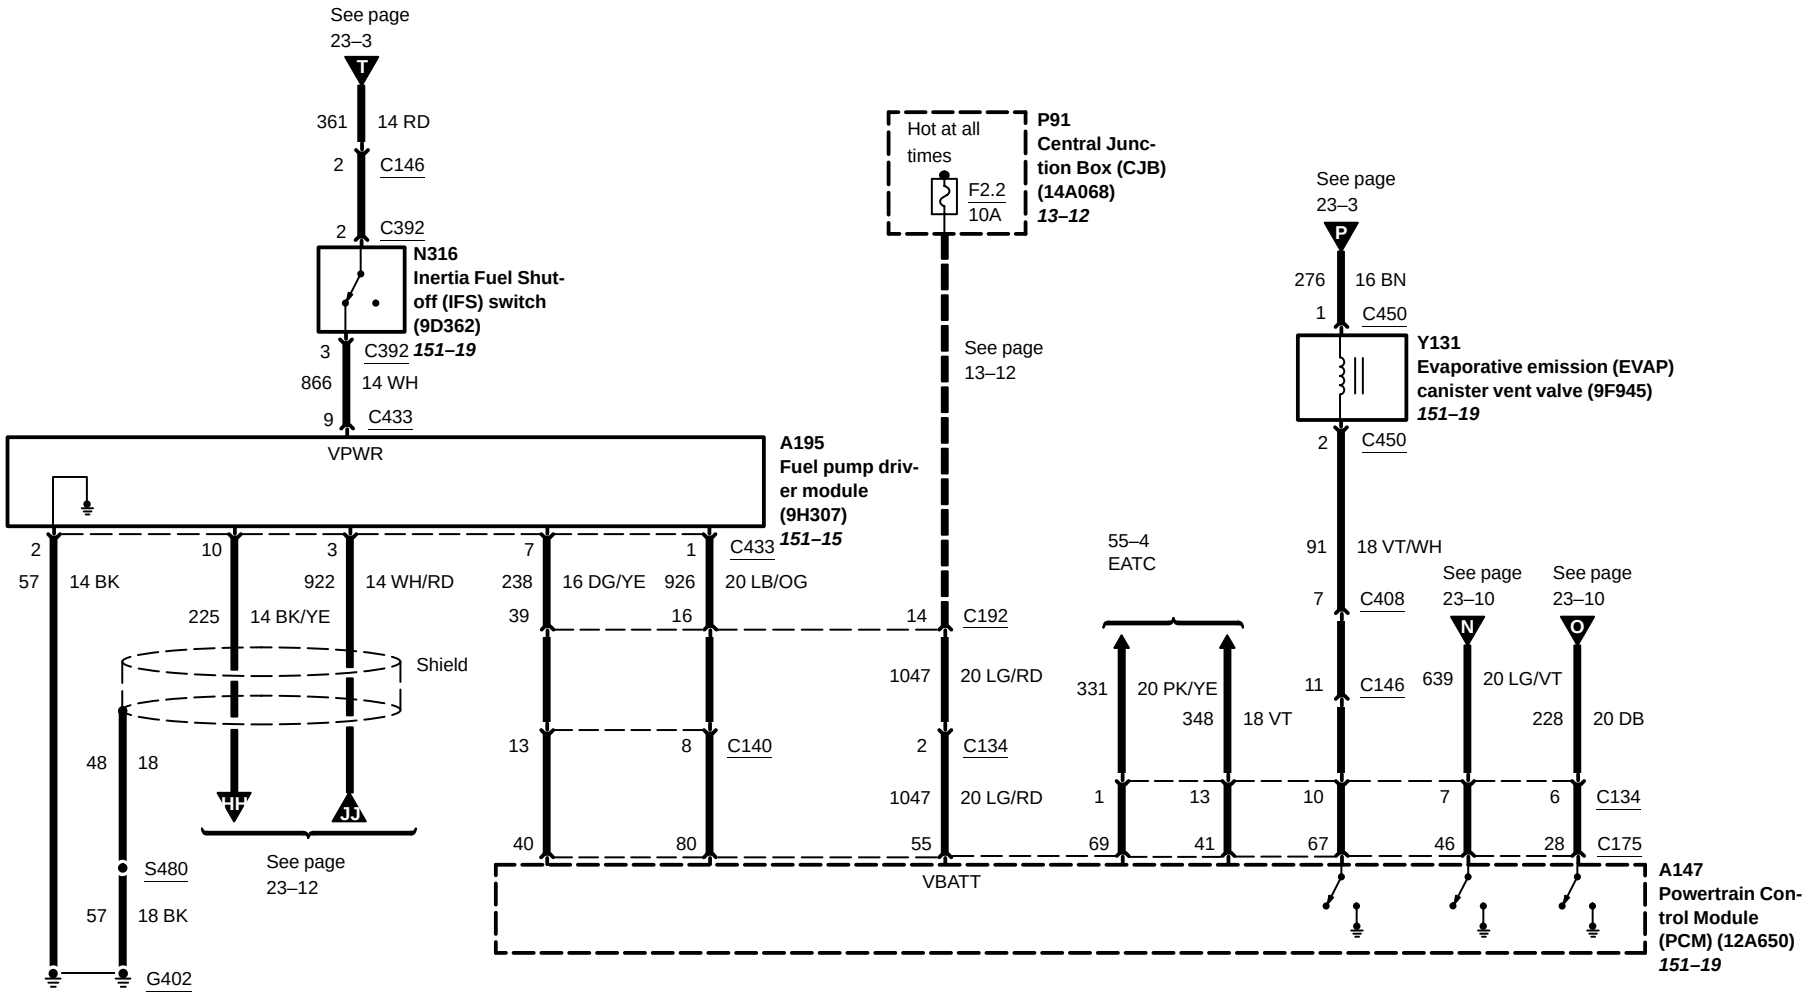
See page 23–3
T
361 14 RD
2 C146
2 C392
N316
Inertia Fuel Shut-off (IFS) switch (9D362)
151–19
3 C392
866 14 WH
9 C433
VPWR
A195
Fuel pump driver module (9H307)
151–15
2 57 14 BK
10 225 14 BK/YE
3 922 14 WH/RD
7 238 16 DG/YE
1 926 20 LB/OG C433
Shield
48 18
S480
57 18 BK
G402
JJ
See page 23–12
39 16 C192
13 8 C140
40 80
Hot at all times
F2.2 10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–12
See page 13–12
1047 20 LG/RD
2 C134
1047 20 LG/RD
55 VBATT
55–4 EATC
331 20 PK/YE
348 18 VT
1 69
13 41
See page 23–3
P
276 16 BN
1 C450
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
151–19
2 C450
91 18 VT/WH
7 C408
11 C146
10 67
See page 23–10
N
639 20 LG/VT
7 46
See page 23–10
O
228 20 DB
6 C134
28 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–19