## 3.0L

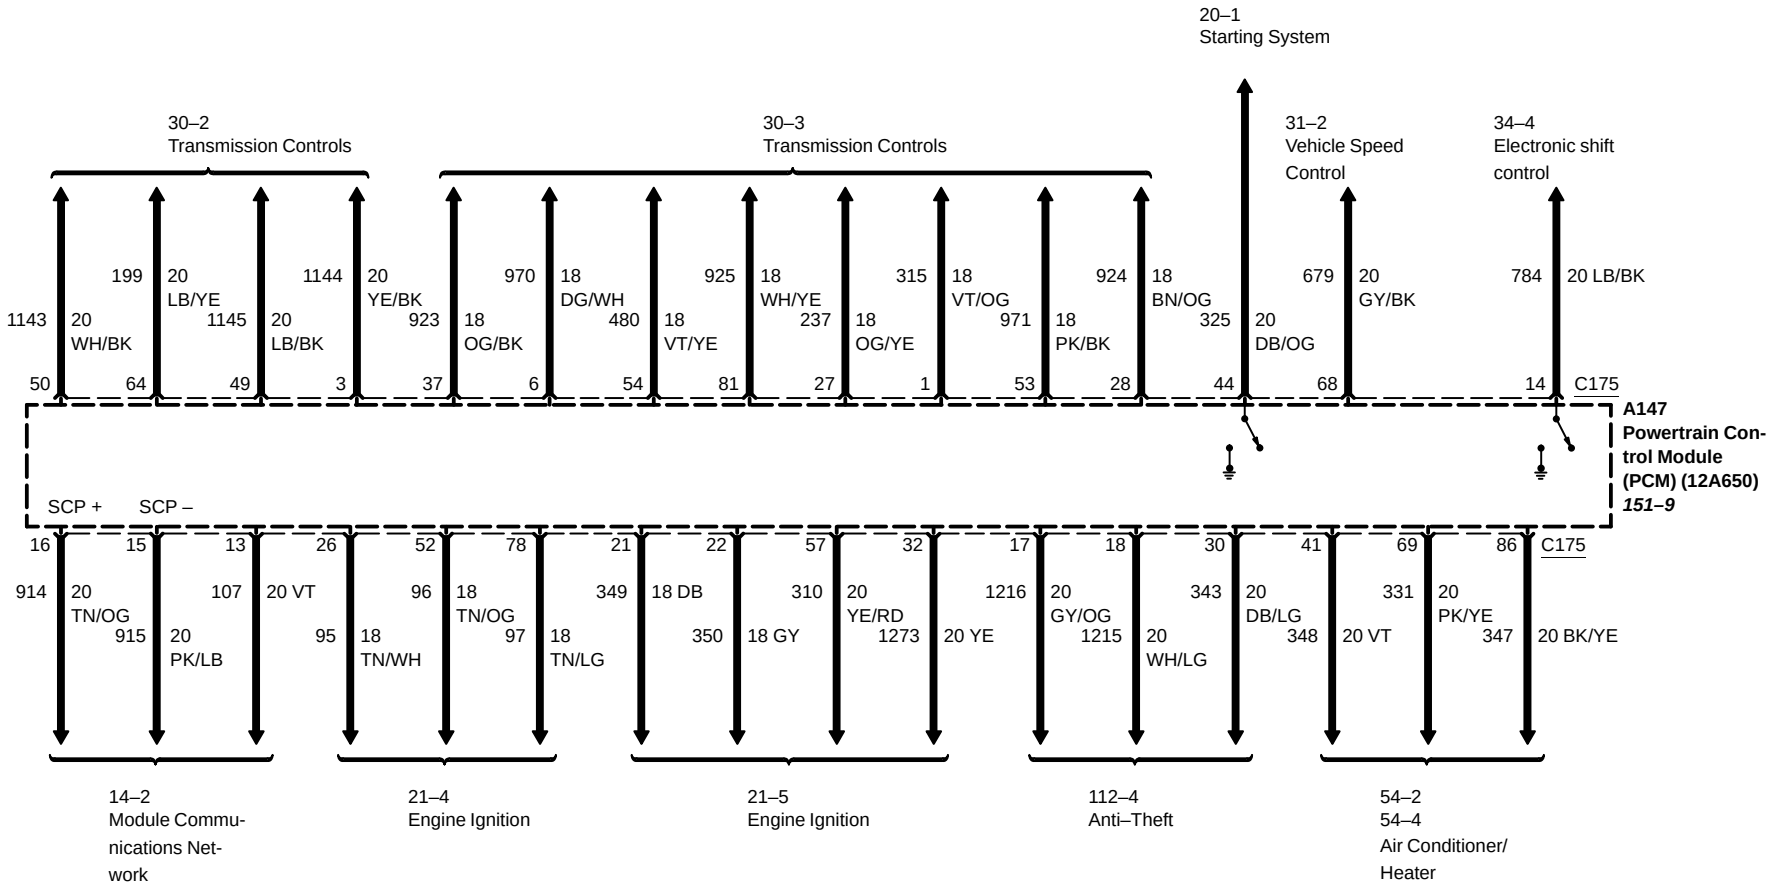
20–1
Starting System
30–2
Transmission Controls
30–3
Transmission Controls
31–2
Vehicle Speed Control
34–4
Electronic shift control
1143 20 WH/BK 50
199 20 LB/YE 64
1145 20 LB/BK 49
1144 20 YE/BK 3
923 18 OG/BK 37
970 18 DG/WH 6
480 18 VT/YE 54
925 18 WH/YE 81
237 18 OG/YE 27
315 18 VT/OG 1
971 18 PK/BK 53
924 18 BN/OG 28
325 20 DB/OG 44
679 20 GY/BK 68
784 20 LB/BK 14
C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9
SCP + SCP –
16 914 20 TN/OG
15 915 20 PK/LB
13 107 20 VT 95
26 96 18 TN/WH
52 78 18 TN/OG 97
18 TN/LG 21 349
22 18 DB 350
57 310 18 GY
32 20 YE/RD 1273
20 YE 17 1216
18 20 GY/OG 1215
30 343 20 WH/LG
41 20 DB/LG 348
69 331 20 VT
86 20 PK/YE 347
C175 20 BK/YE
14–2
Module Communications Network
21–4
Engine Ignition
21–5
Engine Ignition
112–4
Anti–Theft
54–2
54–4
Air Conditioner/ Heater