Radio CDX6

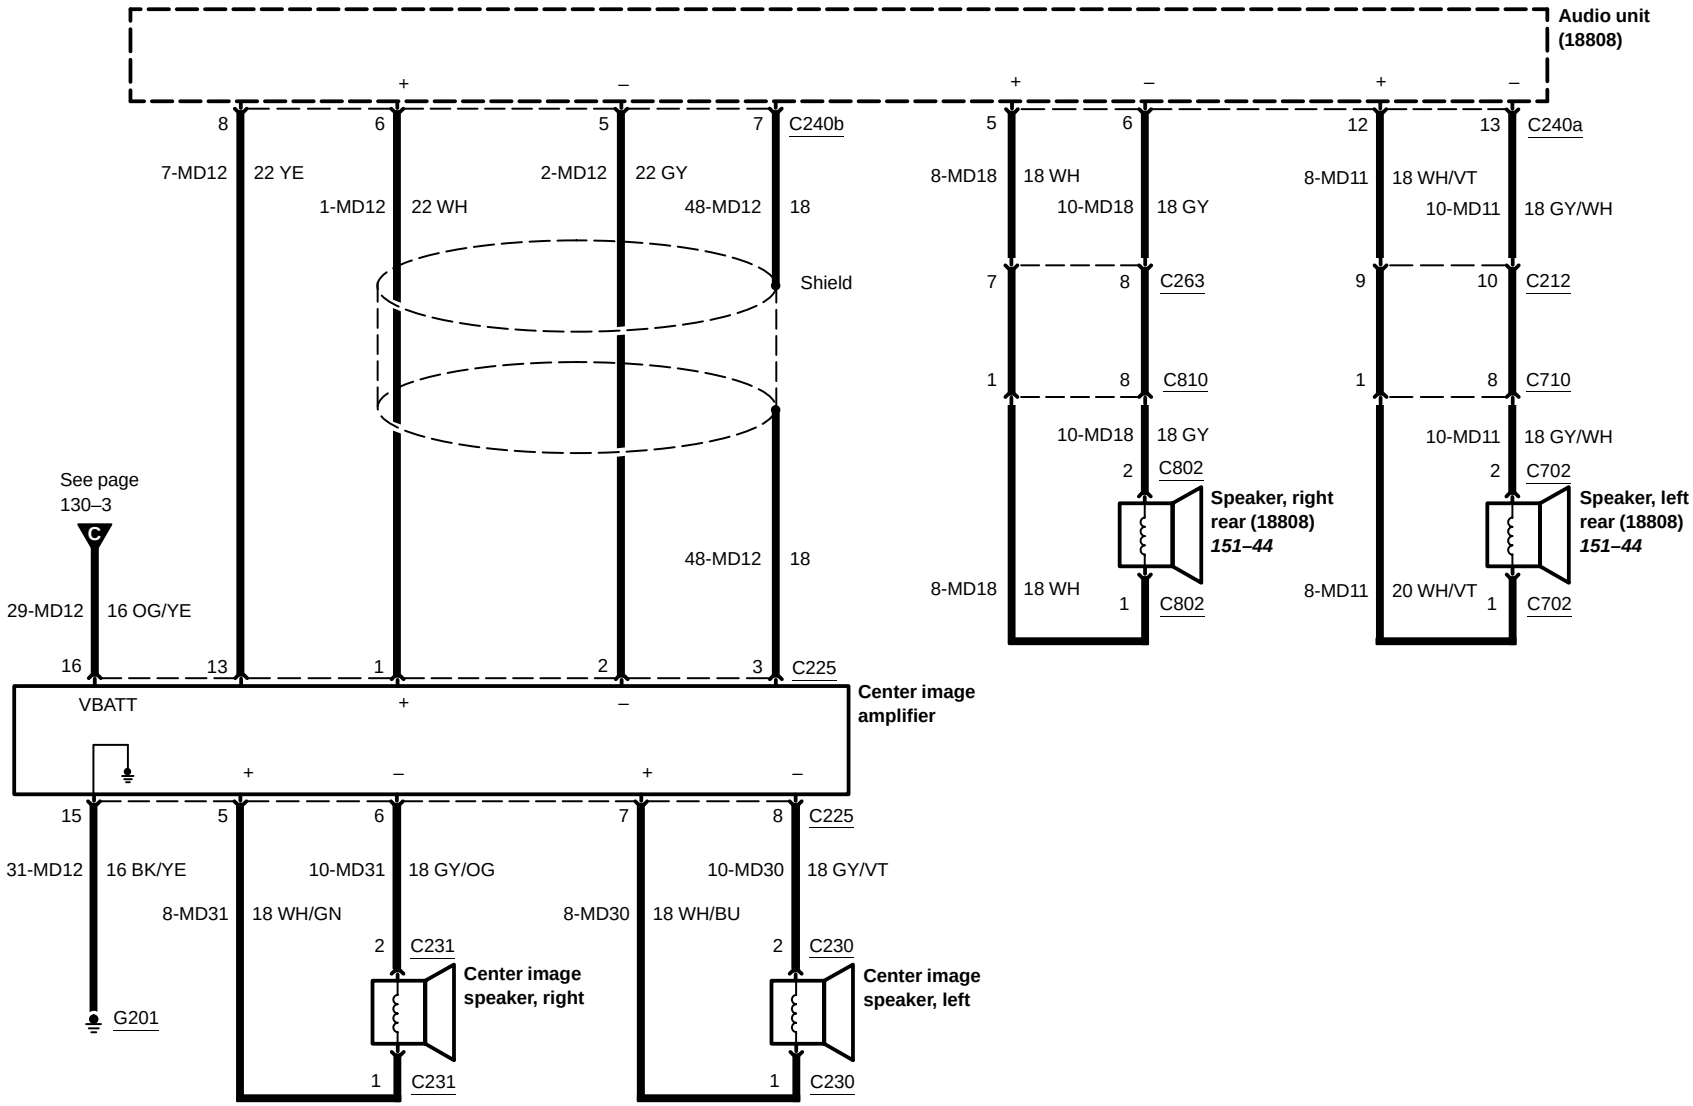
Audio unit (18808)
+
–
8
6
5
7
C240b
7-MD12
22 YE
1-MD12
22 WH
2-MD12
22 GY
48-MD12
18
Shield
48-MD12
18
See page 130–3
C
29-MD12
16 OG/YE
16
13
1
2
3
C225
VBATT
Center image amplifier
15
5
6
7
8
C225
31-MD12
16 BK/YE
10-MD31
18 GY/OG
10-MD30
18 GY/VT
8-MD31
18 WH/GN
8-MD30
18 WH/BU
2
C231
2
C230
Center image speaker, right
Center image speaker, left
1
C231
1
C230
G201
5
6
C240a
8-MD18
18 WH
10-MD18
18 GY
12
13
8-MD11
18 WH/VT
10-MD11
18 GY/WH
7
8
C263
9
10
C212
1
8
C810
1
8
C710
10-MD18
18 GY
10-MD11
18 GY/WH
2
C802
2
C702
Speaker, right rear (18808)
151–44
Speaker, left rear (18808)
151–44
8-MD18
18 WH
8-MD11
20 WH/VT
1
C802
1
C702