4R100

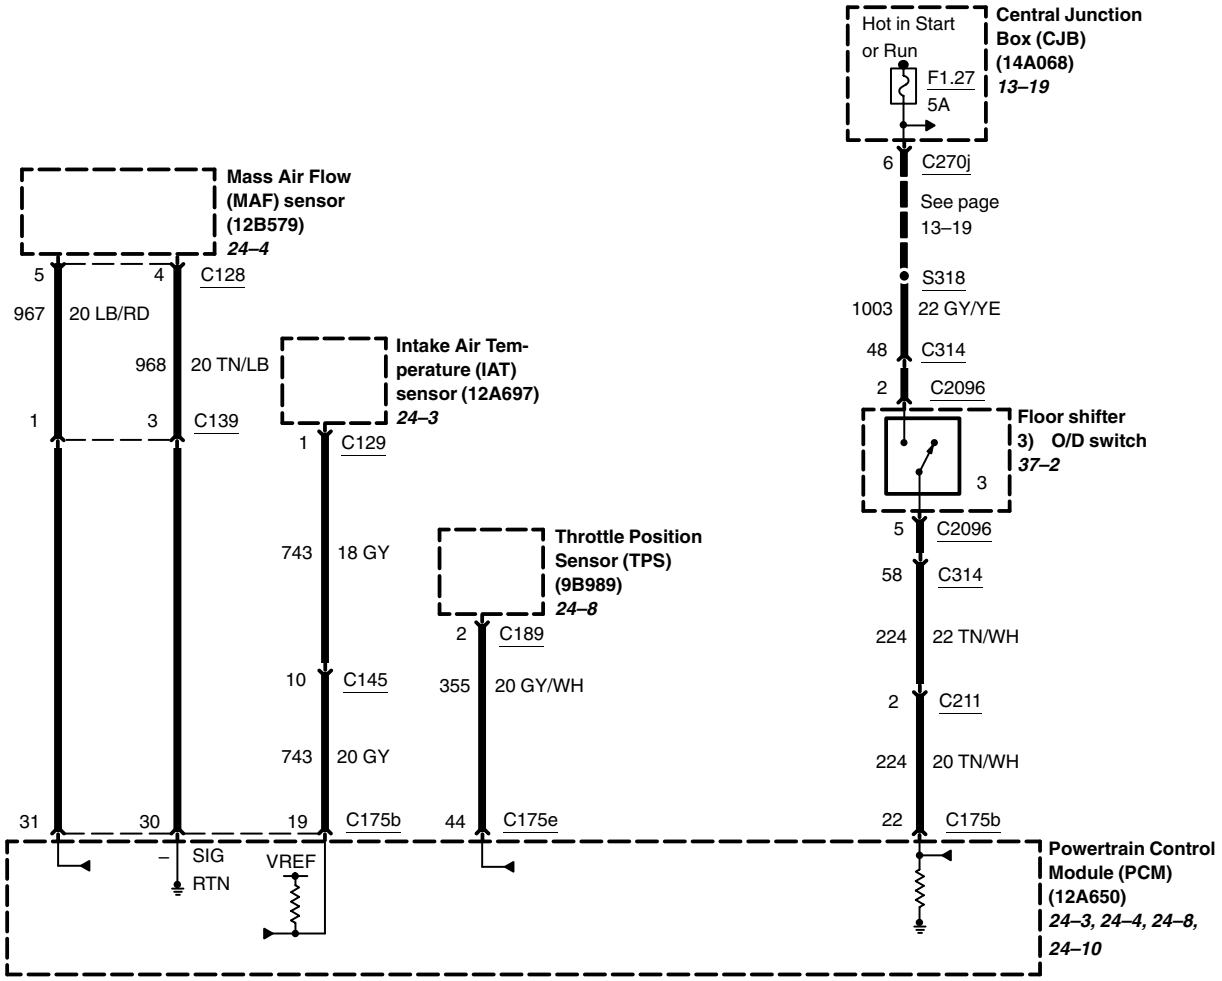
Hot in Start or Run
F1.27
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19
6
C270j
See page 13–19
S318
1003
22 GY/YE
48
C314
2
C2096
Floor shifter
3) O/D switch
37–2
3
5
C2096
58
C314
224
22 TN/WH
2
C211
224
20 TN/WH
22
C175b
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 24–4
5
4
C128
967
20 LB/RD
968
20 TN/LB
1
3
C139
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 24–3
1
C129
743
18 GY
10
C145
743
20 GY
19
C175b
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 24–8
2
C189
355
20 GY/WH
44
C175e
31
30
SIG RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–3, 24–4, 24–8, 24–10