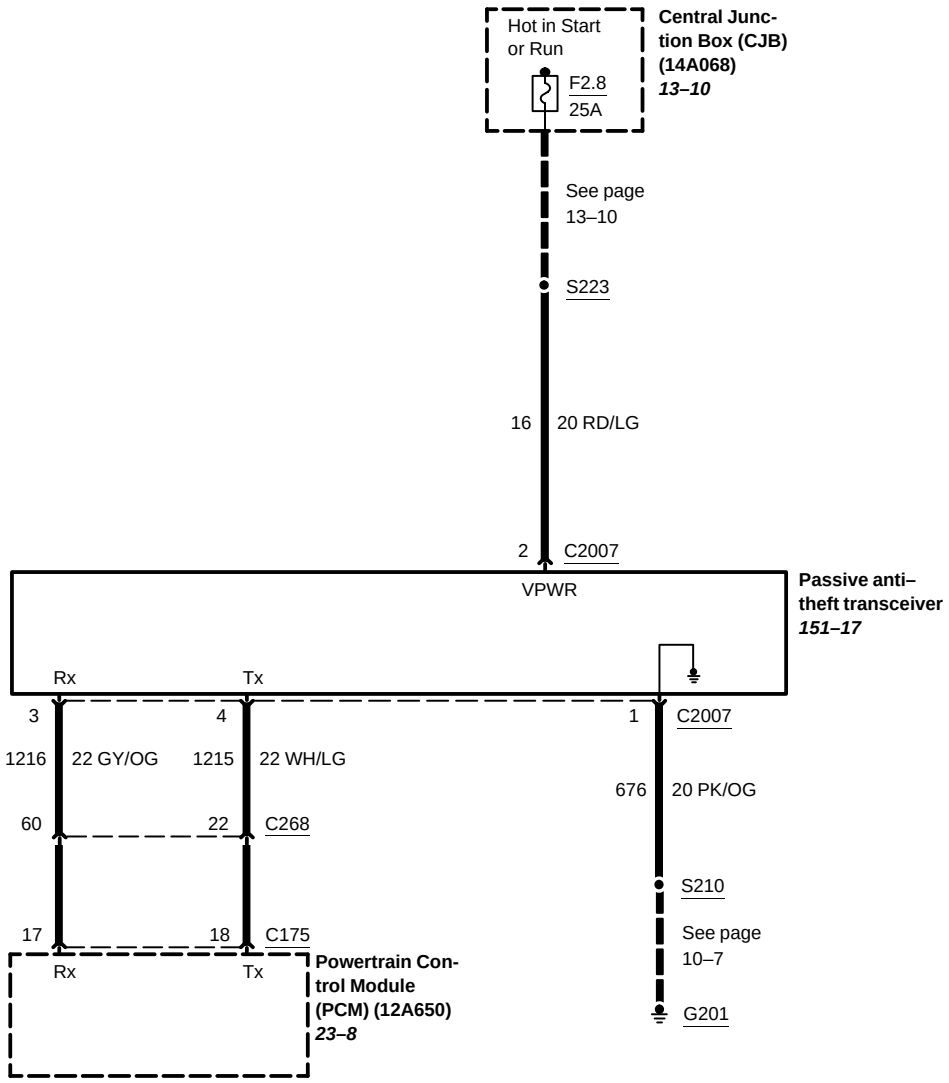
Hot in Start or Run
F2.8
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10
See page 13–10
S223
16
20 RD/LG
2
C2007
VPWR
Passive anti–theft transceiver
151–17
Rx
Tx
3
4
1
C2007
1216
22 GY/OG
1215
22 WH/LG
676
20 PK/OG
60
22
C268
S210
17
18
C175
See page 10–7
Rx
Tx
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–8
G201