-1

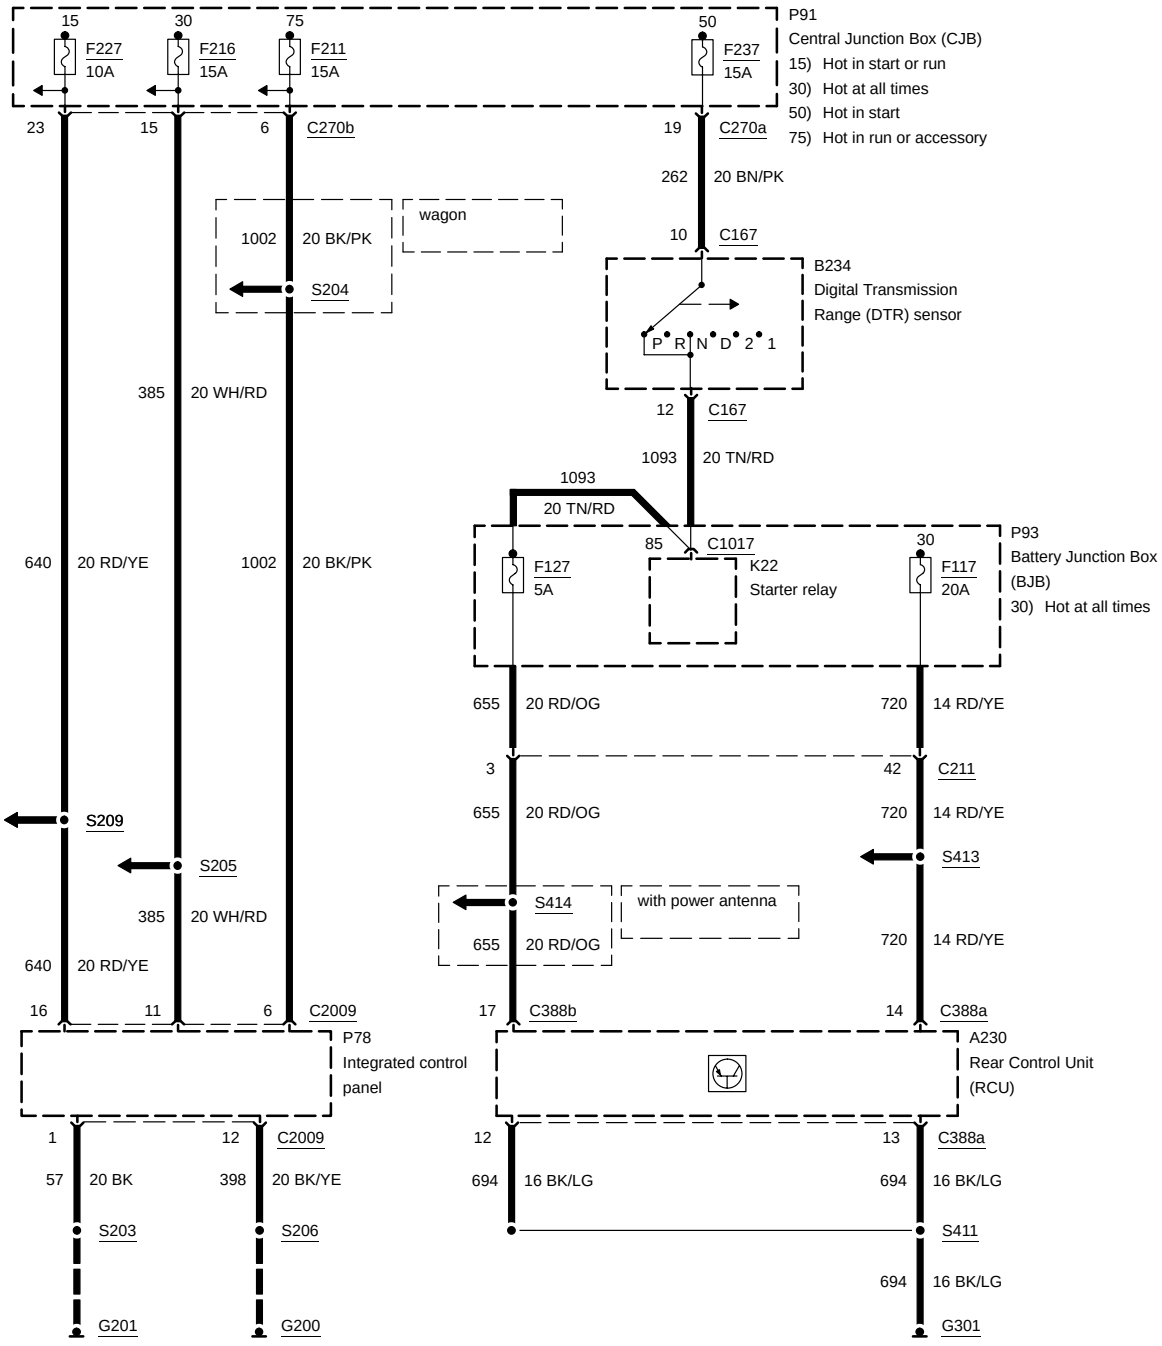
15
30
75
50
F227
10A
F216
15A
F211
15A
F237
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
50) Hot in start
75) Hot in run or accessory
23
15
6
C270b
19
C270a
262
20 BN/PK
wagon
1002
20 BK/PK
S204
10
C167
B234
Digital Transmission
Range (DTR) sensor
P R N D 2 1
385
20 WH/RD
12
C167
1093
20 TN/RD
1093
20 TN/RD
85
C1017
K22
Starter relay
30
P93
Battery Junction Box
(BJB)
30) Hot at all times
640
20 RD/YE
1002
20 BK/PK
F127
5A
F117
20A
655
20 RD/OG
720
14 RD/YE
3
42
C211
655
20 RD/OG
720
14 RD/YE
S209
S205
S413
385
20 WH/RD
S414
with power antenna
655
20 RD/OG
720
14 RD/YE
640
20 RD/YE
16
11
6
C2009
17
C388b
14
C388a
P78
Integrated control
panel
A230
Rear Control Unit
(RCU)
1
12
C2009
12
13
C388a
57
20 BK
398
20 BK/YE
694
16 BK/LG
694
16 BK/LG
S203
S206
S411
694
16 BK/LG
G201
G200
G301