G300, G301

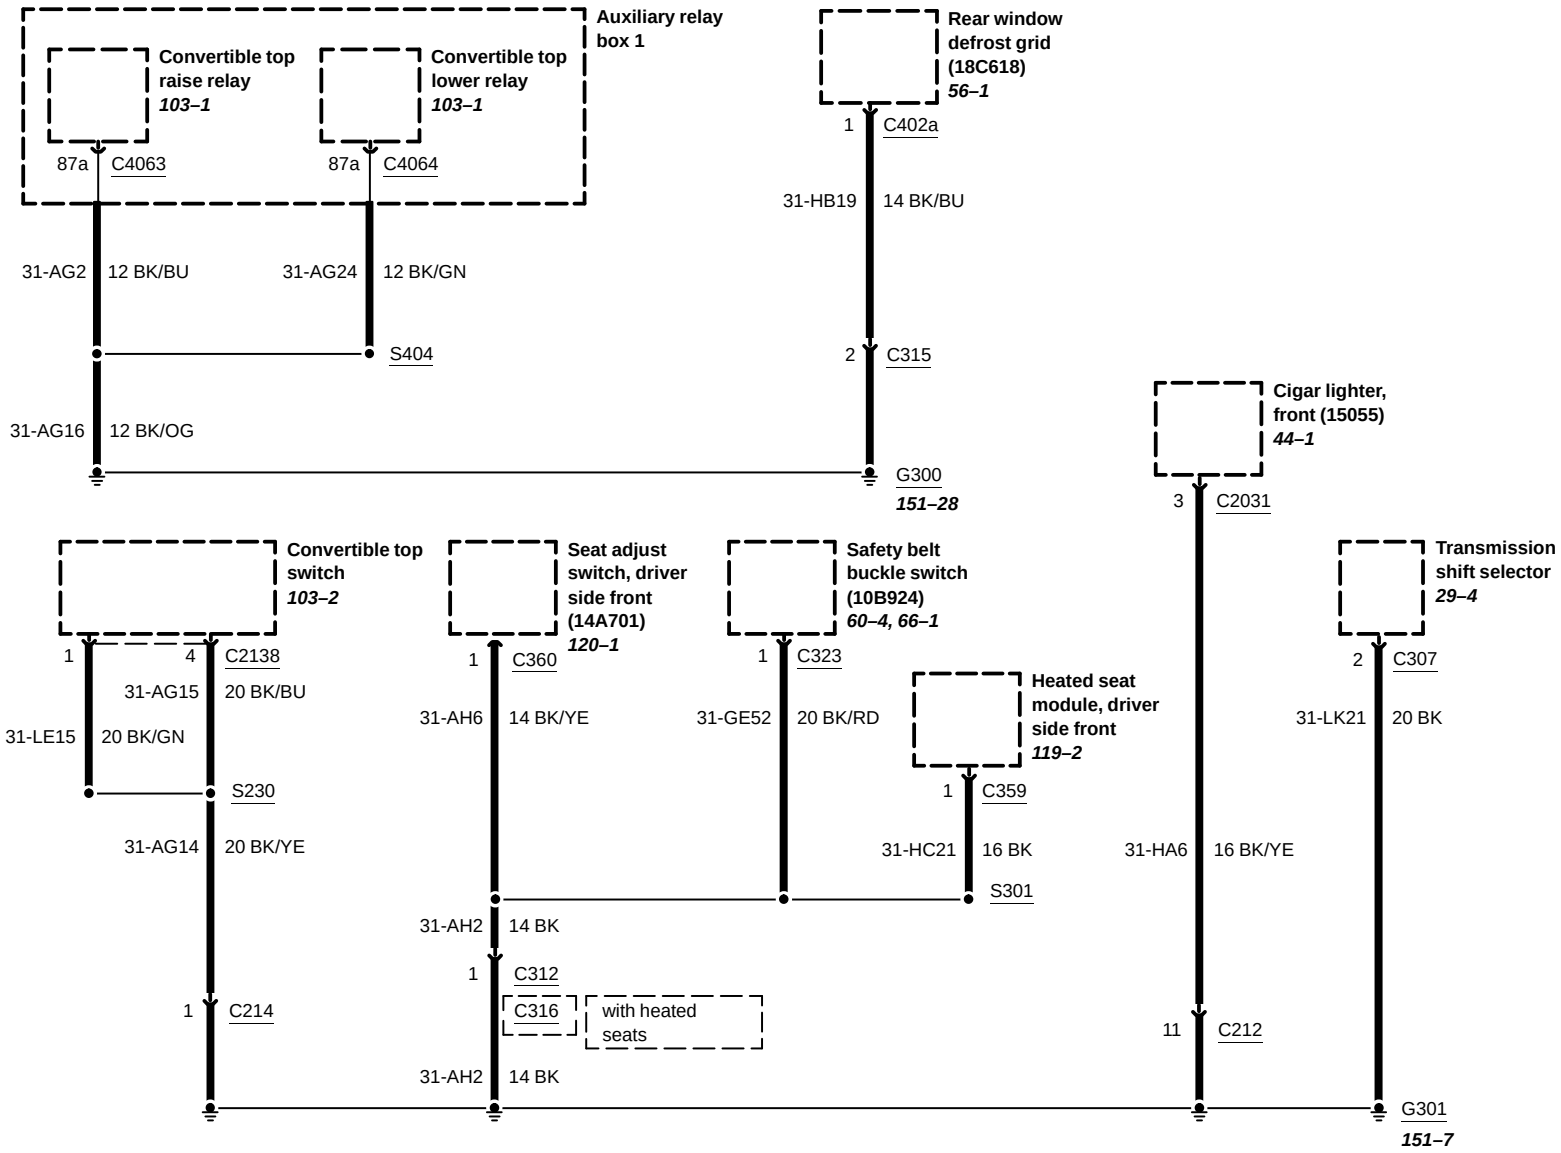
Auxiliary relay box 1
Convertible top raise relay
103–1
Convertible top lower relay
103–1
87a C4063
87a C4064
31-AG2 12 BK/BU
31-AG24 12 BK/GN
S404
31-AG16 12 BK/OG
Rear window defrost grid (18C618)
56–1
1 C402a
31-HB19 14 BK/BU
2 C315
G300
151–28
Cigar lighter, front (15055)
44–1
3 C2031
Convertible top switch
103–2
1 4 C2138
31-AG15 20 BK/BU
31-LE15 20 BK/GN
S230
31-AG14 20 BK/YE
1 C214
Seat adjust switch, driver side front (14A701)
120–1
1 C360
31-AH6 14 BK/YE
Safety belt buckle switch (10B924)
60–4, 66–1
1 C323
31-GE52 20 BK/RD
Heated seat module, driver side front
119–2
1 C359
31-HC21 16 BK
S301
31-AH2 14 BK
1 C312
C316
with heated seats
31-AH2 14 BK
31-HA6 16 BK/YE
11 C212
Transmission shift selector
29–4
2 C307
31-LK21 20 BK
G301
151–7