Sport Trac -2

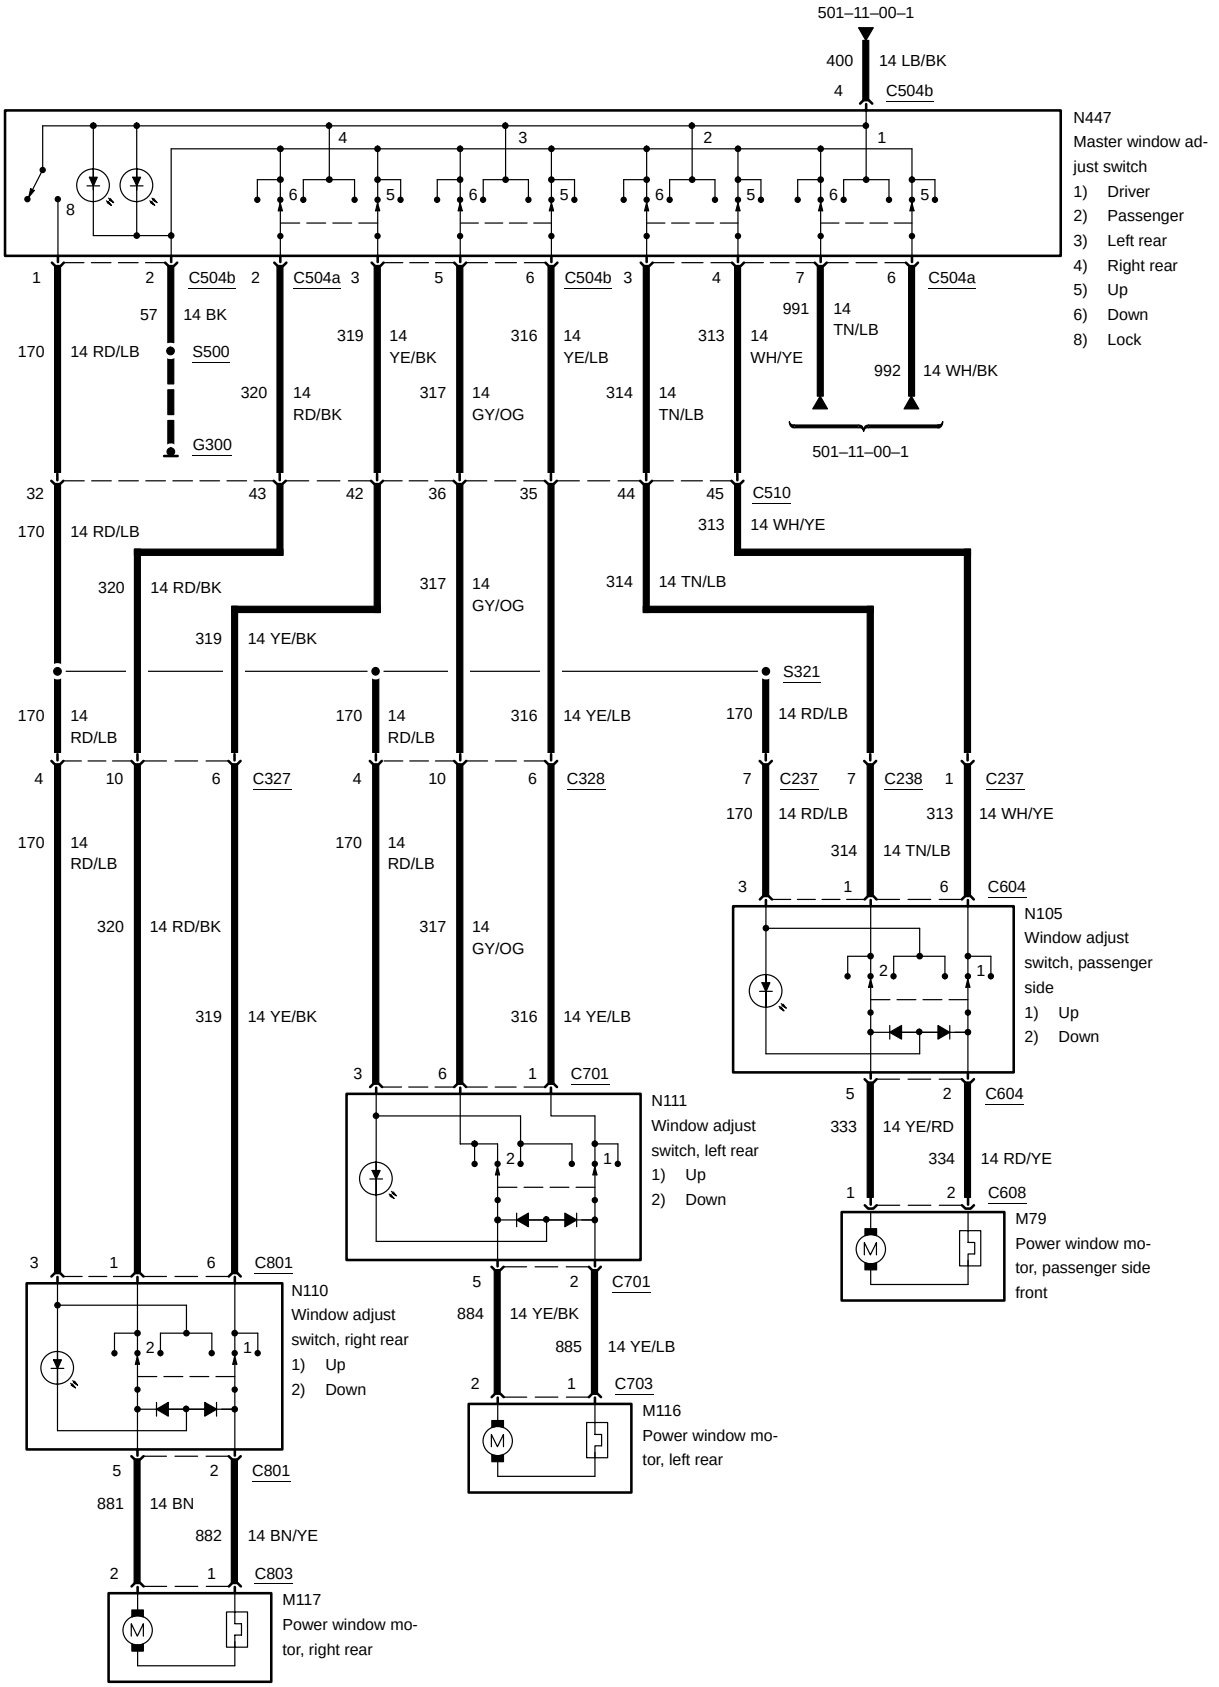
501–11–00–1
400 14 LB/BK
4 C504b
N447
Master window adjust switch
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
8) Lock
C504b
C504a
S500
G300
57 14 BK
170 14 RD/LB
320 14 RD/BK
319 14 YE/BK
317 14 GY/OG
316 14 YE/LB
314 14 TN/LB
313 14 WH/YE
991 14 TN/LB
992 14 WH/BK
501–11–00–1
C510
S321
C327
C328
C237
C238
C604
N105
Window adjust switch, passenger side
1) Up
2) Down
C701
N111
Window adjust switch, left rear
1) Up
2) Down
333 14 YE/RD
334 14 RD/YE
C608
M79
Power window motor, passenger side front
C801
N110
Window adjust switch, right rear
1) Up
2) Down
884 14 YE/BK
885 14 YE/LB
C703
M116
Power window motor, left rear
881 14 BN
882 14 BN/YE
C803
M117
Power window motor, right rear