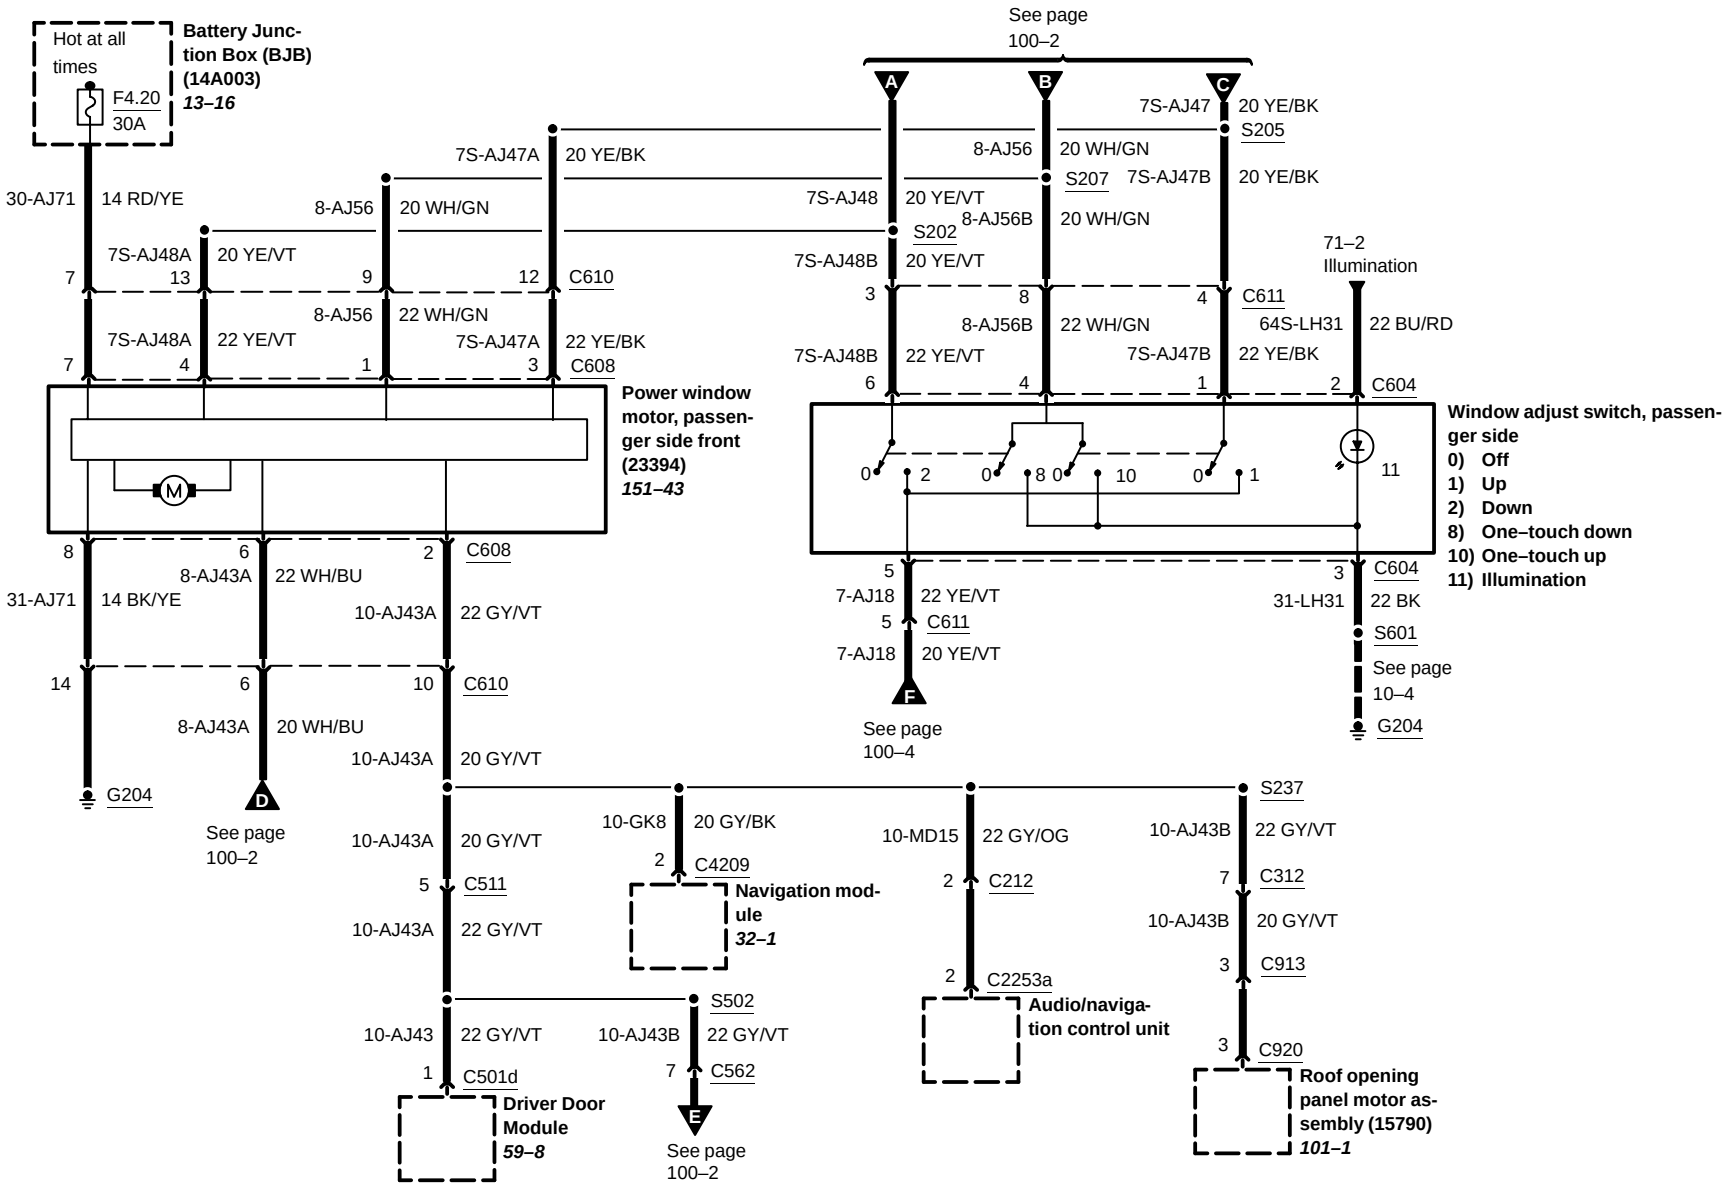
Hot at all times
F4.20 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–16
30-AJ71 14 RD/YE
7S-AJ47A 20 YE/BK
8-AJ56 20 WH/GN
7S-AJ48A 20 YE/VT
7 13 9 12 C610
8-AJ56 22 WH/GN
7S-AJ48A 22 YE/VT
7 4 1
7S-AJ47A 22 YE/BK
3 C608
Power window motor, passenger side front (23394) 151–43
8 6 2 C608
8-AJ43A 22 WH/BU
31-AJ71 14 BK/YE
10-AJ43A 22 GY/VT
14 6 10 C610
8-AJ43A 20 WH/BU
10-AJ43A 20 GY/VT
G204
D
See page 100–2
See page 100–2
A B C
7S-AJ47 20 YE/BK
S205
8-AJ56 20 WH/GN
S207
7S-AJ47B 20 YE/BK
7S-AJ48 20 YE/VT
8-AJ56B 20 WH/GN
S202
7S-AJ48B 20 YE/VT
3 8 4 C611
8-AJ56B 22 WH/GN
7S-AJ48B 22 YE/VT
7S-AJ47B 22 YE/BK
6 4 1 2 C604
71–2 Illumination
64S-LH31 22 BU/RD
Window adjust switch, passenger side
0) Off
1) Up
2) Down
8) One–touch down
10) One–touch up
11) Illumination
0 2 0 8 0 10 0 1 11
5 7-AJ18 22 YE/VT
5 C611
7-AJ18 20 YE/VT
F
See page 100–4
3 C604
31-LH31 22 BK
S601
See page 10–4
G204
10-GK8 20 GY/BK
2 C4209
Navigation module 32–1
10-MD15 22 GY/OG
2 C212
2 C2253a
Audio/navigation control unit
S237
10-AJ43B 22 GY/VT
7 C312
10-AJ43B 20 GY/VT
3 C913
3 C920
Roof opening panel motor assembly (15790) 101–1
10-AJ43A 22 GY/VT
5 C511
10-AJ43A 22 GY/VT
S502
10-AJ43 22 GY/VT
10-AJ43B 22 GY/VT
1 C501d
7 C562
Driver Door Module 59–8
E
See page 100–2