4.6L

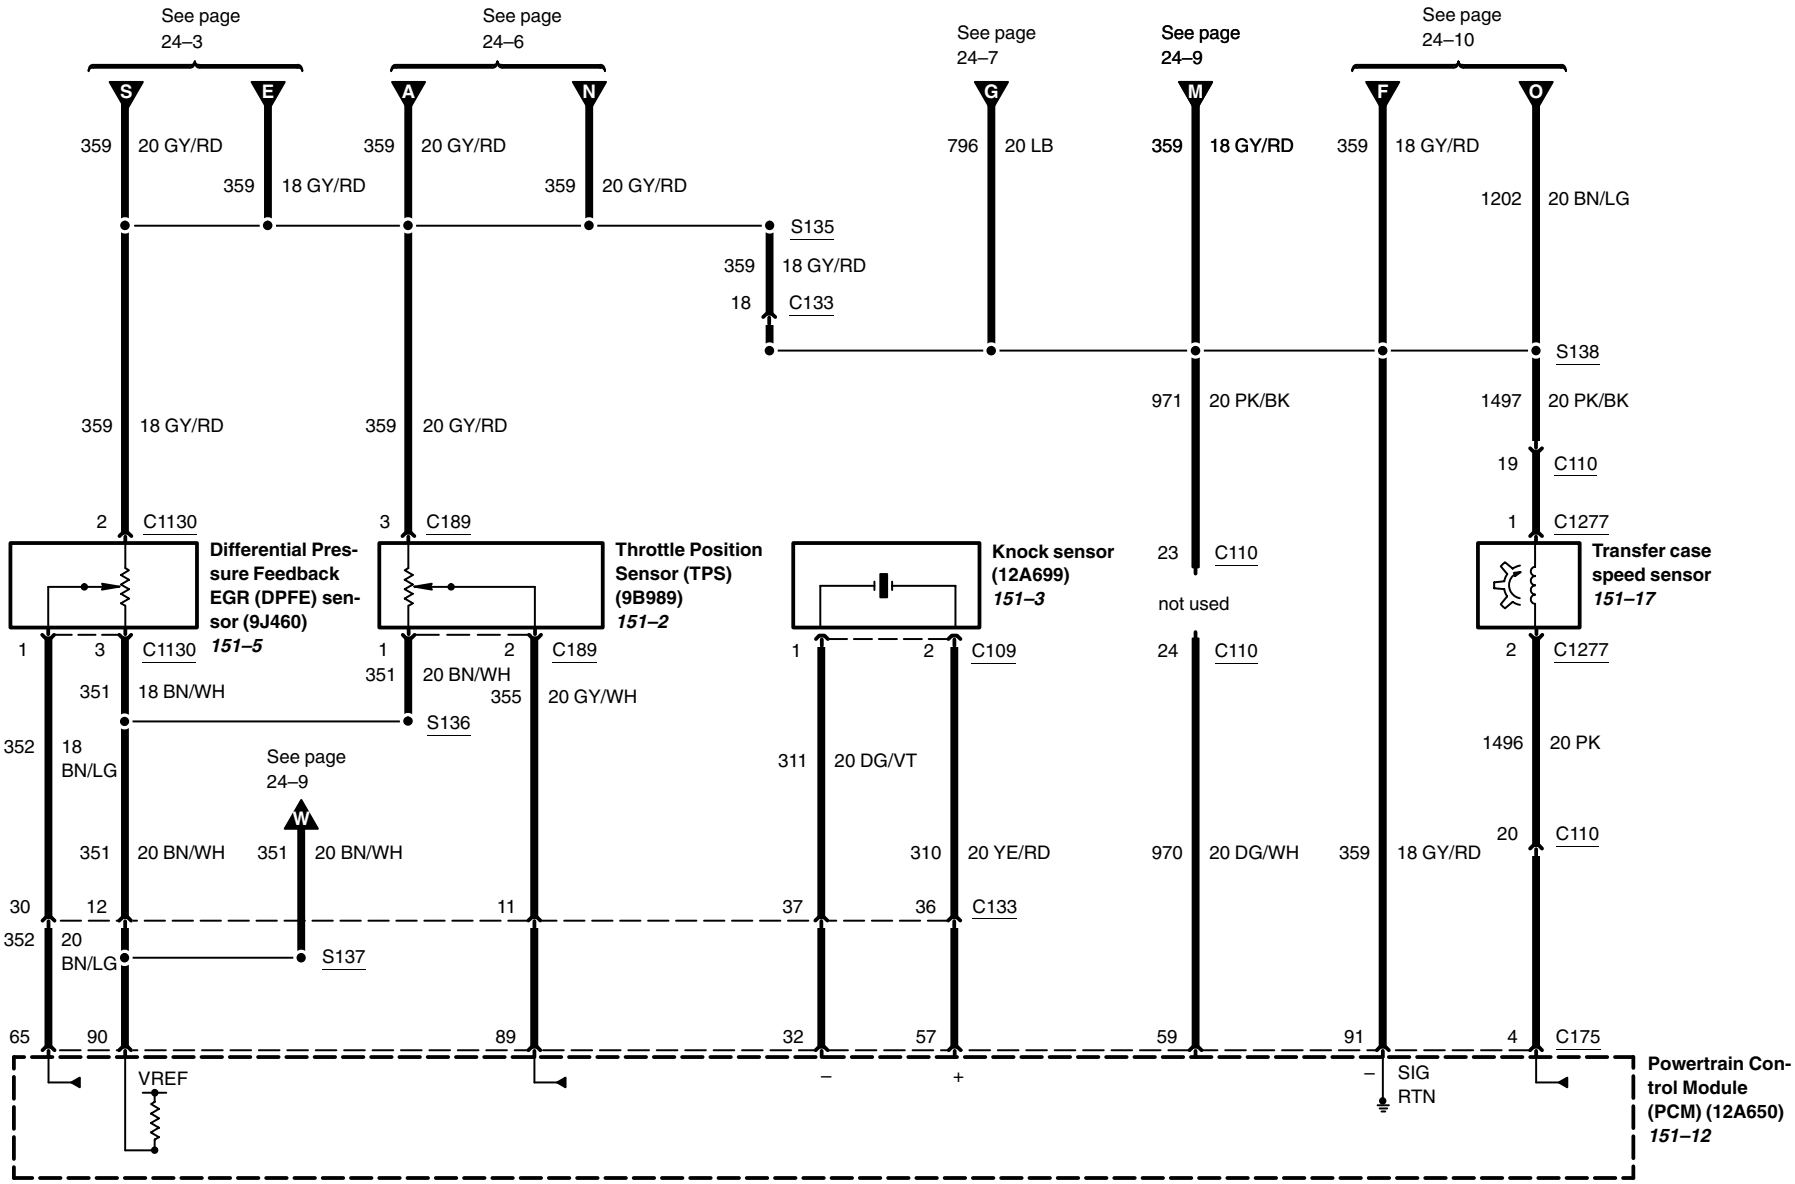
See page 24–3
See page 24–6
See page 24–7
See page 24–9
See page 24–10
S
E
A
N
G
M
F
O
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
796 20 LB
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
1202 20 BN/LG
S135
359 18 GY/RD
18 C133
S138
971 20 PK/BK
1497 20 PK/BK
19 C110
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
2 C1130
3 C189
1 C1277
Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) 151–5
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 151–2
Knock sensor (12A699) 151–3
23 C110
not used
Transfer case speed sensor 151–17
1 3 C1130
1 2 C189
1 2 C109
24 C110
2 C1277
351 18 BN/WH
351 20 BN/WH
355 20 GY/WH
S136
352 18 BN/LG
311 20 DG/VT
1496 20 PK
See page 24–9
W
351 20 BN/WH
351 20 BN/WH
310 20 YE/RD
970 20 DG/WH
359 18 GY/RD
20 C110
30 12
11
37 36 C133
352 20 BN/LG
S137
65 90
89
32 57
59
91
4 C175
VREF
–
+
– SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12