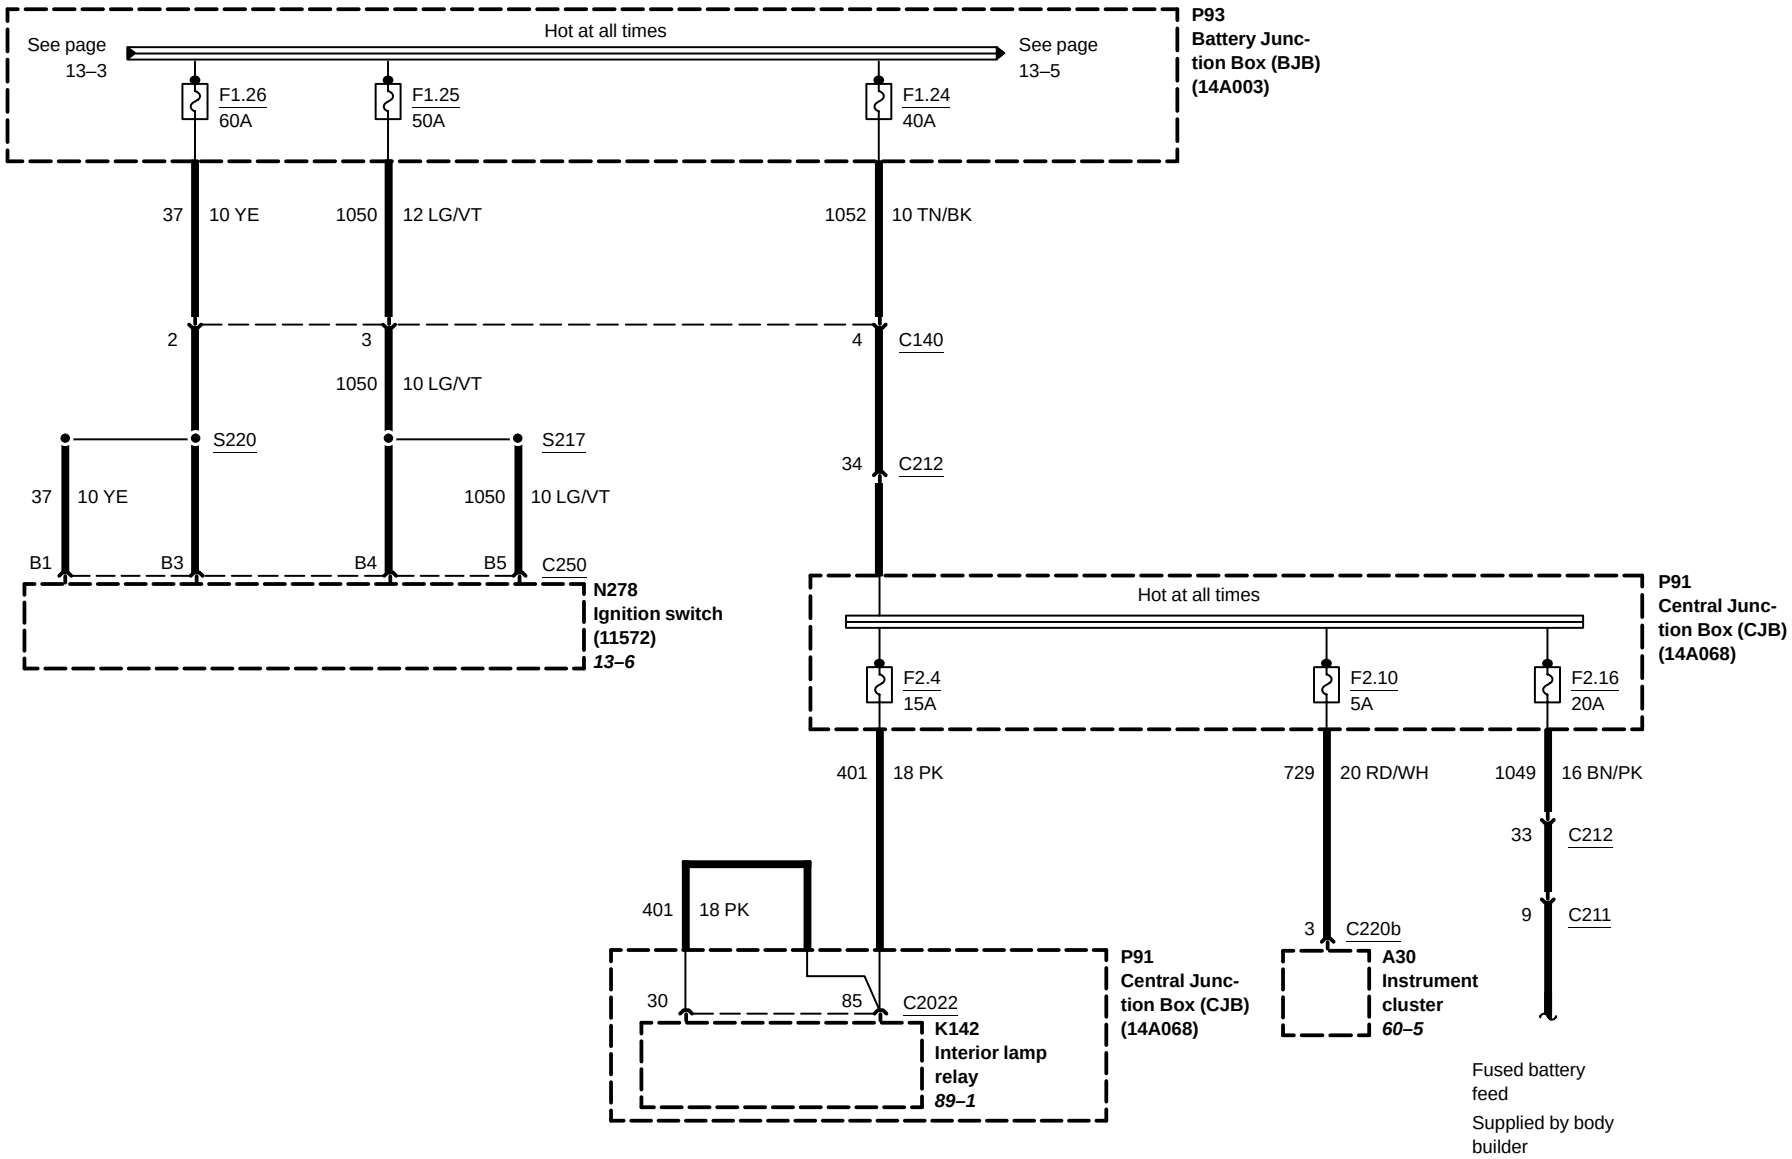
See page 13–3
Hot at all times
See page 13–5
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
F1.26 60A
F1.25 50A
F1.24 40A
37 10 YE
1050 12 LG/VT
1052 10 TN/BK
2
3
4 C140
1050 10 LG/VT
S220
S217
34 C212
37 10 YE
1050 10 LG/VT
B1
B3
B4
B5
C250
N278 Ignition switch (11572) 13–6
Hot at all times
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.4 15A
F2.10 5A
F2.16 20A
401 18 PK
729 20 RD/WH
1049 16 BN/PK
33 C212
401 18 PK
9 C211
3 C220b
30
85
C2022
K142 Interior lamp relay 89–1
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
A30 Instrument cluster 60–5
Fused battery feed
Supplied by body builder