Sport

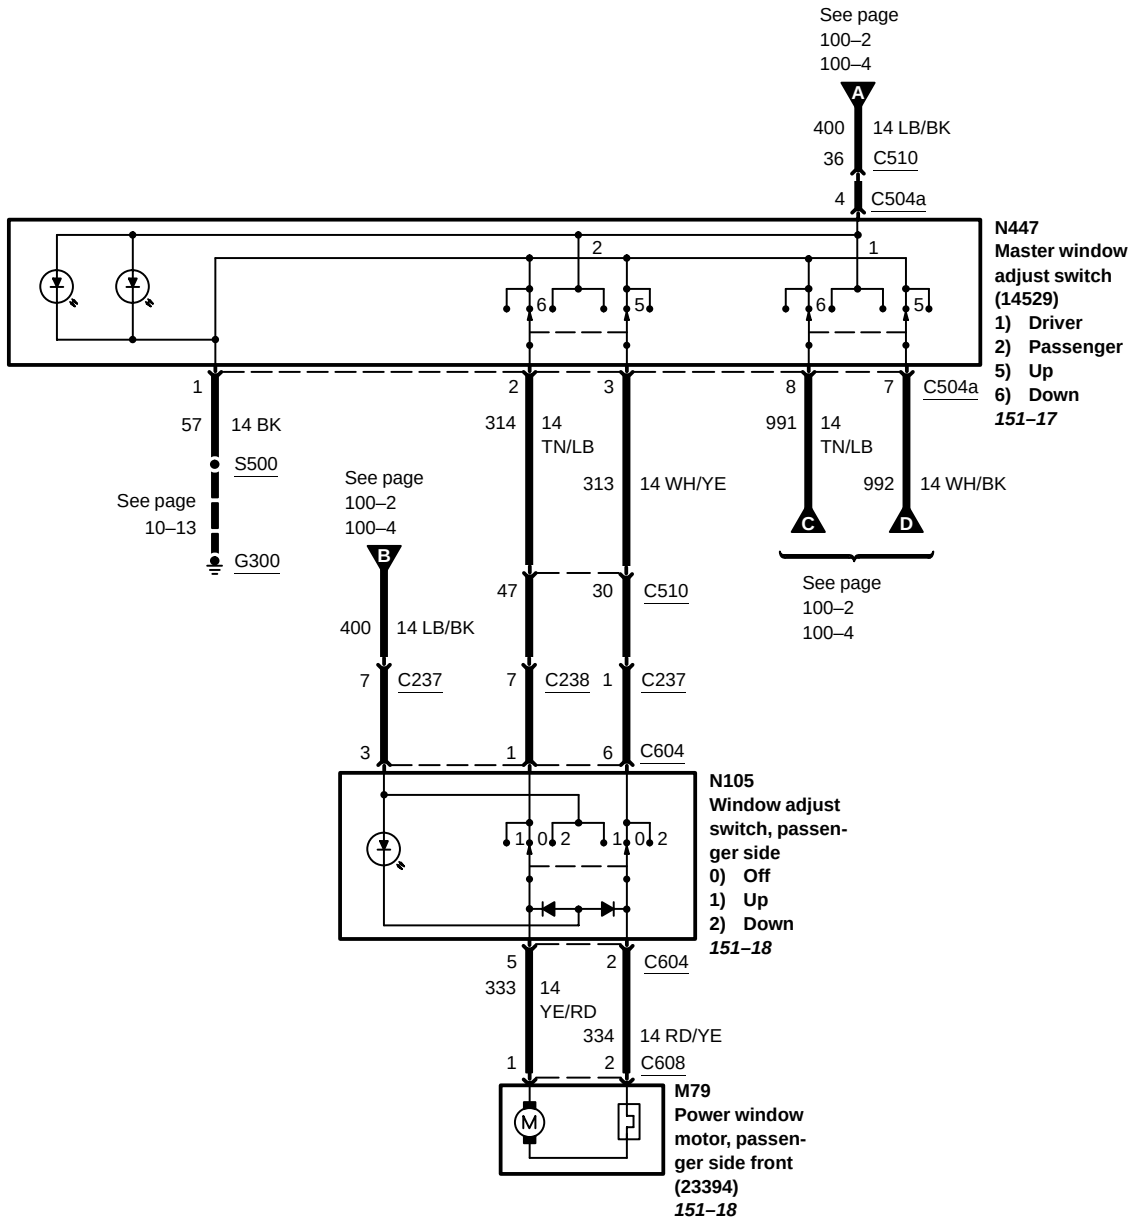
See page
100–2
100–4
A
400 14 LB/BK
36 C510
4 C504a
N447
Master window
adjust switch
(14529)
1) Driver
2) Passenger
5) Up
6) Down
151–17
1 2 3 8 7 C504a
57 14 BK
314 14 TN/LB
313 14 WH/YE
991 14 TN/LB
992 14 WH/BK
S500
See page
10–13
G300
See page
100–2
100–4
B
C
D
See page
100–2
100–4
47 30 C510
400 14 LB/BK
7 C237 7 C238 1 C237
3 1 6 C604
N105
Window adjust
switch, passen-
ger side
0) Off
1) Up
2) Down
151–18
5 2 C604
333 14 YE/RD
334 14 RD/YE
1 2 C608
M79
Power window
motor, passen-
ger side front
(23394)
151–18