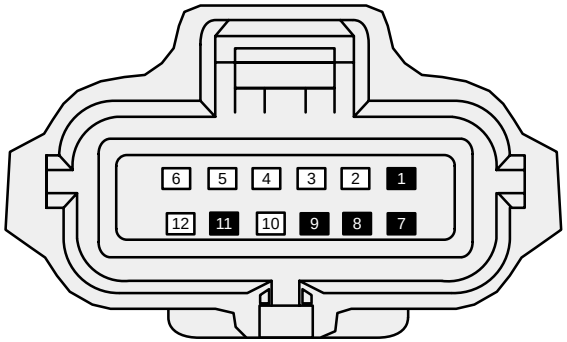

C126

DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR

PIN	CIRCUIT	CIRCUIT FUNCTION
1	–	NOT USED
2	359 (GY/RD)	Signal Return
3	199 (LB/YE)	Digital Transmission Range (DTR) Sensor TR3A
4	1012 (OG/BK)	Digital Transmission Range (DTR) Sensor TR1
5	1145 (LB/BK)	Digital Transmission Range (DTR) Sensor TR2
6	1143 (WH/BK)	Digital Transmission Range (DTR) Sensor TR4
7	–	NOT USED
8	–	NOT USED
9	–	NOT USED
10	32 (RD/LB)	Ignition Switch Start Output
11	–	NOT USED
12	33 (WH/PK)	Starter Input

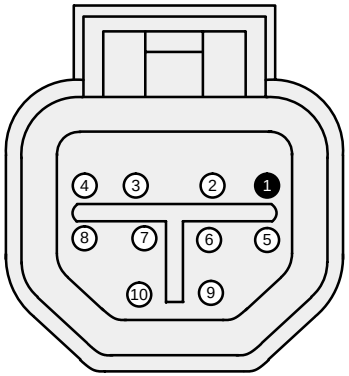

C142 (BLACK)

AX4N TRANSAXLE

PIN	CIRCUIT	CIRCUIT FUNCTION
1	–	NOT USED
2	473 (RD/LB)	Torque Converter Clutch (TCC) Solenoid
3	391 (RD/YE)	Shift Solenoid Power
4	237 (OG/YE)	Shift Solenoid A
5	971 (PK/BK)	Shift Solenoid C
6	391 (RD/YE)	TCC and EPC Solenoid Power
7	315 (VT/OG)	Shift Solenoid B
8	923 (OG/BK)	Transmission Fluid Temperature (TFT) Input
9	925 (WH/YE)	Electronic Pressure Control (EPC) Solenoid
10	359 (GY/RD)	Signal Return

CONNECTOR REFERENCE LIST

CONNECTOR	SECTION-PAGE
C103	23-9
C181	23-11