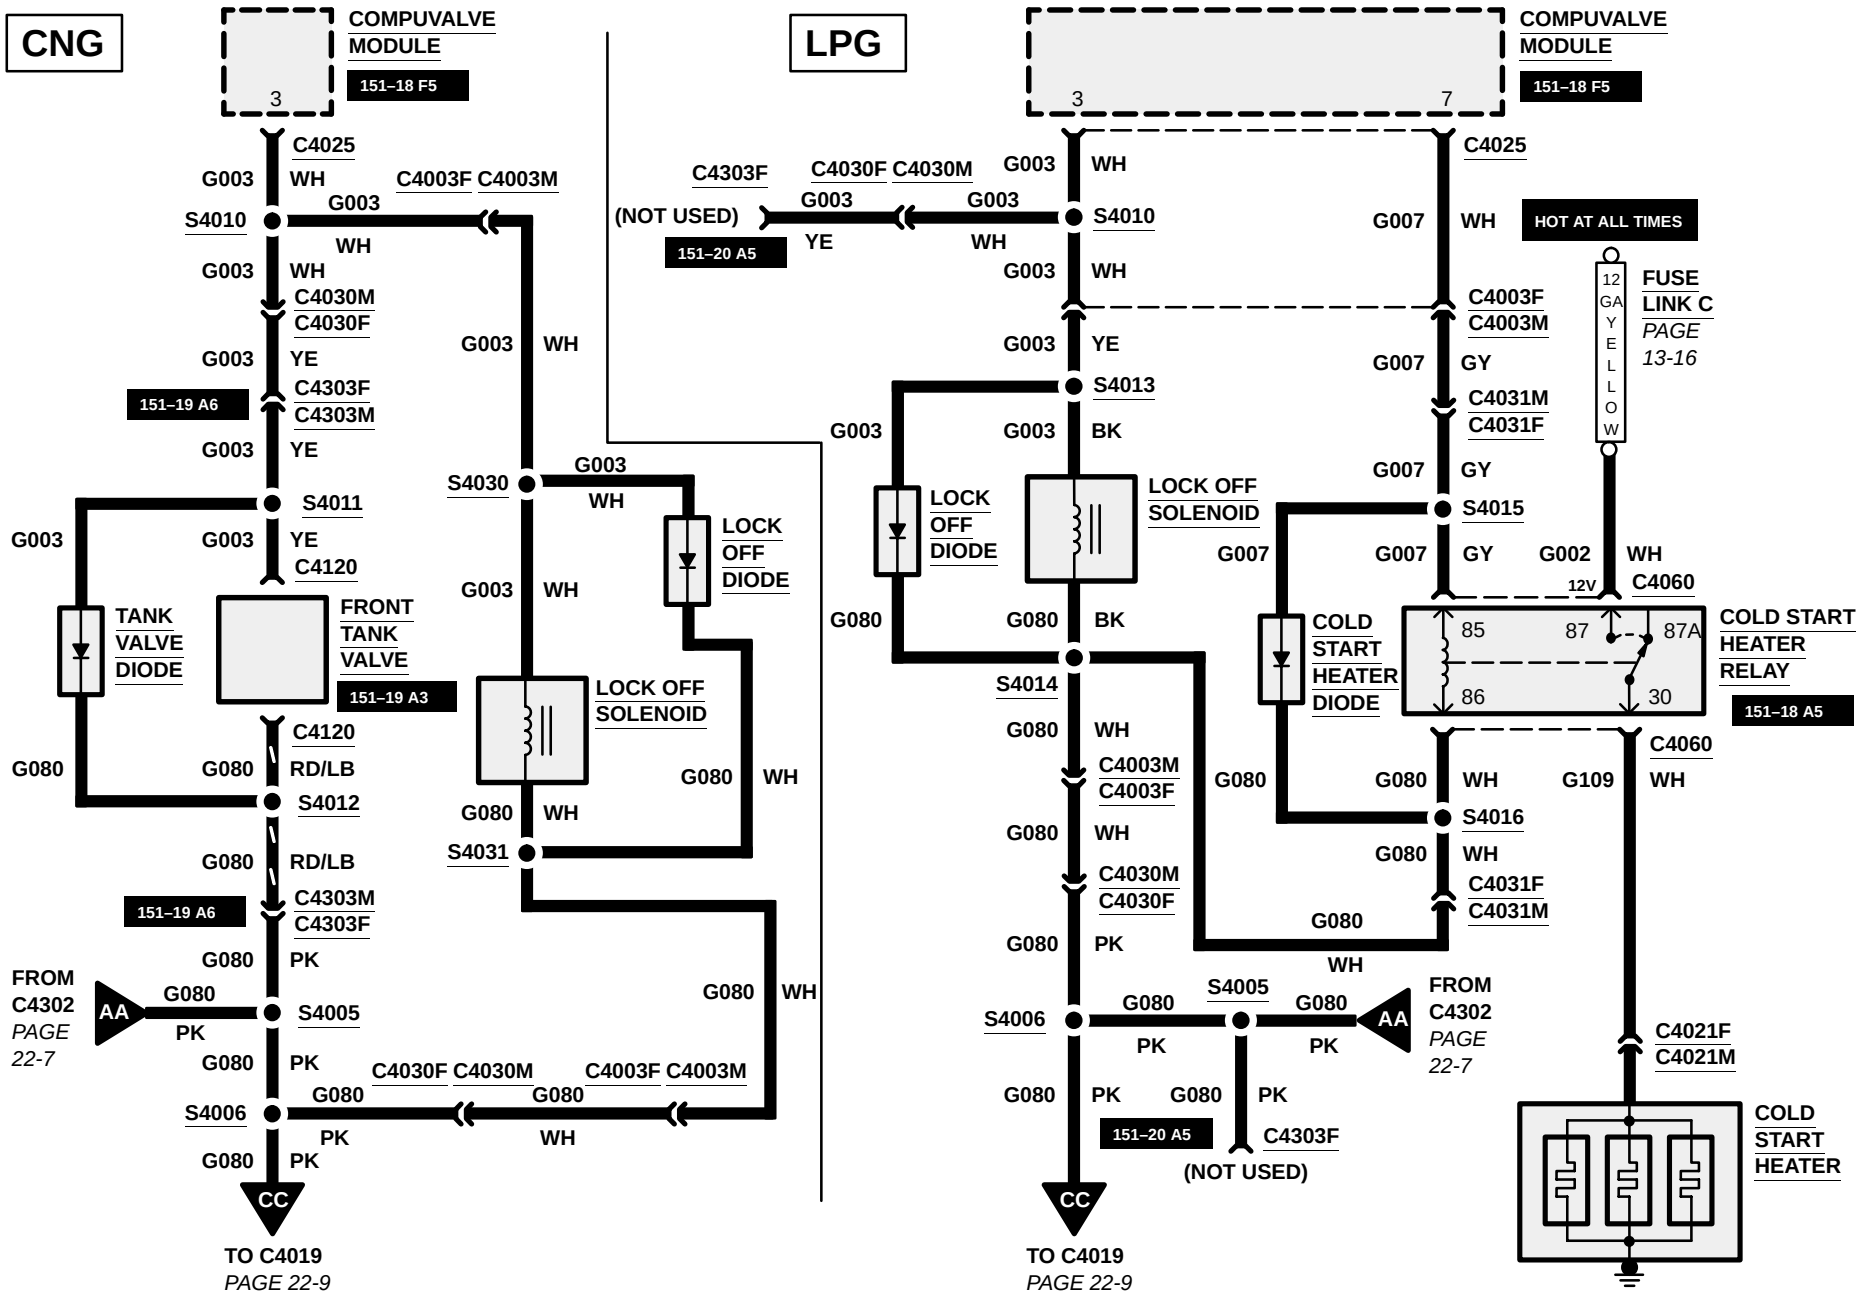
CNG
COMPUVALVE MODULE
151–18 F5
3
C4025
G003
WH
C4003F C4003M
S4010
G003
WH
G003
WH
C4030M
C4030F
G003
YE
151–19 A6
C4303F
C4303M
G003
YE
S4011
G003
G003
YE
C4120
TANK VALVE DIODE
FRONT TANK VALVE
151–19 A3
C4120
G080
G080
RD/LB
S4012
G080
RD/LB
151–19 A6
C4303M
C4303F
G080
PK
FROM C4302
PAGE 22-7
AA
G080
PK
S4005
G080
PK
C4030F C4030M
C4003F C4003M
G080
G080
S4006
PK
G080
PK
CC
TO C4019
PAGE 22-9
G003
WH
S4030
G003
WH
LOCK OFF DIODE
G003
WH
LOCK OFF SOLENOID
G080
WH
G080
WH
S4031
G080
WH
LPG
COMPUVALVE MODULE
151–18 F5
3
7
C4303F
(NOT USED)
151–20 A5
C4030F C4030M
G003
YE
G003
WH
G003
WH
S4010
G003
WH
G003
YE
S4013
G003
G003
BK
LOCK OFF DIODE
LOCK OFF SOLENOID
G080
G080
BK
S4014
G080
WH
C4003M
C4003F
G080
WH
C4030M
C4030F
G080
PK
G080
WH
S4006
G080
PK
S4005
G080
PK
FROM C4302
PAGE 22-7
AA
G080
PK
G080
PK
151–20 A5
C4303F
(NOT USED)
CC
TO C4019
PAGE 22-9
C4025
G007
WH
HOT AT ALL TIMES
C4003F
C4003M
G007
GY
C4031M
C4031F
G007
GY
S4015
G007
G007
GY
G002
WH
12V
C4060
12 GA YELLOW
FUSE LINK C
PAGE 13-16
COLD START HEATER DIODE
85
87
87A
86
30
COLD START HEATER RELAY
151–18 A5
C4060
G080
G080
WH
G109
WH
S4016
G080
WH
C4031F
C4031M
G080
C4021F
C4021M
COLD START HEATER