-1

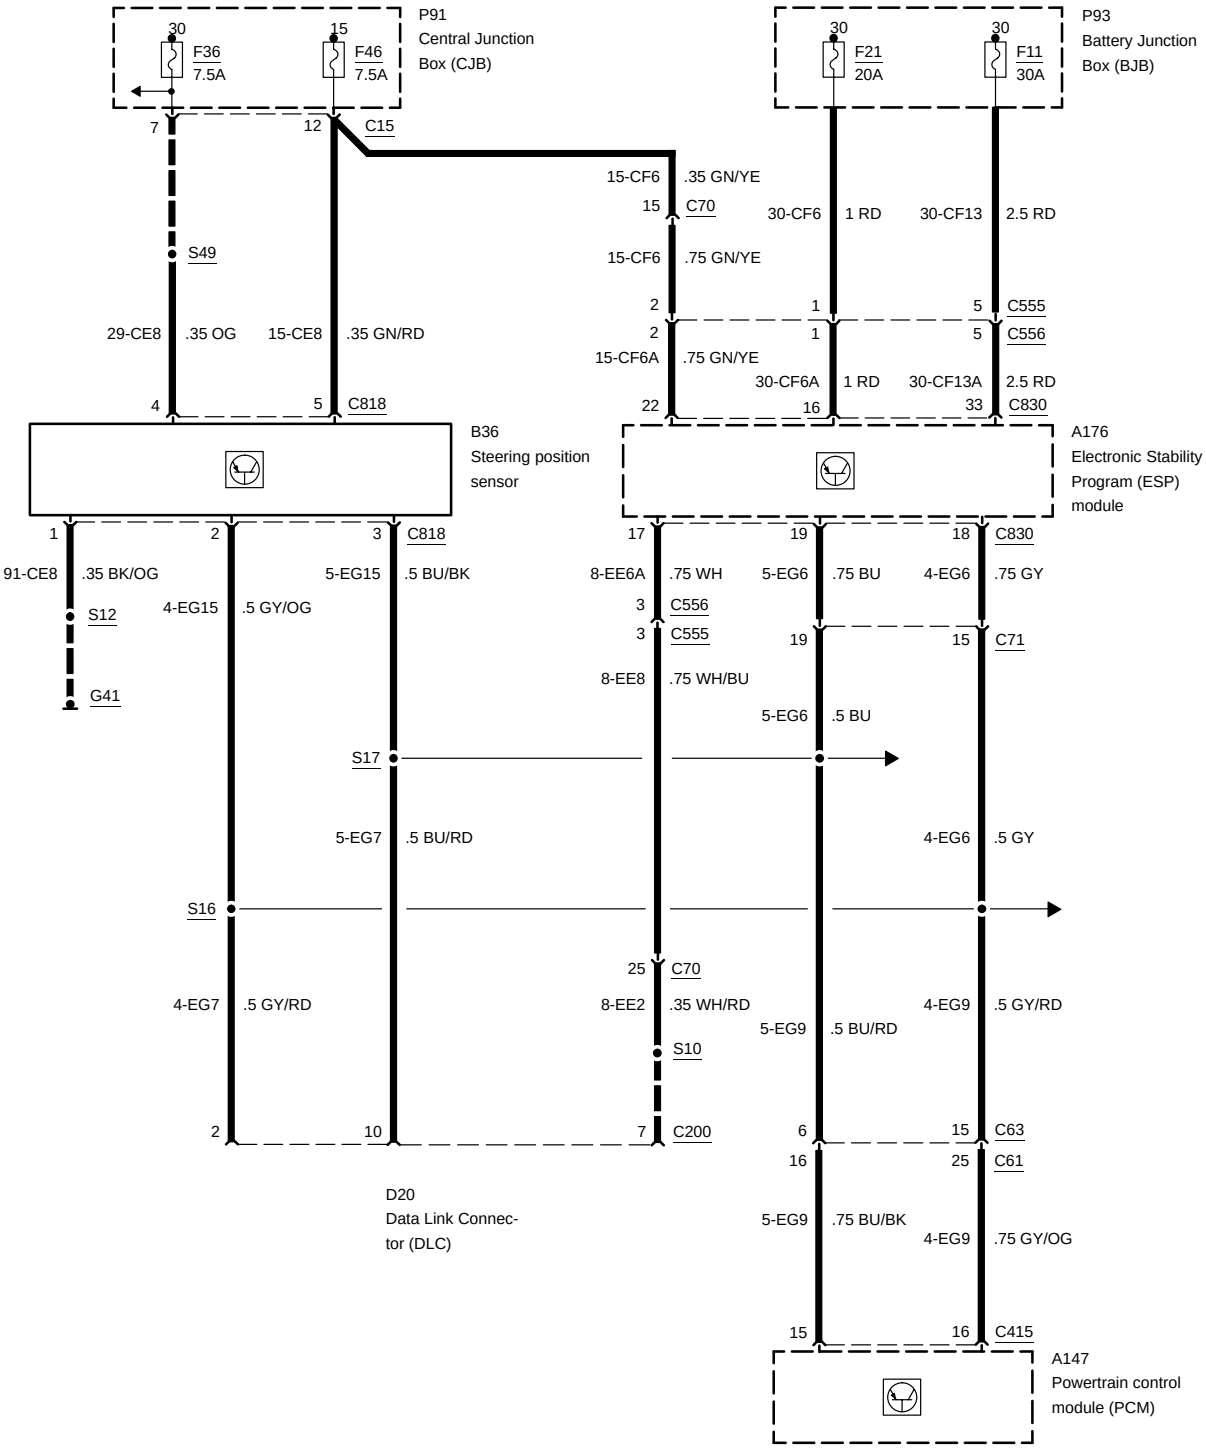
P91
Central Junction
Box (CJB)
30
15
F36
7.5A
F46
7.5A
7
12
C15
S49
29-CE8
.35 OG
15-CE8
.35 GN/RD
4
5
C818
B36
Steering position
sensor
1
2
3
C818
91-CE8
.35 BK/OG
S12
G41
4-EG15
.5 GY/OG
5-EG15
.5 BU/BK
S17
5-EG7
.5 BU/RD
S16
4-EG7
.5 GY/RD
2
10
D20
Data Link Connec-
tor (DLC)
15-CF6
.35 GN/YE
15
C70
15-CF6
.75 GN/YE
2
2
15-CF6A
.75 GN/YE
22
25
C70
8-EE2
.35 WH/RD
S10
7
C200
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
30
F21
20A
F11
30A
30-CF6
1 RD
30-CF13
2.5 RD
1
1
5
5
C555
C556
30-CF6A
1 RD
30-CF13A
2.5 RD
16
33
C830
A176
Electronic Stability
Program (ESP)
module
17
19
18
C830
8-EE6A
.75 WH
5-EG6
.75 BU
4-EG6
.75 GY
3
C556
3
C555
8-EE8
.75 WH/BU
19
15
C71
5-EG6
.5 BU
4-EG6
.5 GY
6
15
C63
16
25
C61
5-EG9
.75 BU/BK
4-EG9
.5 GY/RD
5-EG9
.5 BU/RD
4-EG9
.75 GY/OG
15
16
C415
A147
Powertrain control
module (PCM)