## F1.15, F1.16

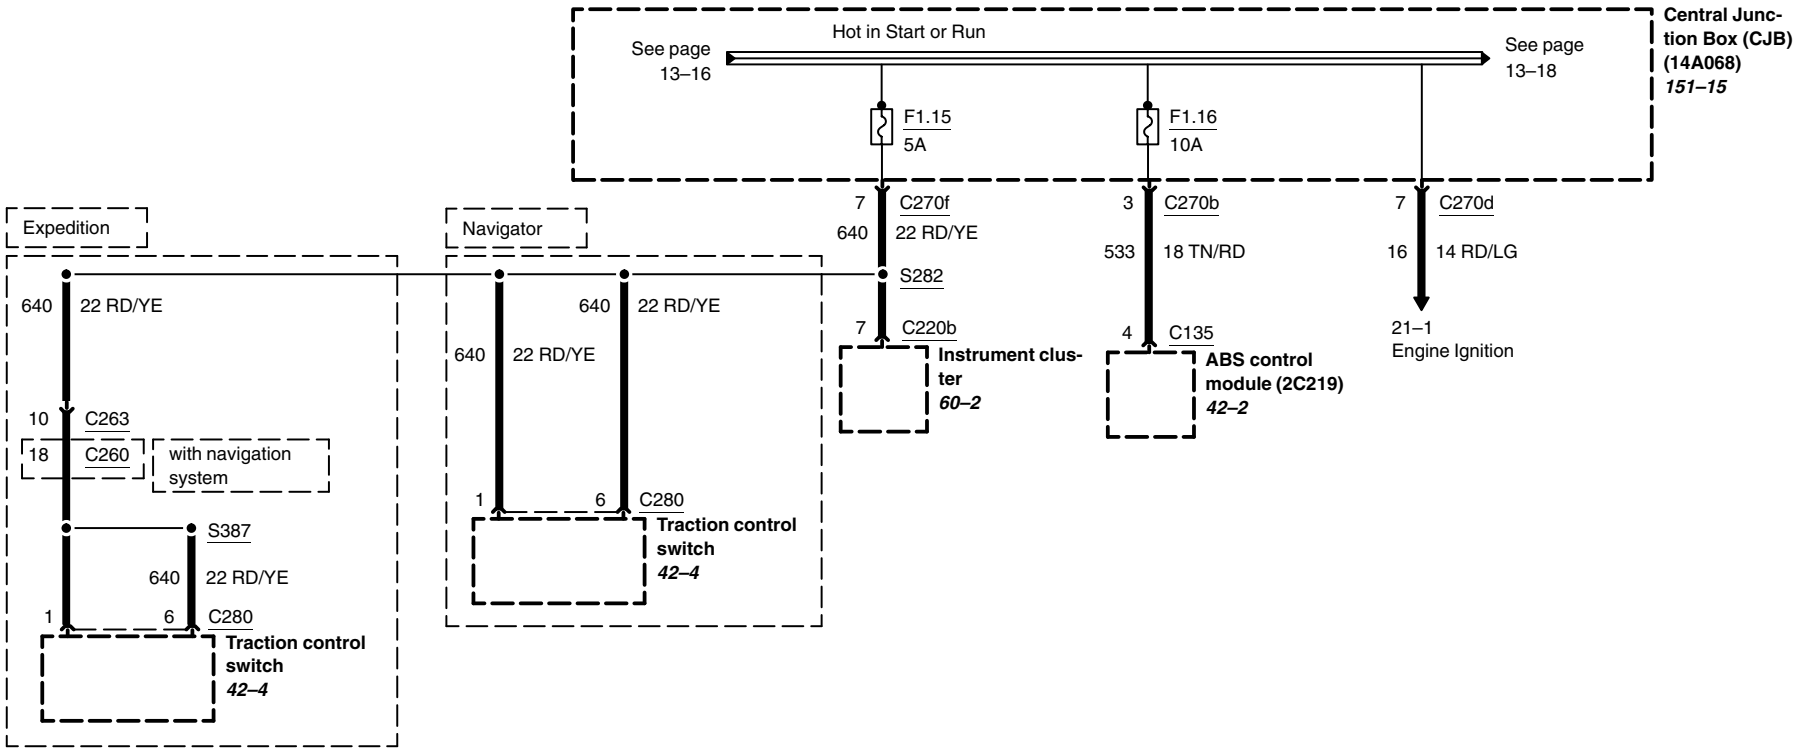
Hot in Start or Run
See page 13–16
See page 13–18
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–15
F1.15 5A
F1.16 10A
7 C270f
640 22 RD/YE
S282
7 C220b
Instrument cluster 60–2
3 C270b
533 18 TN/RD
4 C135
ABS control module (2C219) 42–2
7 C270d
16 14 RD/LG
21–1 Engine Ignition
Expedition
640 22 RD/YE
10 C263
18 C260
with navigation system
S387
640 22 RD/YE
1 6 C280
Traction control switch 42–4
Navigator
640 22 RD/YE
640 22 RD/YE
1 6 C280
Traction control switch 42–4