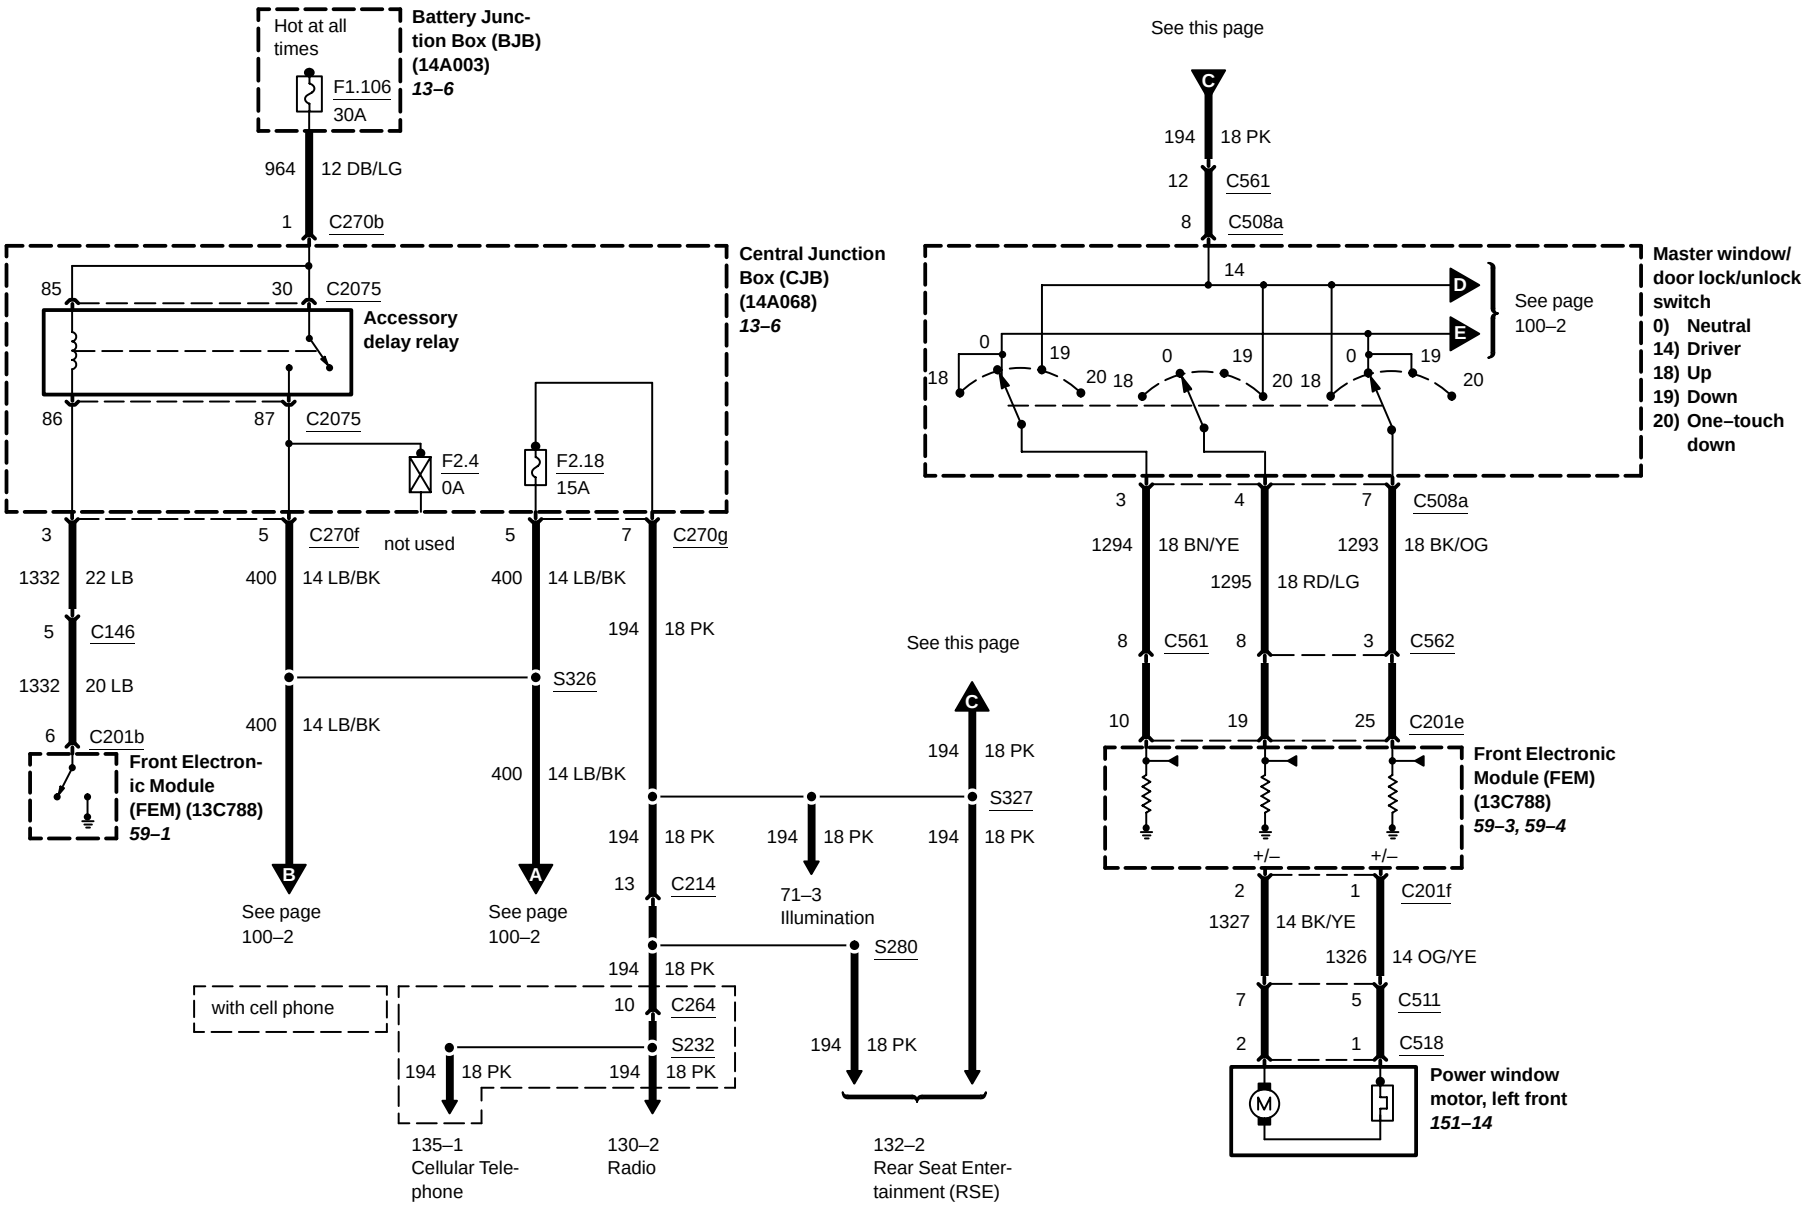
Hot at all times
F1.106
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–6
964 12 DB/LG
1 C270b
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–6
85 30 C2075
Accessory delay relay
86 87 C2075
F2.4
0A
F2.18
15A
3 5 C270f not used 5 7 C270g
1332 22 LB
400 14 LB/BK
400 14 LB/BK
194 18 PK
5 C146
1332 20 LB
6 C201b
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
59–1
400 14 LB/BK
400 14 LB/BK
S326
B
A
See page 100–2
See page 100–2
See this page
C
194 18 PK
S327
194 18 PK
194 18 PK
194 18 PK
13 C214
71–3 Illumination
194 18 PK
S280
with cell phone
194 18 PK
10 C264
S232
194 18 PK
194 18 PK
135–1 Cellular Telephone
130–2 Radio
132–2 Rear Seat Entertainment (RSE)
See this page
C
194 18 PK
12 C561
8 C508a
14
D
E
See page 100–2
0 19 20 18
0 19 20 18
0 19 20
Master window/door lock/unlock switch
0) Neutral
14) Driver
18) Up
19) Down
20) One–touch down
3 4 7 C508a
1294 18 BN/YE
1293 18 BK/OG
1295 18 RD/LG
8 C561 8 3 C562
10 19 25 C201e
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
59–3, 59–4
+/– +/–
2 1 C201f
1327 14 BK/YE
1326 14 OG/YE
7 5 C511
2 1 C518
M
Power window motor, left front
151–14