Manual A/C -1

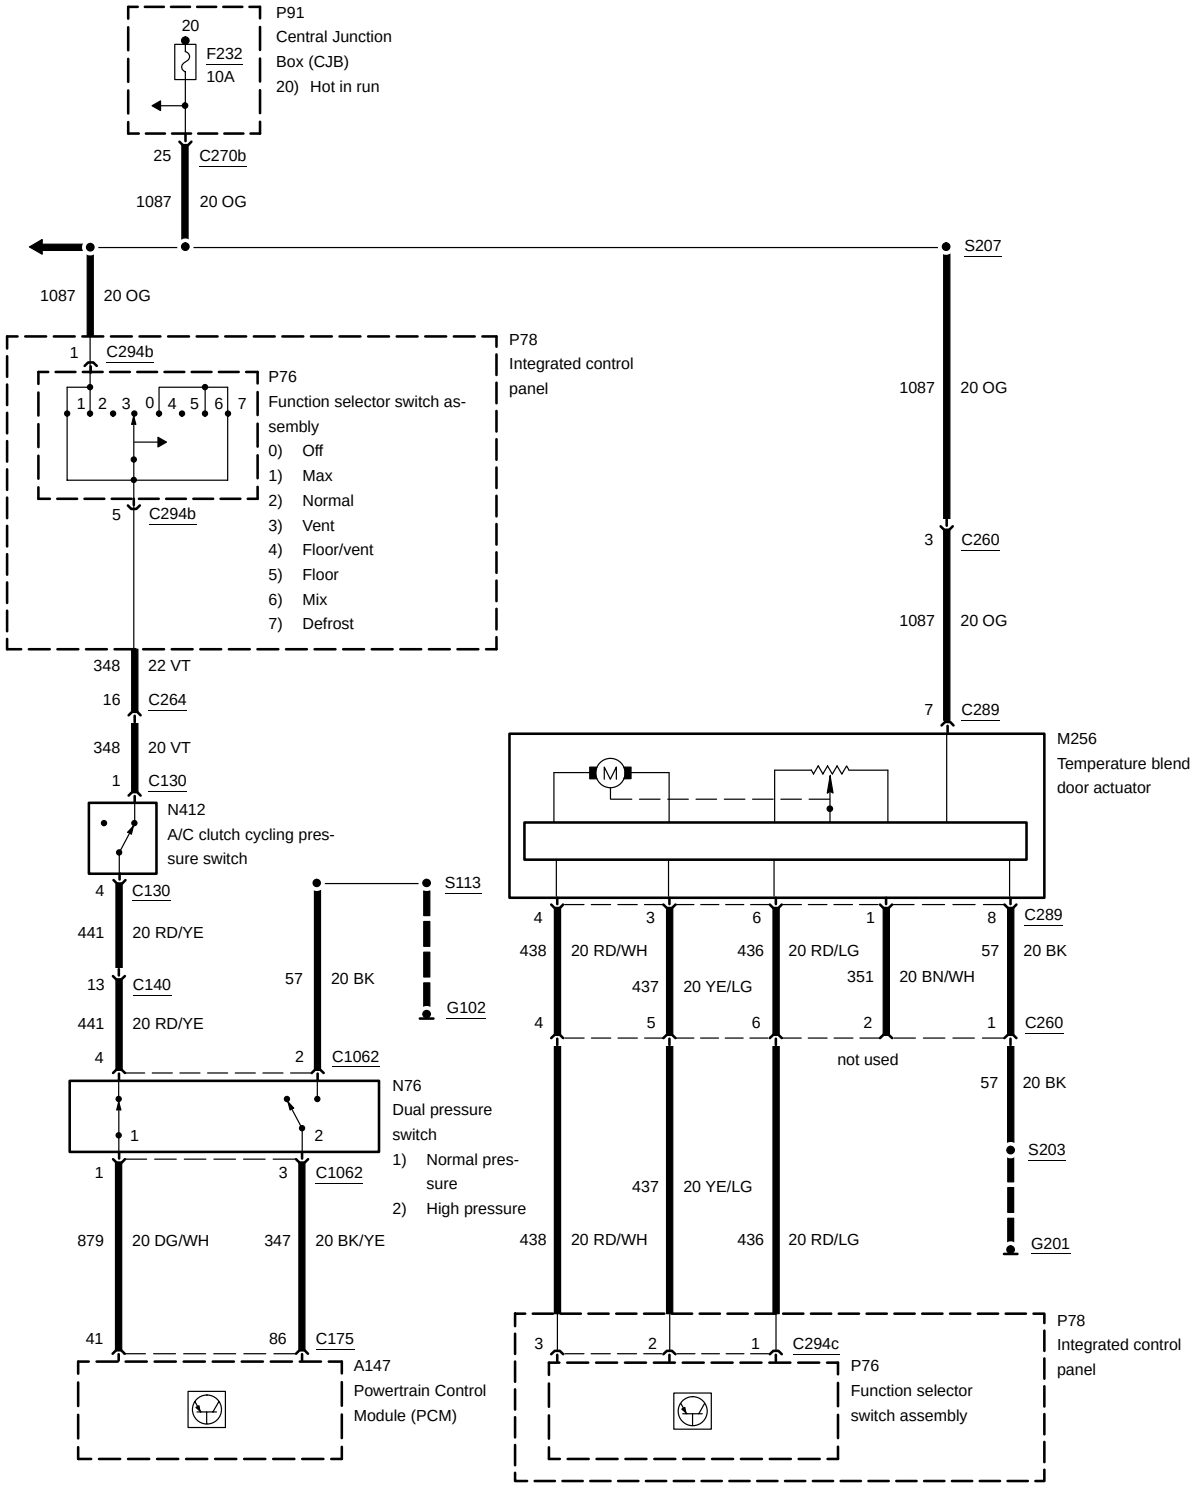
P91
Central Junction Box (CJB)
20) Hot in run
20
F232
10A
25
C270b
1087
20 OG
S207
1087
20 OG
1
C294b
P78
Integrated control panel
P76
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor/vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
1 2 3 0 4 5 6 7
5
C294b
1087
20 OG
3
C260
1087
20 OG
348
22 VT
16
C264
7
C289
M256
Temperature blend door actuator
348
20 VT
1
C130
N412
A/C clutch cycling pressure switch
4
C130
S113
441
20 RD/YE
13
C140
57
20 BK
G102
441
20 RD/YE
4
2
C1062
N76
Dual pressure switch
1) Normal pressure
2) High pressure
1
2
1
3
C1062
879
20 DG/WH
347
20 BK/YE
41
86
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
4
3
6
1
8
C289
438
20 RD/WH
436
20 RD/LG
57
20 BK
437
20 YE/LG
351
20 BN/WH
4
5
6
2
1
C260
not used
57
20 BK
S203
437
20 YE/LG
438
20 RD/WH
436
20 RD/LG
G201
3
2
1
C294c
P76
Function selector switch assembly
P78
Integrated control panel