-1

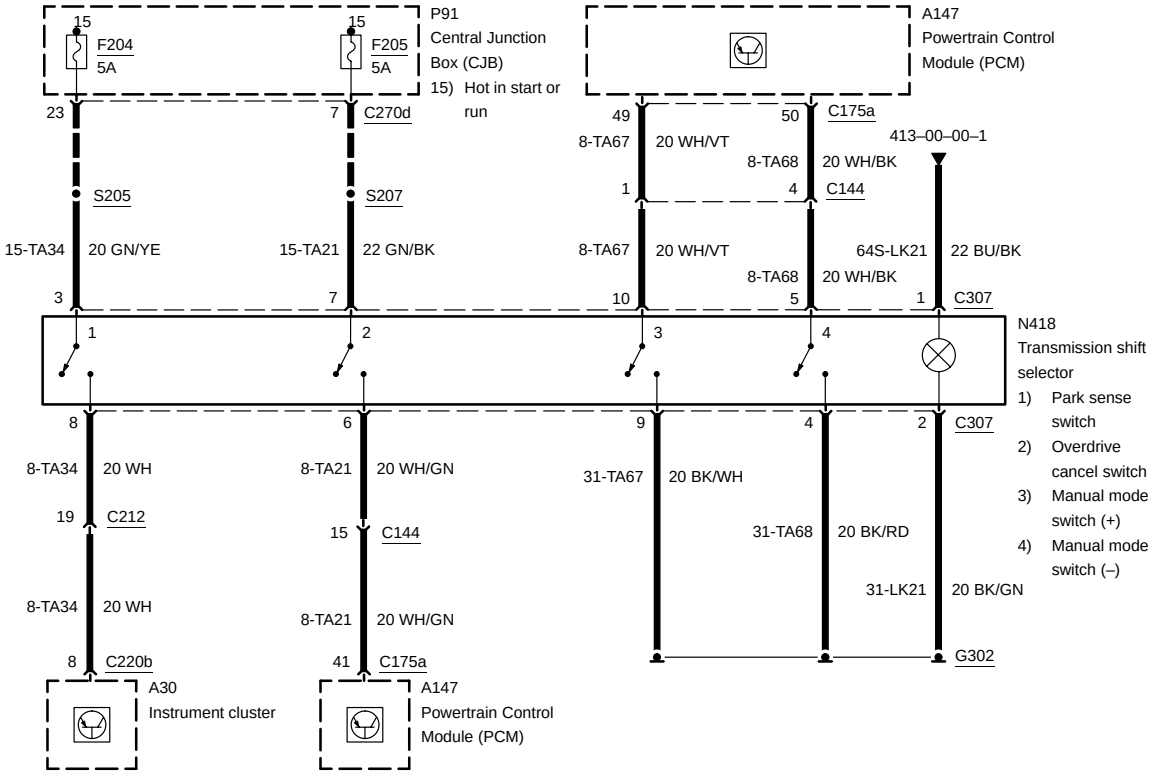
15
F204
5A
15
F205
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
23
7
C270d
49
50
C175a
413–00–00–1
8-TA67
20 WH/VT
8-TA68
20 WH/BK
1
4
C144
S205
S207
15-TA34
20 GN/YE
15-TA21
22 GN/BK
8-TA67
20 WH/VT
64S-LK21
22 BU/BK
8-TA68
20 WH/BK
3
7
10
5
1
C307
N418
Transmission shift
selector
1) Park sense
switch
2) Overdrive
cancel switch
3) Manual mode
switch (+)
4) Manual mode
switch (–)
1
2
3
4
8
6
9
4
2
C307
8-TA34
20 WH
8-TA21
20 WH/GN
31-TA67
20 BK/WH
19
C212
15
C144
31-TA68
20 BK/RD
31-LK21
20 BK/GN
8-TA34
20 WH
8-TA21
20 WH/GN
8
C220b
41
C175a
G302
A30
Instrument cluster
A147
Powertrain Control
Module (PCM)