C505 (GN)

14A005

Door lock switch, driver side (14028)

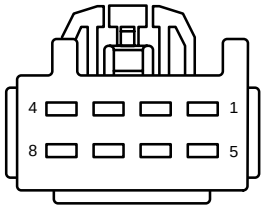

F08193

Pin	Circuit	Circuit function
1	31-LH28 (BK/YE)	Ground
2	–	not used
3	8-AA11 (WH/VT)	Sensor signal
4	31-AA32 (BK/BU)	Ground
5	7-LH28 (YE)	Sensor signal
6	–	not used
7	8-AA10 (WH/BK)	Sensor signal
8	–	not used

C510

14A005

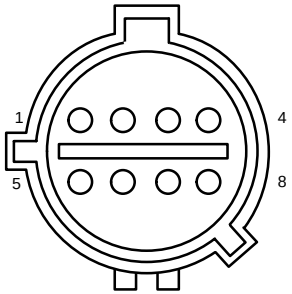

F08052

(1) –
(2) –
(3) 32-AJ26 (WH)
(4) 7-AJ81 (YE)
(5) 8-AJ81 (WH)
(6) 33-AJ26 (YE)
(7) 31-AJ81 (BK/YE)
(8) 10-AJ81 (GY)

14A488

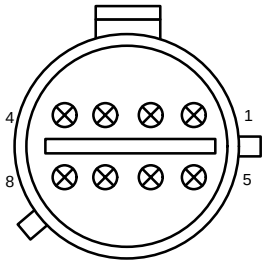

F08050

(1) –
(2) –
(3) 32-AJ27 (WH/VT)
(4) 7-AJ82 (YE/VT)
(5) 8-AJ82 (WH/VT)
(6) 33-AJ27 (YE/VT)
(7) 31-AJ82 (BK/WH)
(8) 10-AJ82 (GY/WH)