-7

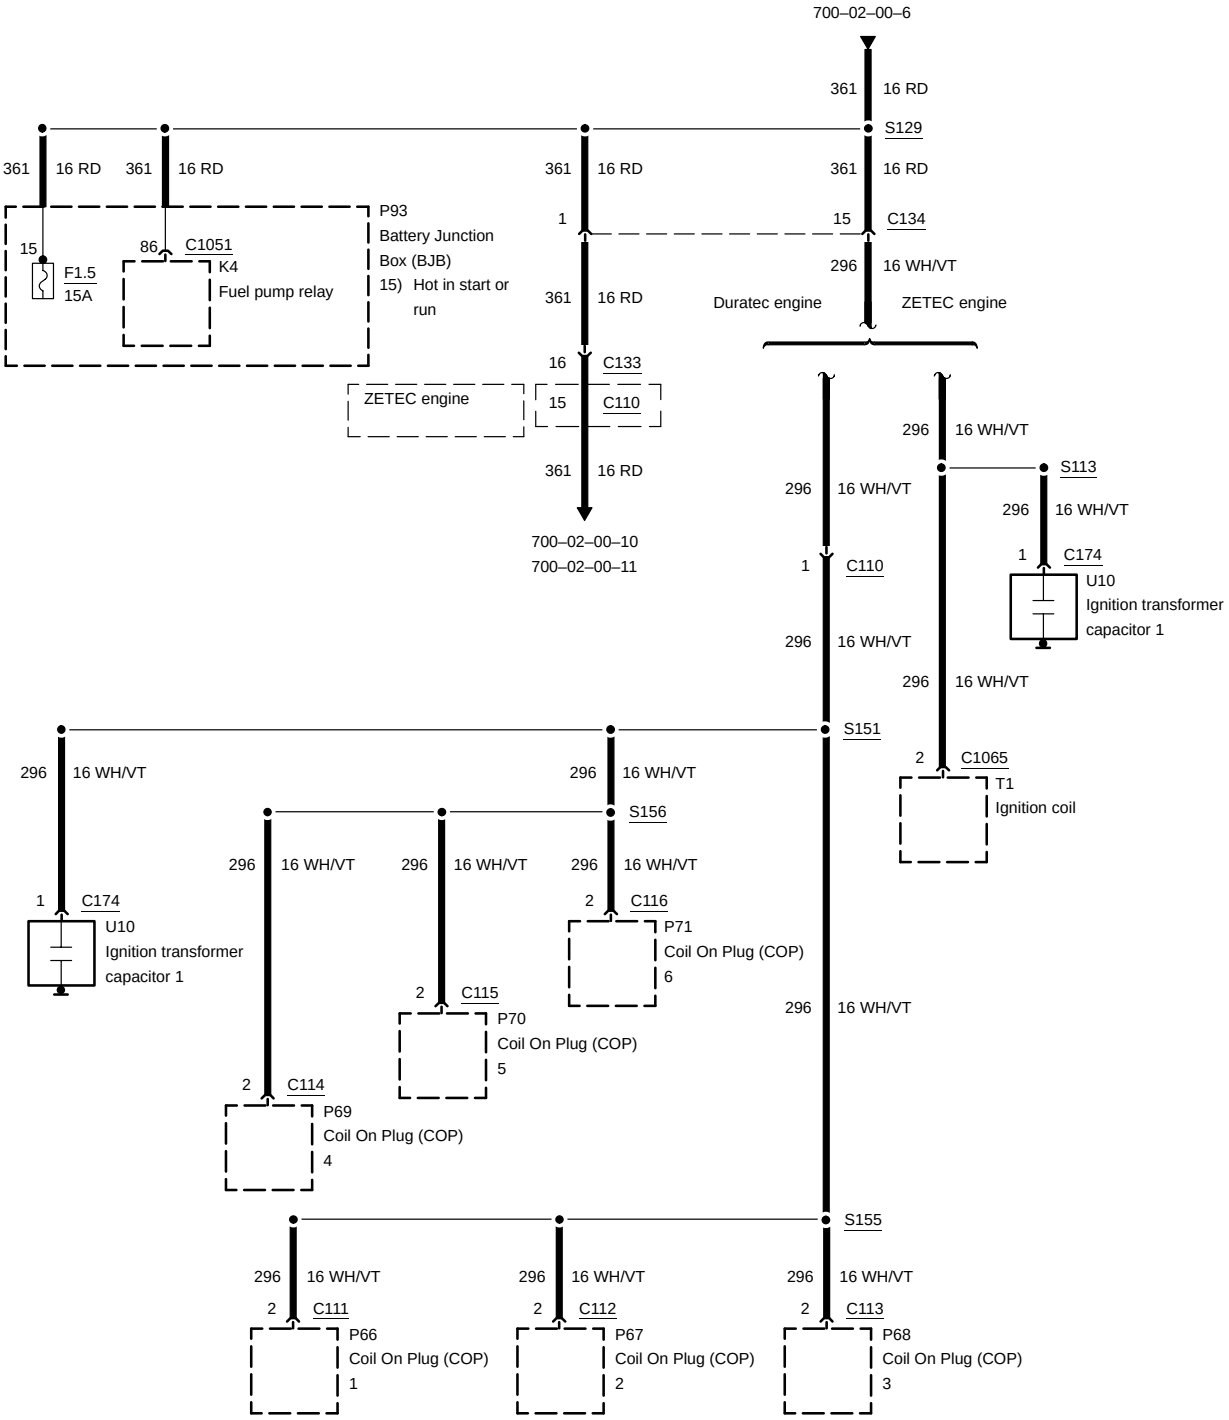
700–02–00–6
361 16 RD
S129
361 16 RD 361 16 RD
361 16 RD 361 16 RD
1 15 C134
296 16 WH/VT
Duratec engine ZETEC engine
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
15 F1.5
15A
86 C1051
K4
Fuel pump relay
361 16 RD
16 C133
ZETEC engine
15 C110
361 16 RD
700–02–00–10
700–02–00–11
296 16 WH/VT
296 16 WH/VT
S113
296 16 WH/VT
1 C174
U10
Ignition transformer
capacitor 1
1 C110
296 16 WH/VT
296 16 WH/VT
S151
2 C1065
T1
Ignition coil
296 16 WH/VT
296 16 WH/VT
S156
296 16 WH/VT 296 16 WH/VT 296 16 WH/VT
1 C174
U10
Ignition transformer
capacitor 1
2 C116
P71
Coil On Plug (COP)
6
2 C115
P70
Coil On Plug (COP)
5
296 16 WH/VT
2 C114
P69
Coil On Plug (COP)
4
S155
296 16 WH/VT 296 16 WH/VT 296 16 WH/VT
2 C111 2 C112 2 C113
P66 P67 P68
Coil On Plug (COP) Coil On Plug (COP) Coil On Plug (COP)
1 2 3