3.8L

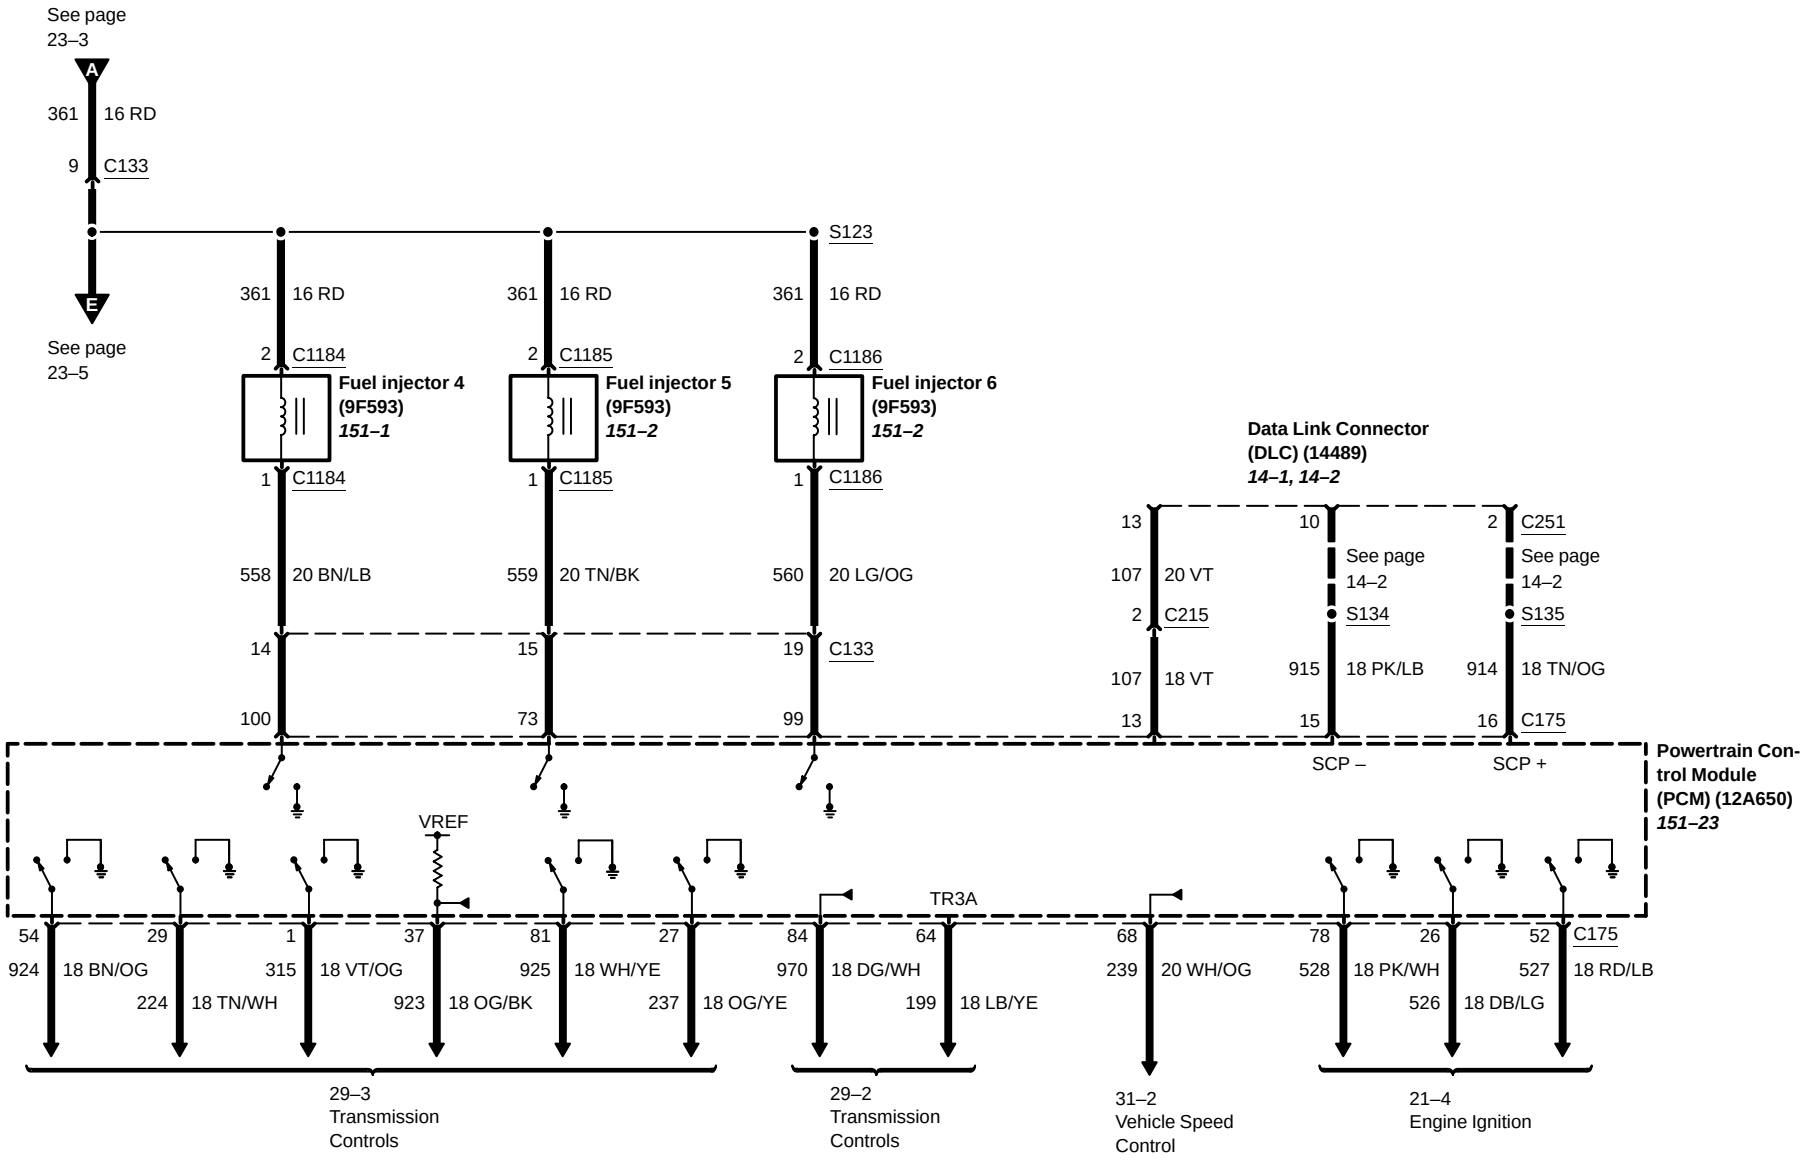
See page 23–3
A
361 16 RD
9 C133
E
See page 23–5
S123
361 16 RD
2 C1184
Fuel injector 4 (9F593) 151–1
1 C1184
558 20 BN/LB
14
100
361 16 RD
2 C1185
Fuel injector 5 (9F593) 151–2
1 C1185
559 20 TN/BK
15
73
361 16 RD
2 C1186
Fuel injector 6 (9F593) 151–2
1 C1186
560 20 LG/OG
19 C133
99
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1, 14–2
13
107 20 VT
2 C215
107 18 VT
13
10
See page 14–2
S134
915 18 PK/LB
15
2 C251
See page 14–2
S135
914 18 TN/OG
16 C175
SCP –
SCP +
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23
VREF
TR3A
54 924 18 BN/OG
29 224 18 TN/WH
1 315 18 VT/OG
37 923 18 OG/BK
81 925 18 WH/YE
27 237 18 OG/YE
84 970 18 DG/WH
64 199 18 LB/YE
68 239 20 WH/OG
78 528 18 PK/WH
26 526 18 DB/LG
52 527 18 RD/LB
C175
29–3 Transmission Controls
29–2 Transmission Controls
31–2 Vehicle Speed Control
21–4 Engine Ignition