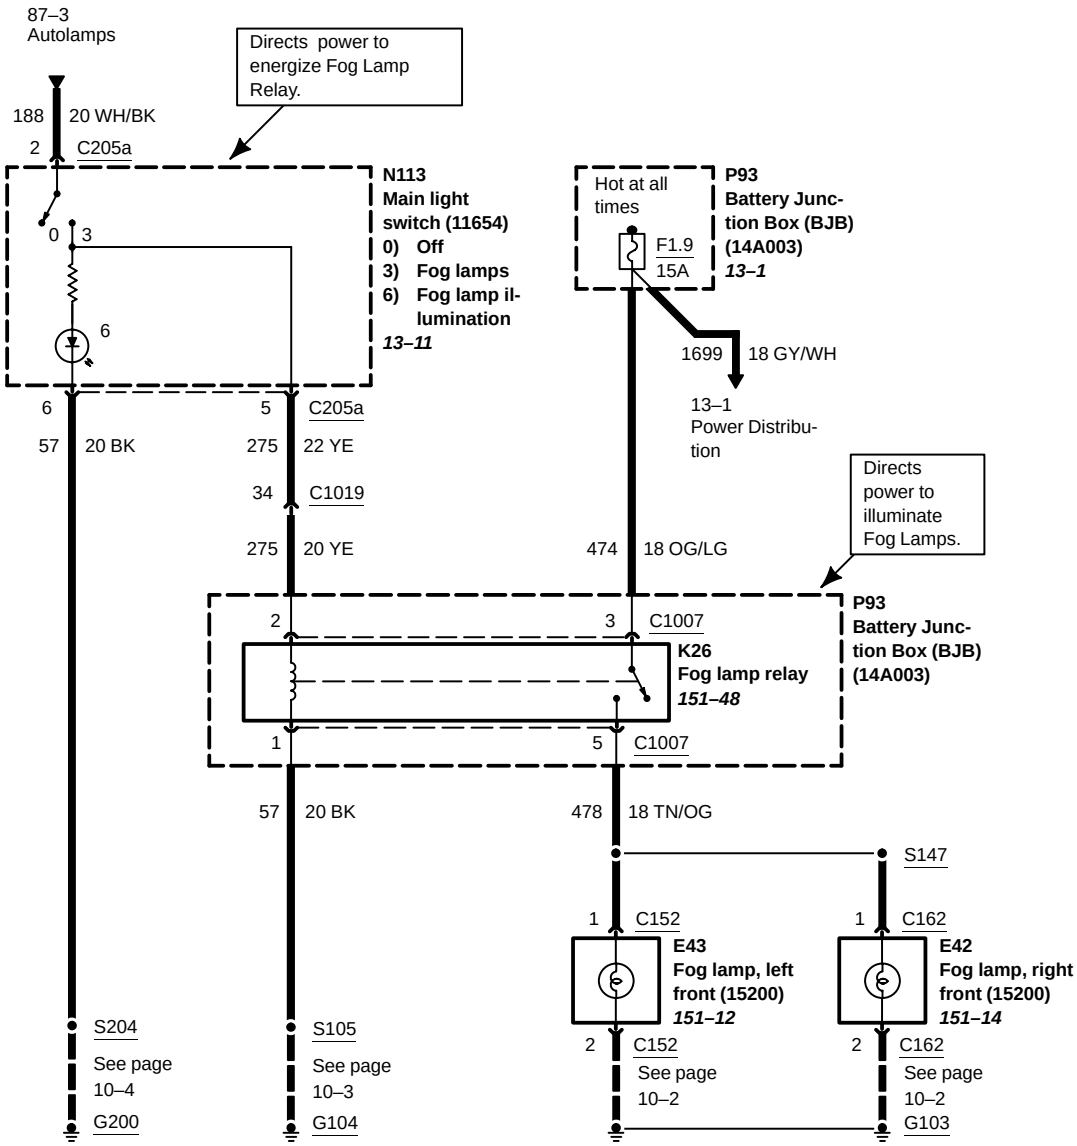
87–3
Autolamps
Directs power to energize Fog Lamp Relay.
188 20 WH/BK
2 C205a
N113
Main light switch (11654)
0) Off
3) Fog lamps
6) Fog lamp illumination
13–11
0 3
6
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–1
F1.9
15A
1699 18 GY/WH
13–1
Power Distribution
6 5 C205a
57 20 BK
275 22 YE
34 C1019
275 20 YE
474 18 OG/LG
Directs power to illuminate Fog Lamps.
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
2 3 C1007
K26
Fog lamp relay
151–48
1 5 C1007
57 20 BK
478 18 TN/OG
S147
1 C152
1 C162
E43
Fog lamp, left front (15200)
151–12
E42
Fog lamp, right front (15200)
151–14
2 C152
2 C162
S204
See page 10–4
G200
S105
See page 10–3
G104
See page 10–2
See page 10–2
G103