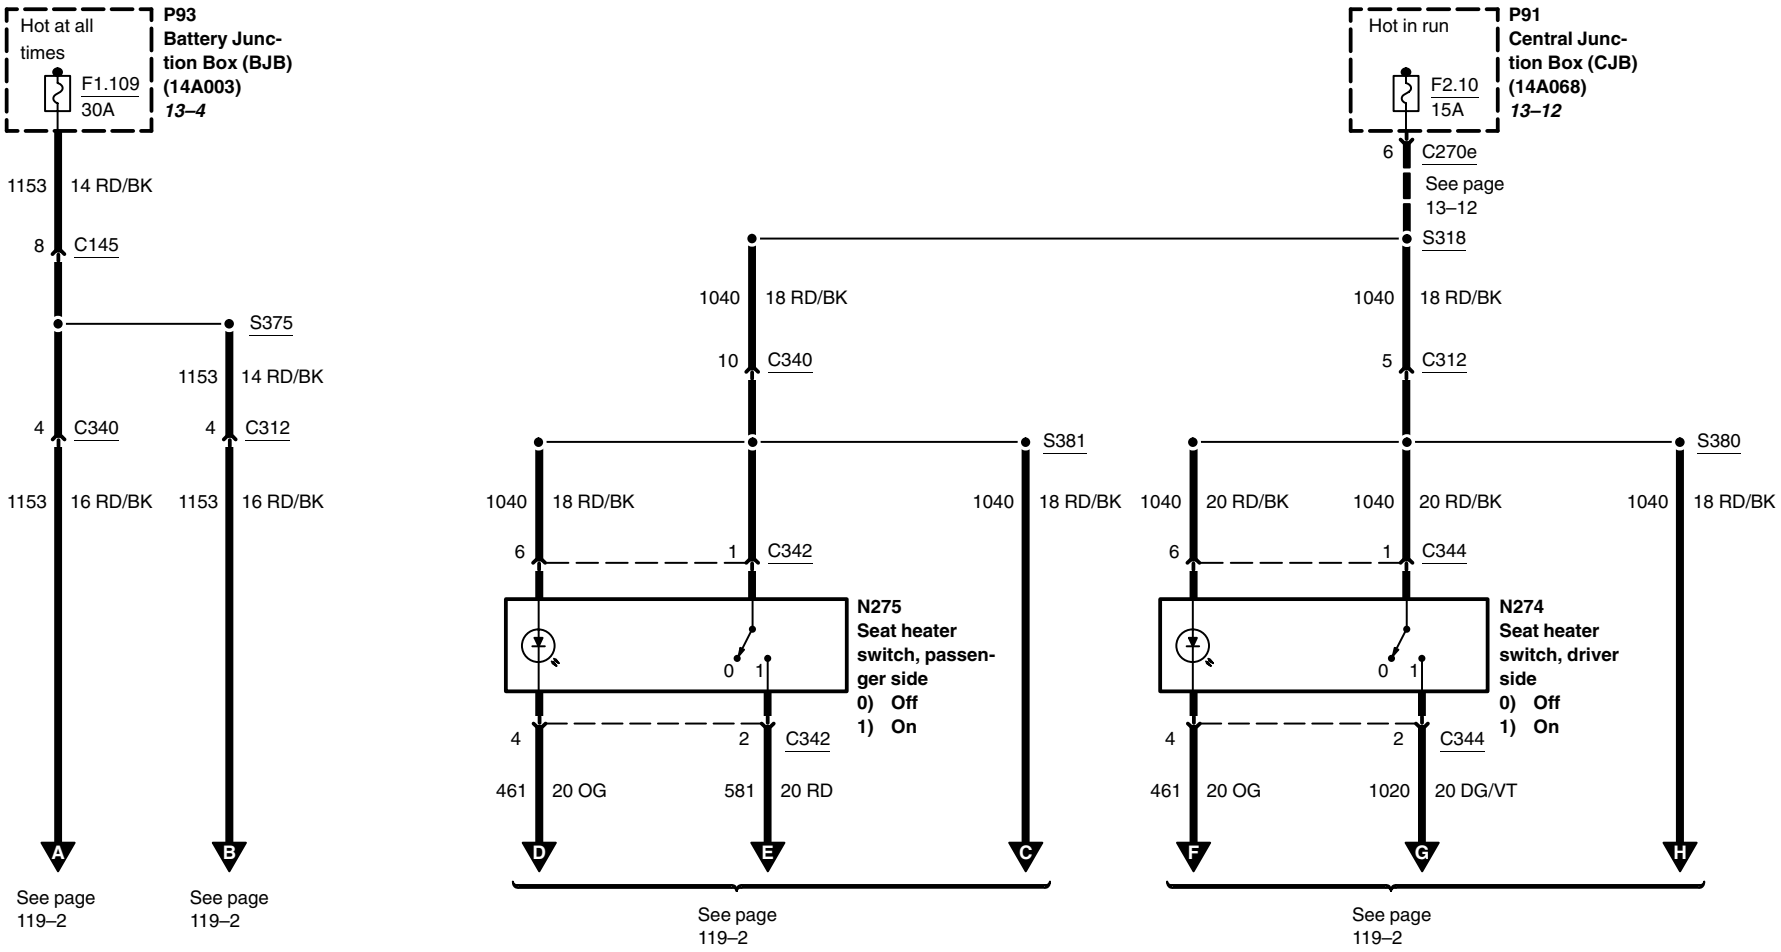
Hot at all times
F1.109
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
1153 14 RD/BK
8 C145
S375
1153 14 RD/BK
4 C340
4 C312
1153 16 RD/BK
1153 16 RD/BK
A
B
See page 119–2
See page 119–2
Hot in run
F2.10
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–12
6 C270e
See page 13–12
S318
1040 18 RD/BK
10 C340
1040 18 RD/BK
5 C312
S381
S380
1040 18 RD/BK
1040 18 RD/BK
1040 20 RD/BK
1040 20 RD/BK
1040 18 RD/BK
6
1 C342
6
1 C344
N275
Seat heater switch, passenger side
0) Off
1) On
N274
Seat heater switch, driver side
0) Off
1) On
0 1
0 1
4
2 C342
4
2 C344
461 20 OG
581 20 RD
461 20 OG
1020 20 DG/VT
D
E
C
F
G
H
See page 119–2
See page 119–2