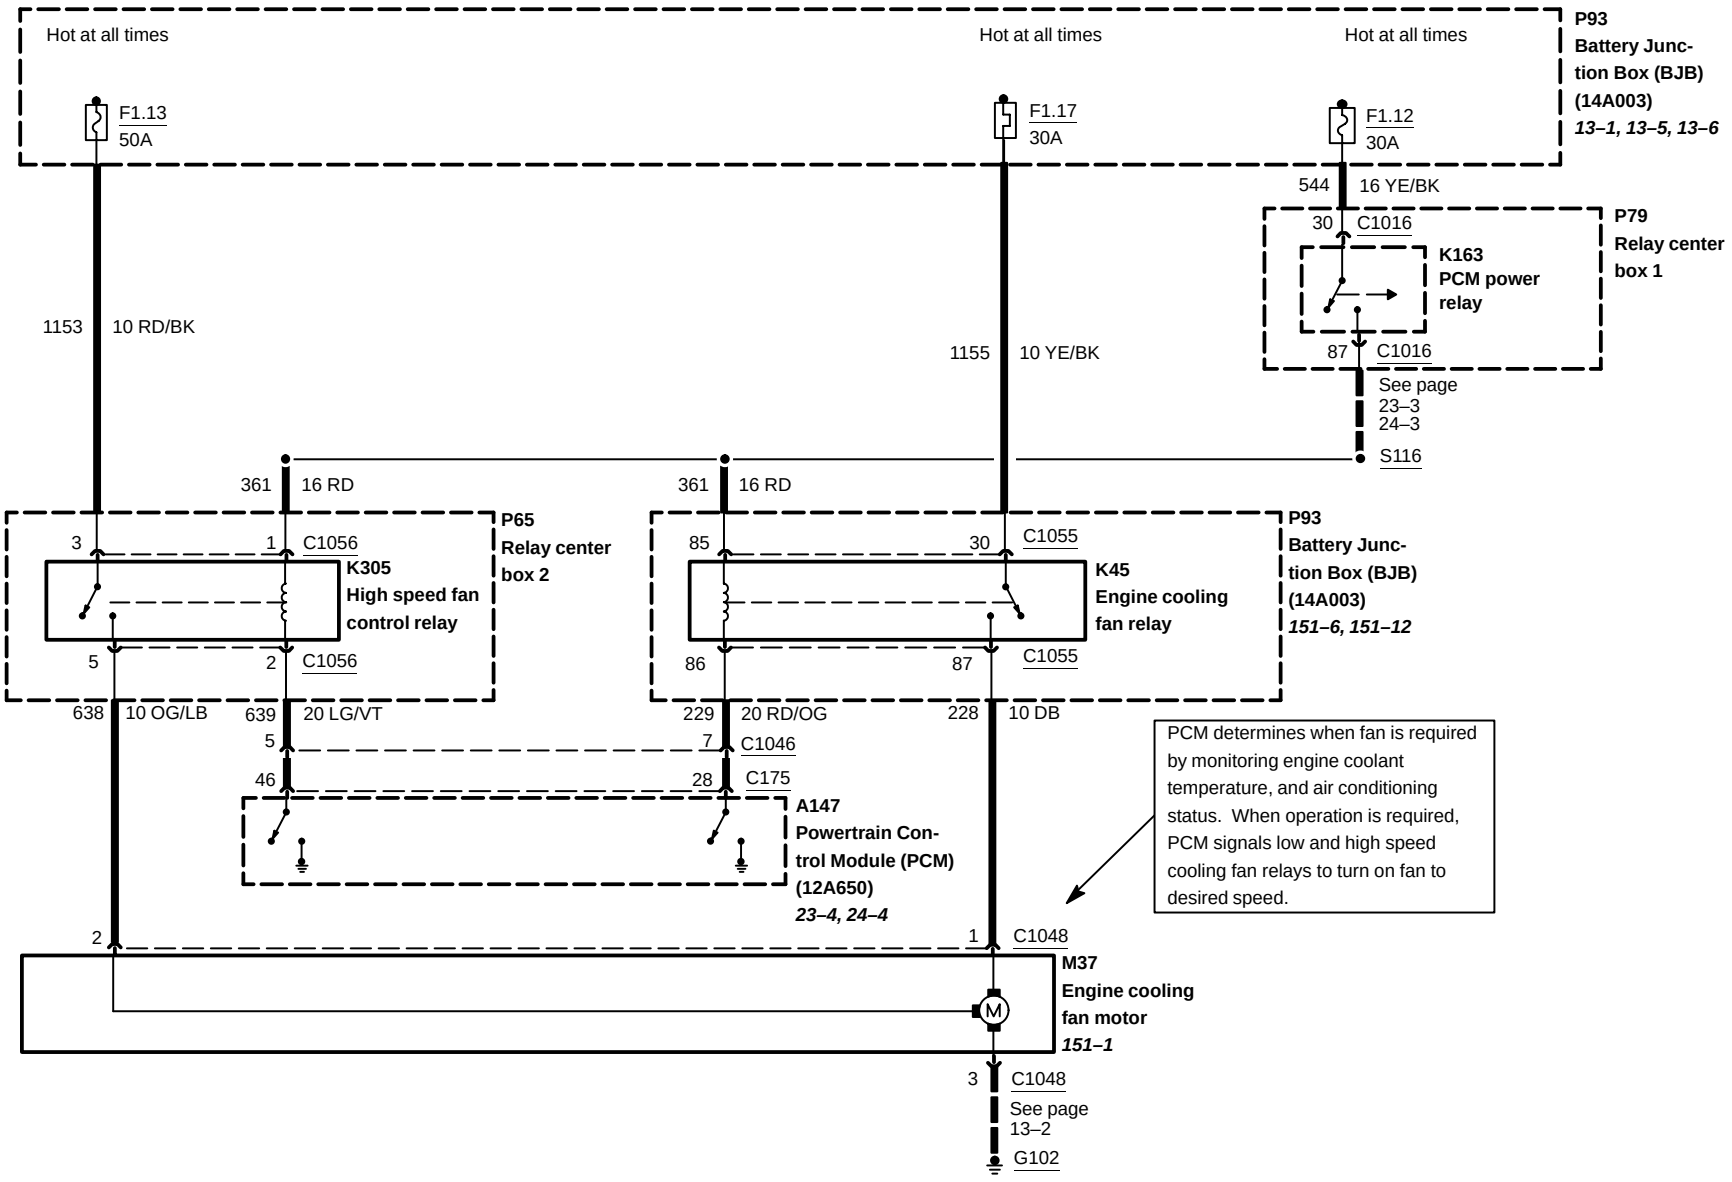
Hot at all times
Hot at all times
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 13–5, 13–6
F1.13
50A
F1.17
30A
F1.12
30A
544 16 YE/BK
30 C1016
P79
Relay center box 1
K163
PCM power relay
87 C1016
See page 23–3 24–3
S116
1153 10 RD/BK
1155 10 YE/BK
361 16 RD
361 16 RD
P65
Relay center box 2
3
1 C1056
K305
High speed fan control relay
5
2 C1056
85
30 C1055
K45
Engine cooling fan relay
86
87 C1055
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–6, 151–12
638 10 OG/LB
639 20 LG/VT
229 20 RD/OG
228 10 DB
5
7 C1046
46
28 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
23–4, 24–4
PCM determines when fan is required by monitoring engine coolant temperature, and air conditioning status. When operation is required, PCM signals low and high speed cooling fan relays to turn on fan to desired speed.
2
1 C1048
M37
Engine cooling fan motor
151–1
M
3 C1048
See page 13–2
G102