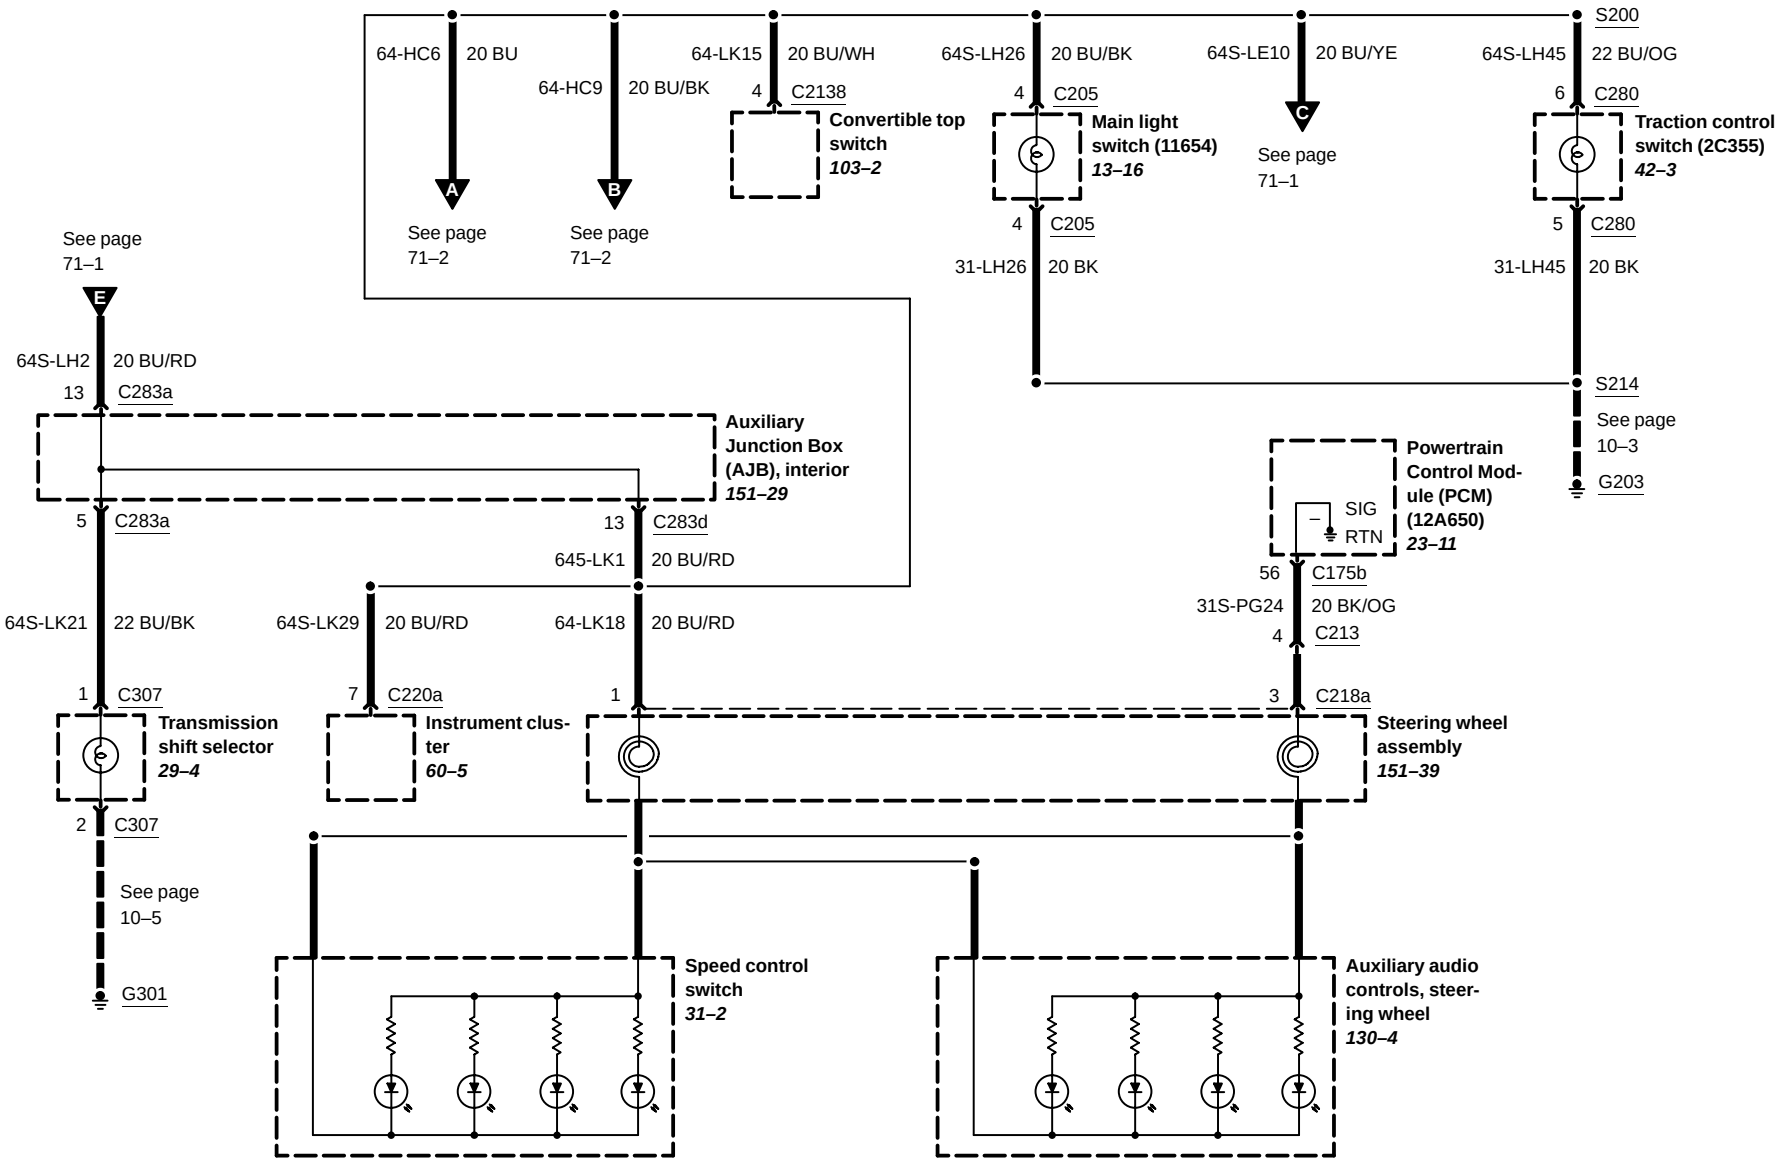
64-HC6 20 BU
64-HC9 20 BU/BK
64-LK15 20 BU/WH
4 C2138
Convertible top switch
103–2
64S-LH26 20 BU/BK
4 C205
Main light switch (11654)
13–16
64S-LE10 20 BU/YE
See page 71–1
S200
64S-LH45 22 BU/OG
6 C280
Traction control switch (2C355)
42–3
A
B
C
See page 71–2
See page 71–2
4 C205
31-LH26 20 BK
5 C280
31-LH45 20 BK
S214
See page 10–3
G203
See page 71–1
E
64S-LH2 20 BU/RD
13 C283a
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
151–29
5 C283a
13 C283d
645-LK1 20 BU/RD
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–11
SIG
RTN
56 C175b
31S-PG24 20 BK/OG
4 C213
64S-LK21 22 BU/BK
64S-LK29 20 BU/RD
64-LK18 20 BU/RD
1 C307
7 C220a
1
3 C218a
Transmission shift selector
29–4
Instrument cluster
60–5
Steering wheel assembly
151–39
2 C307
See page 10–5
G301
Speed control switch
31–2
Auxiliary audio controls, steering wheel
130–4