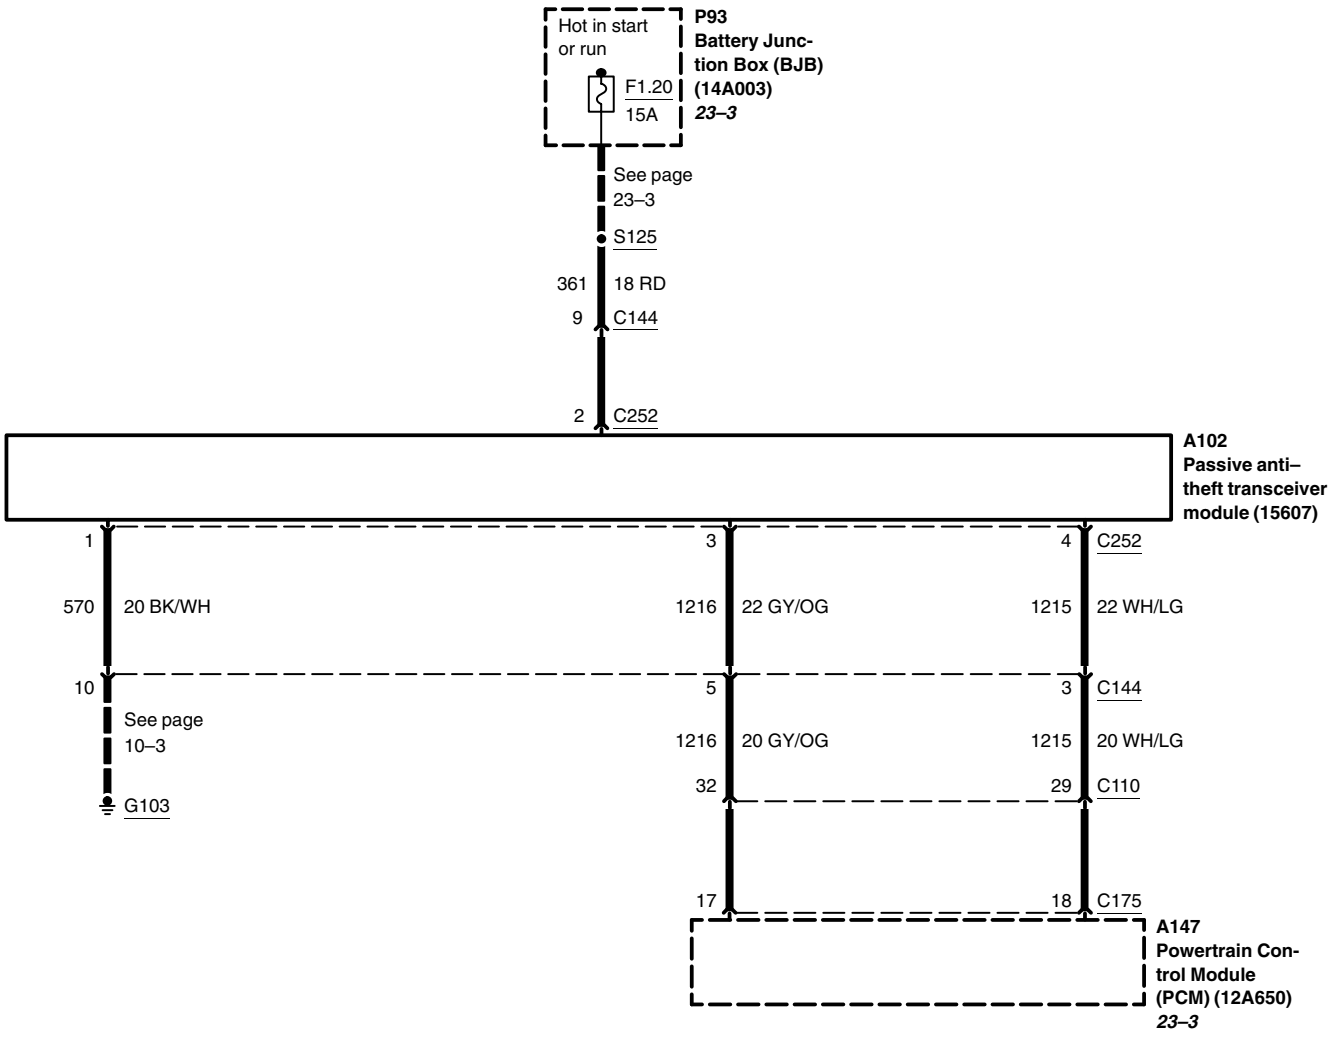
Hot in start or run
F1.20
15A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
23–3
See page 23–3
S125
361
18 RD
9
C144
2
C252
A102
Passive anti–theft transceiver module (15607)
1
570
20 BK/WH
10
See page 10–3
G103
3
1216
22 GY/OG
5
1216
20 GY/OG
32
17
4
C252
1215
22 WH/LG
3
C144
1215
20 WH/LG
29
C110
18
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3