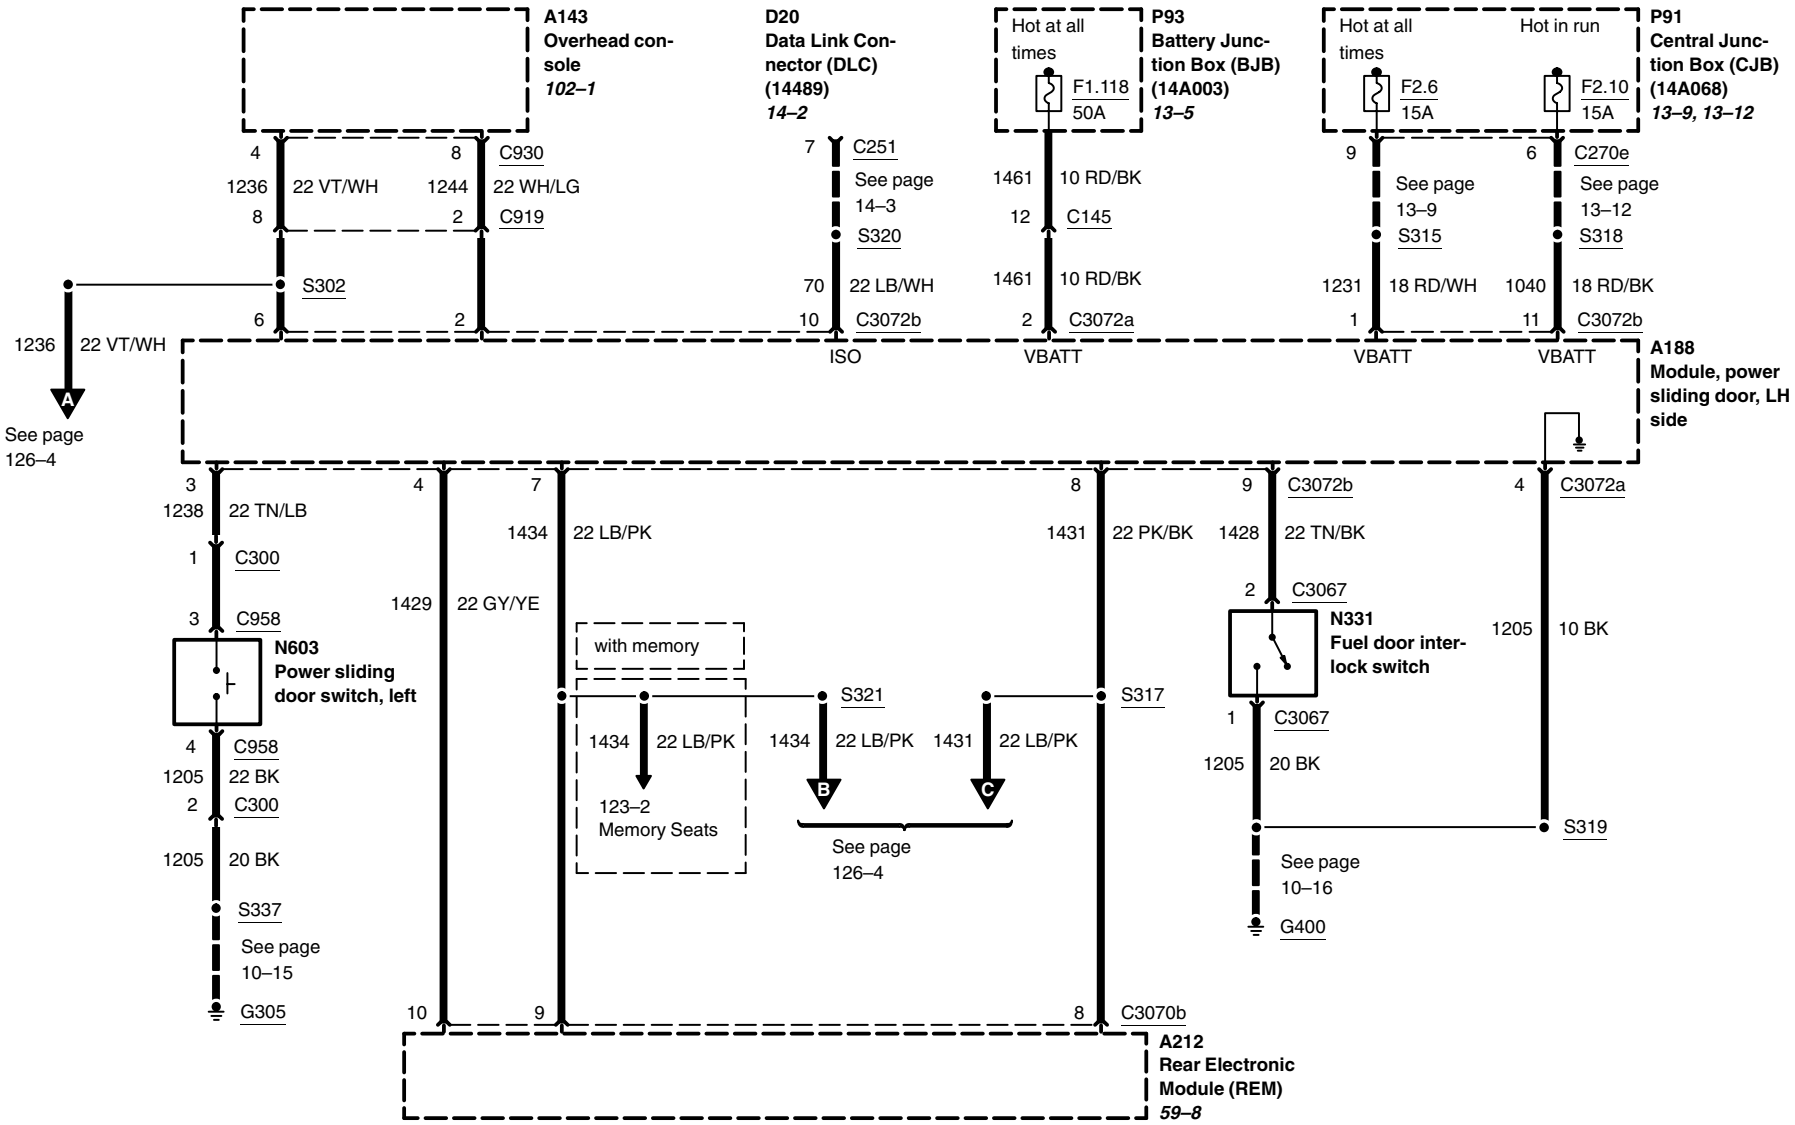
A143
Overhead console
102–1
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–2
Hot at all times
F1.118
50A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
Hot at all times
Hot in run
F2.6
15A
F2.10
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9, 13–12
4
1236
22 VT/WH
8
C930
1244
22 WH/LG
2
C919
S302
6
2
7
C251
See page 14–3
S320
70
22 LB/WH
10
C3072b
ISO
1461
10 RD/BK
12
C145
1461
10 RD/BK
2
C3072a
VBATT
9
See page 13–9
S315
1231
18 RD/WH
1
VBATT
6
C270e
See page 13–12
S318
1040
18 RD/BK
11
C3072b
VBATT
1236
22 VT/WH
A
See page 126–4
A188
Module, power sliding door, LH side
3
1238
22 TN/LB
1
C300
3
C958
N603
Power sliding door switch, left
4
C958
1205
22 BK
2
C300
1205
20 BK
S337
See page 10–15
G305
4
1429
22 GY/YE
7
1434
22 LB/PK
with memory
1434
22 LB/PK
123–2
Memory Seats
S321
1434
22 LB/PK
B
1431
22 LB/PK
C
See page 126–4
8
1431
22 PK/BK
S317
9
C3072b
1428
22 TN/BK
2
C3067
N331
Fuel door interlock switch
1
C3067
1205
20 BK
4
C3072a
1205
10 BK
S319
See page 10–16
G400
10
9
8
C3070b
A212
Rear Electronic Module (REM)
59–8