5.4L

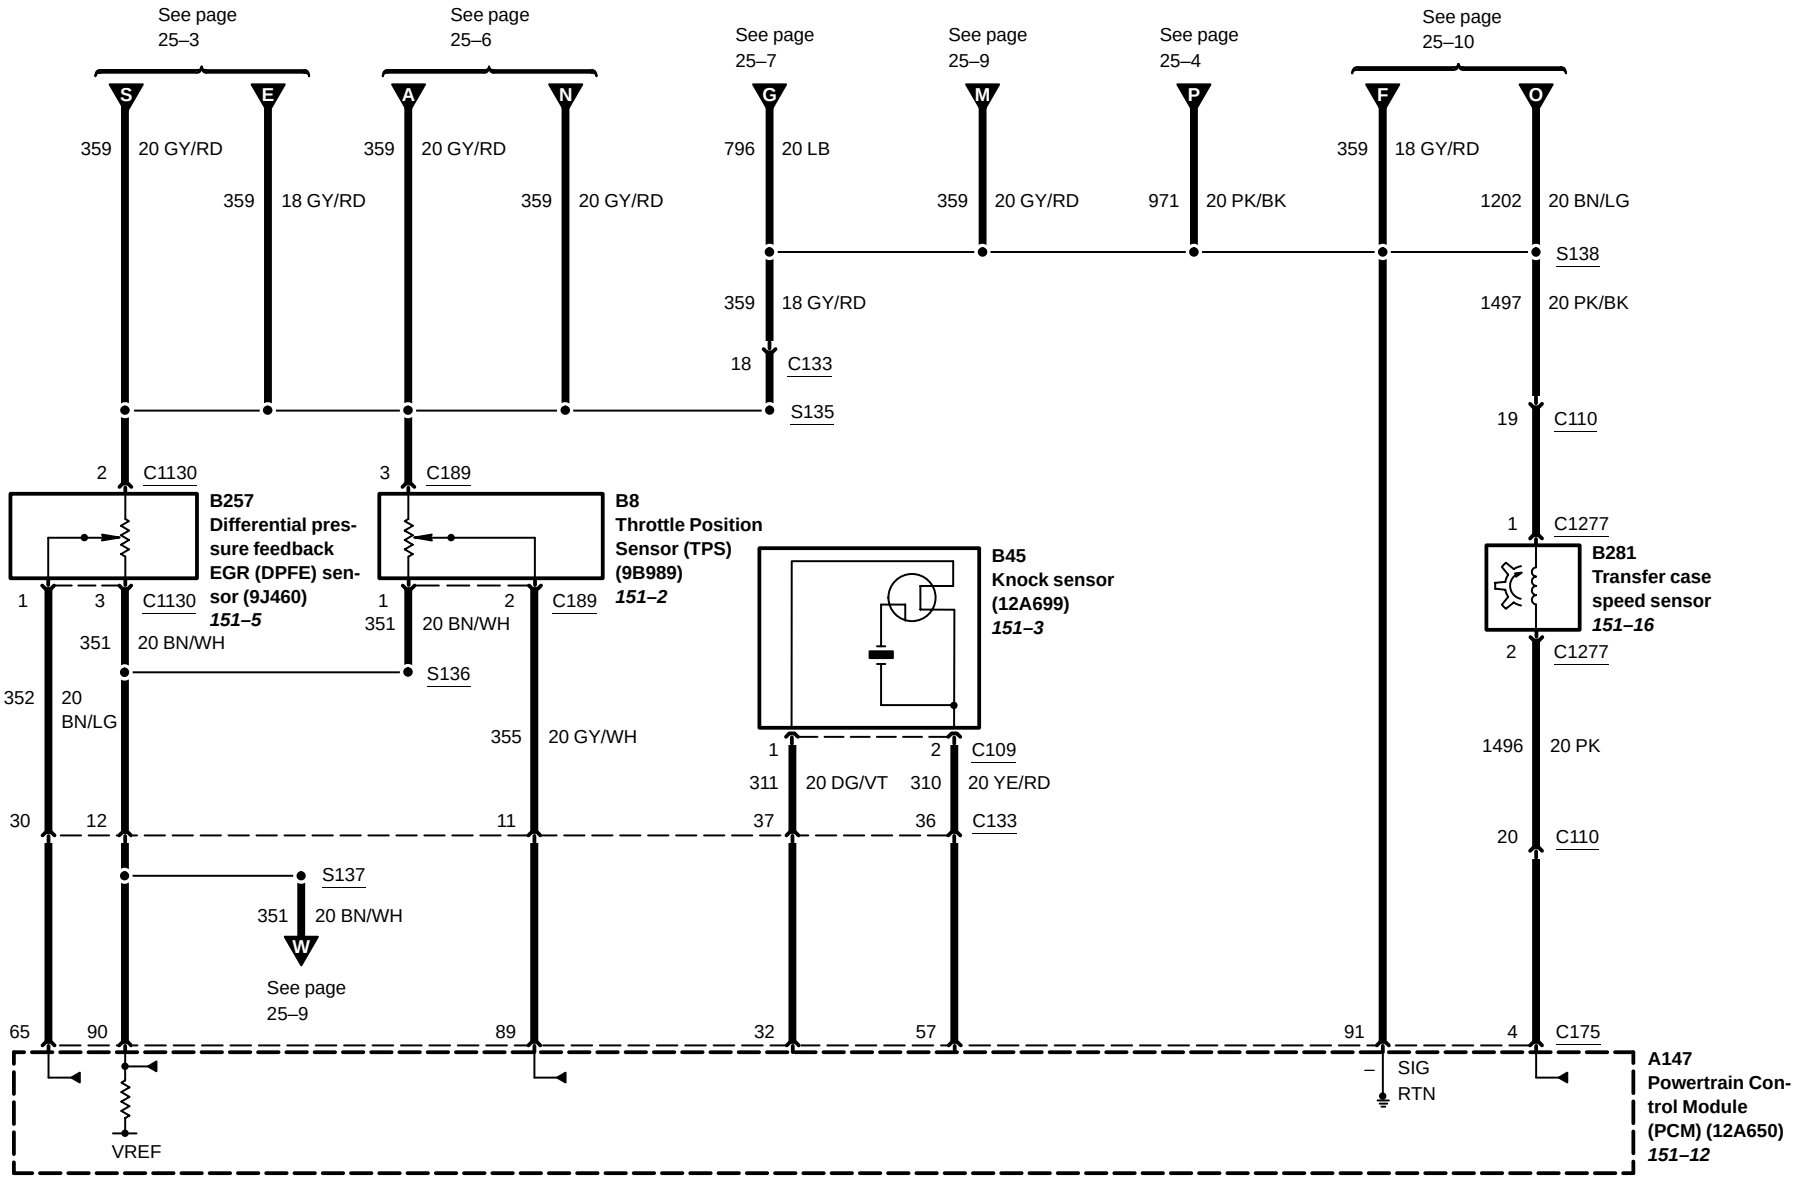
See page 25–3
See page 25–6
See page 25–7
See page 25–9
See page 25–4
See page 25–10
S
E
A
N
G
M
P
F
O
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
796 20 LB
359 20 GY/RD
971 20 PK/BK
359 18 GY/RD
1202 20 BN/LG
S138
359 18 GY/RD
1497 20 PK/BK
18 C133
S135
19 C110
2 C1130
3 C189
1 C1277
B257
Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460)
151–5
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
151–2
B45
Knock sensor (12A699)
151–3
B281
Transfer case speed sensor
151–16
1 3 C1130
1 2 C189
2 C1277
351 20 BN/WH
S136
352 20 BN/LG
355 20 GY/WH
1 2 C109
1496 20 PK
311 20 DG/VT
310 20 YE/RD
30 12
11
37 36 C133
20 C110
S137
351 20 BN/WH
W
See page 25–9
65 90
89
32 57
91
4 C175
SIG RTN
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12