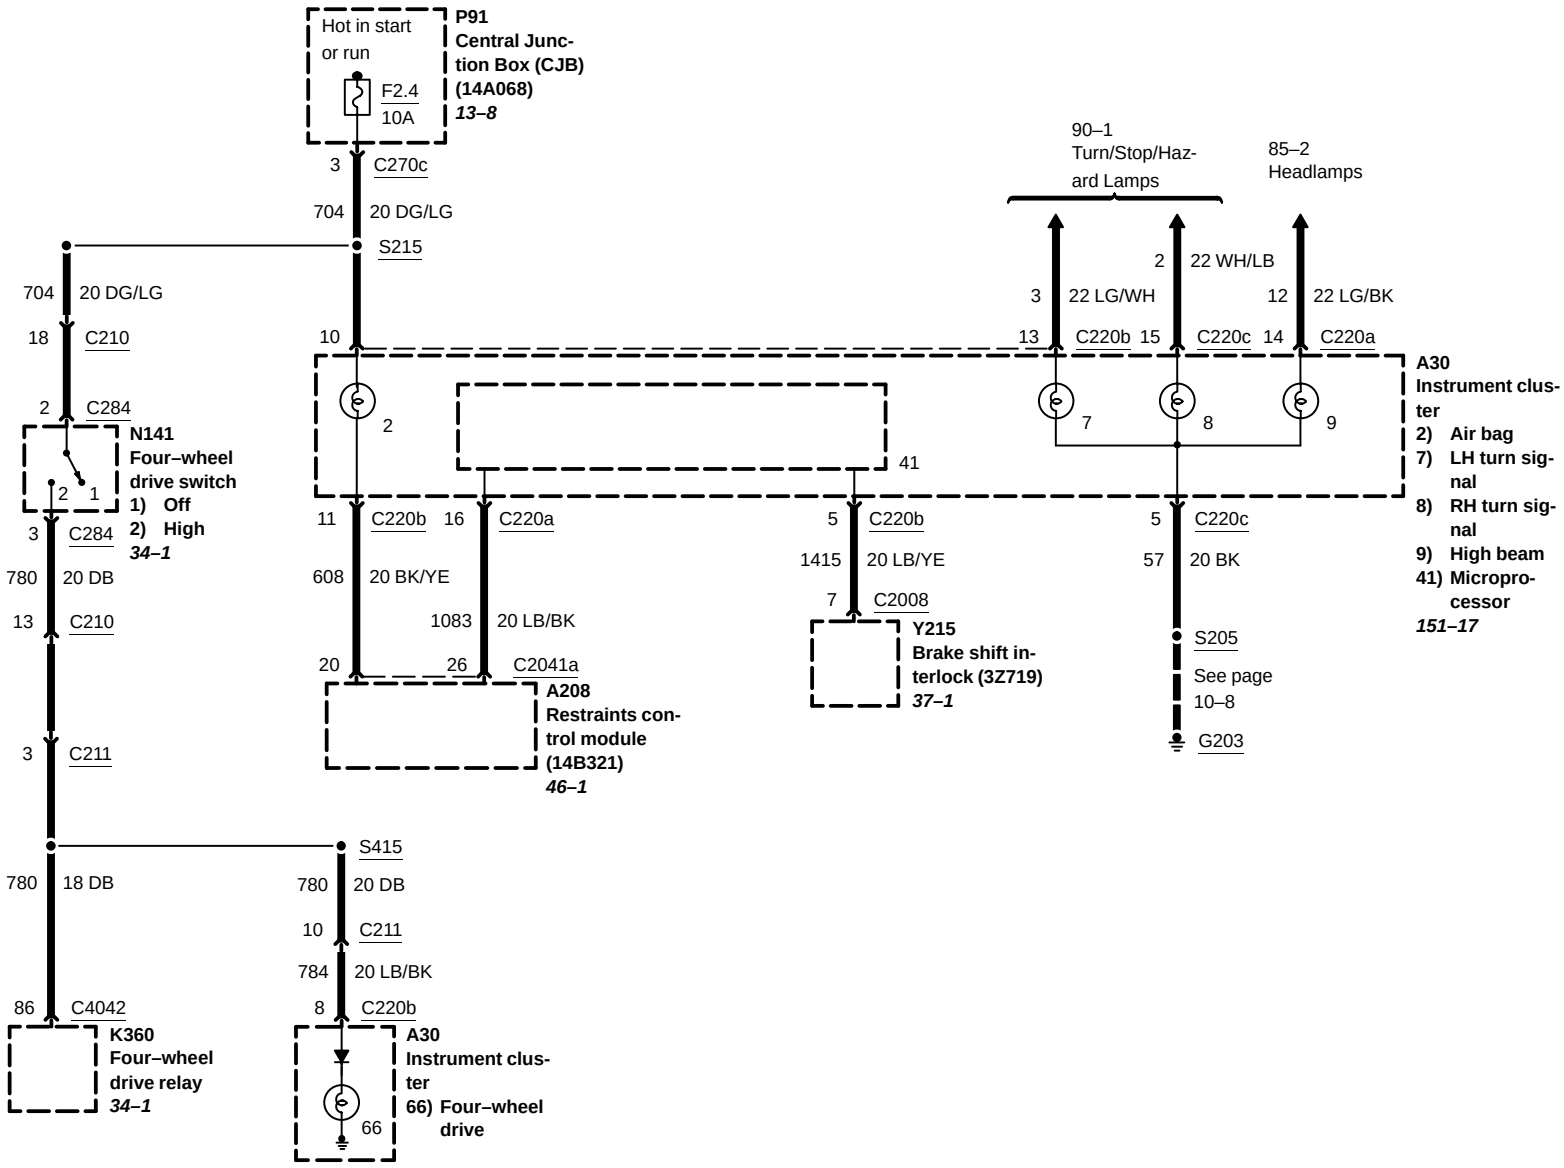
Hot in start or run
F2.4 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
3 C270c
704 20 DG/LG
S215
704 20 DG/LG
18 C210
2 C284
N141 Four–wheel drive switch 1) Off 2) High 34–1
2 1
3 C284
780 20 DB
13 C210
3 C211
780 18 DB
86 C4042
K360 Four–wheel drive relay 34–1
10
2
11 C220b
608 20 BK/YE
20
16 C220a
1083 20 LB/BK
26 C2041a
A208 Restraints control module (14B321) 46–1
41
5 C220b
1415 20 LB/YE
7 C2008
Y215 Brake shift interlock (3Z719) 37–1
90–1 Turn/Stop/Hazard Lamps
85–2 Headlamps
2 22 WH/LB
3 22 LG/WH
12 22 LG/BK
13 C220b
15 C220c
14 C220a
7
8
9
5 C220c
57 20 BK
S205
See page 10–8
G203
A30 Instrument cluster 2) Air bag 7) LH turn signal 8) RH turn signal 9) High beam 41) Microprocessor 151–17
S415
780 20 DB
10 C211
784 20 LB/BK
8 C220b
66
A30 Instrument cluster 66) Four–wheel drive