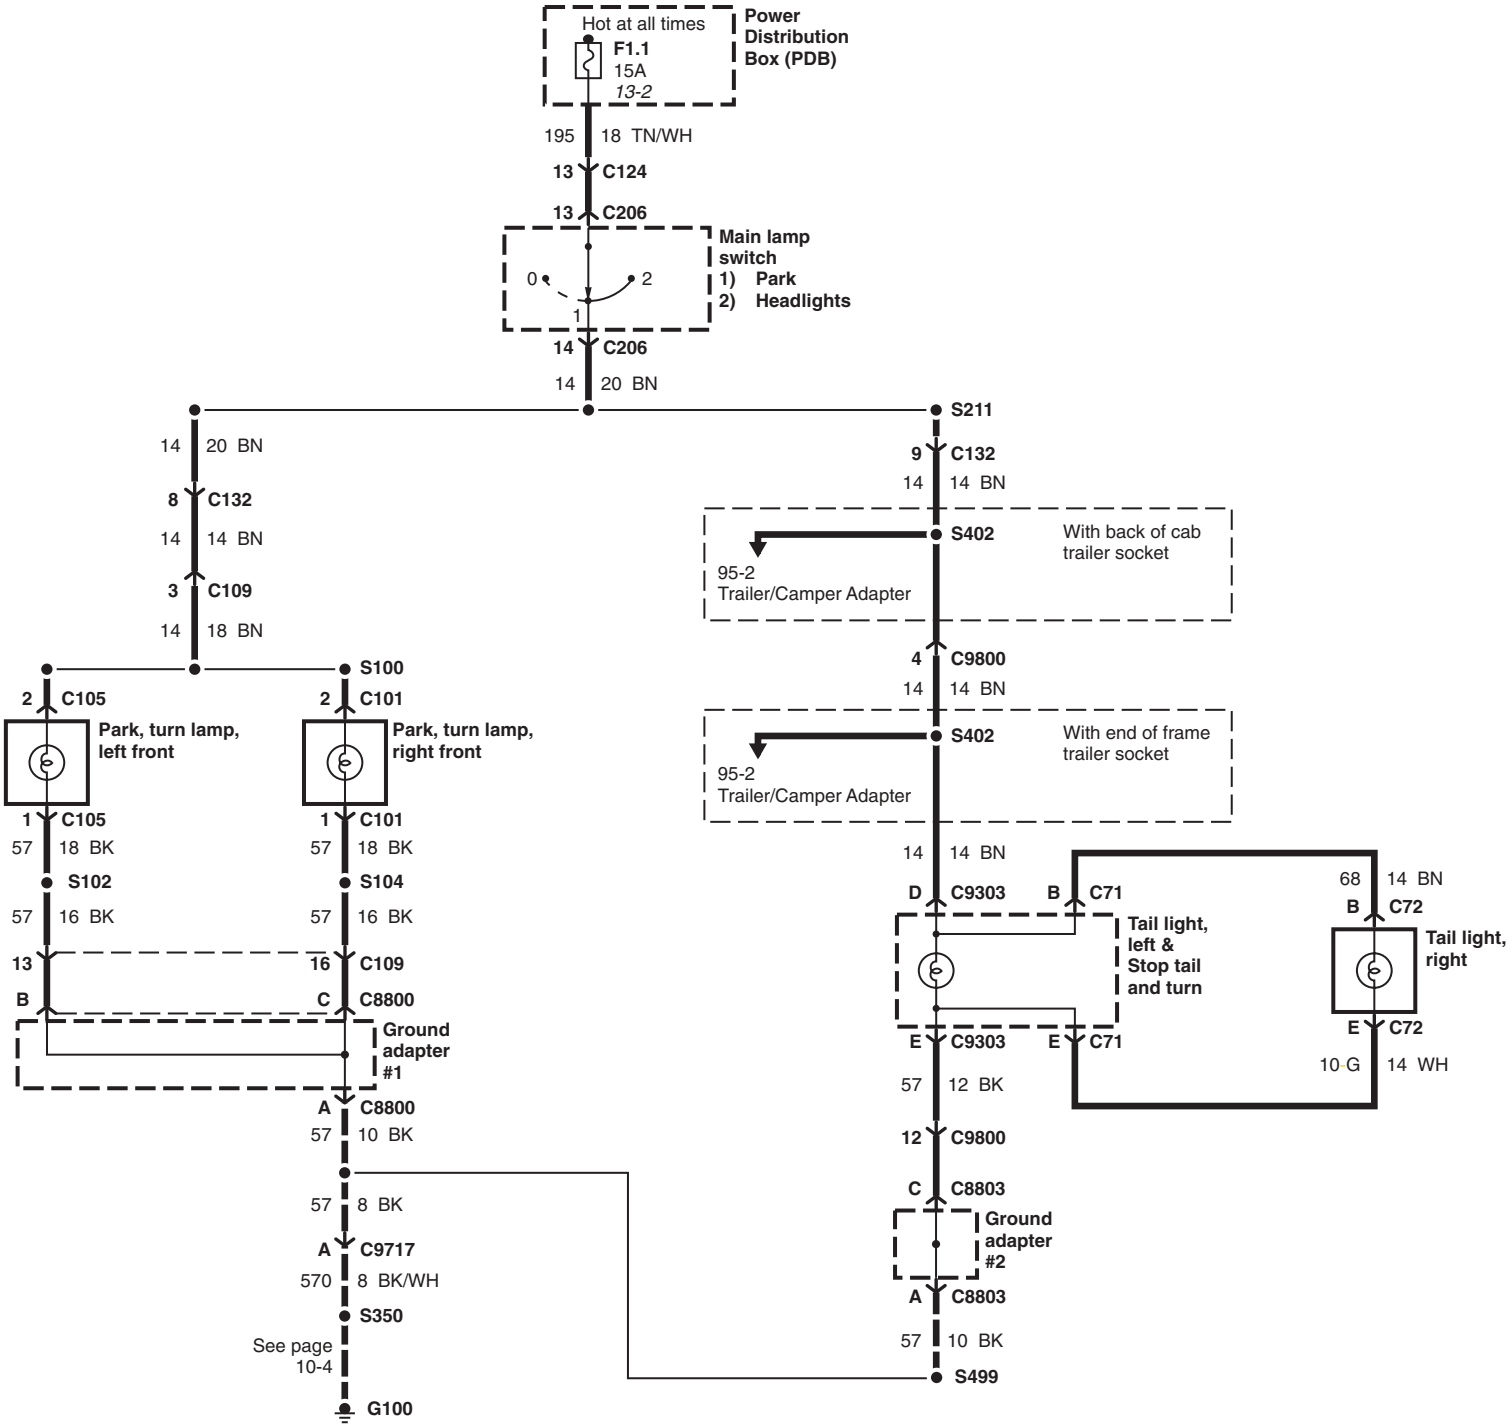
Hot at all times
F1.1
15A
13-2
Power Distribution Box (PDB)
195 18 TN/WH
13 C124
13 C206
Main lamp switch
1) Park
2) Headlights
0
1
2
14 C206
14 20 BN
14 20 BN
8 C132
14 14 BN
3 C109
14 18 BN
S100
2 C105
Park, turn lamp, left front
1 C105
57 18 BK
S102
57 16 BK
13
B
2 C101
Park, turn lamp, right front
1 C101
57 18 BK
S104
57 16 BK
16 C109
C C8800
Ground adapter #1
A C8800
57 10 BK
57 8 BK
A C9717
570 8 BK/WH
S350
See page 10-4
G100
S211
9 C132
14 14 BN
S402
With back of cab trailer socket
95-2 Trailer/Camper Adapter
4 C9800
14 14 BN
S402
With end of frame trailer socket
95-2 Trailer/Camper Adapter
14 14 BN
D C9303
B C71
Tail light, left & Stop tail and turn
E C9303
E C71
57 12 BK
12 C9800
C C8803
Ground adapter #2
A C8803
57 10 BK
S499
68 14 BN
B C72
Tail light, right
E C72
10-G 14 WH