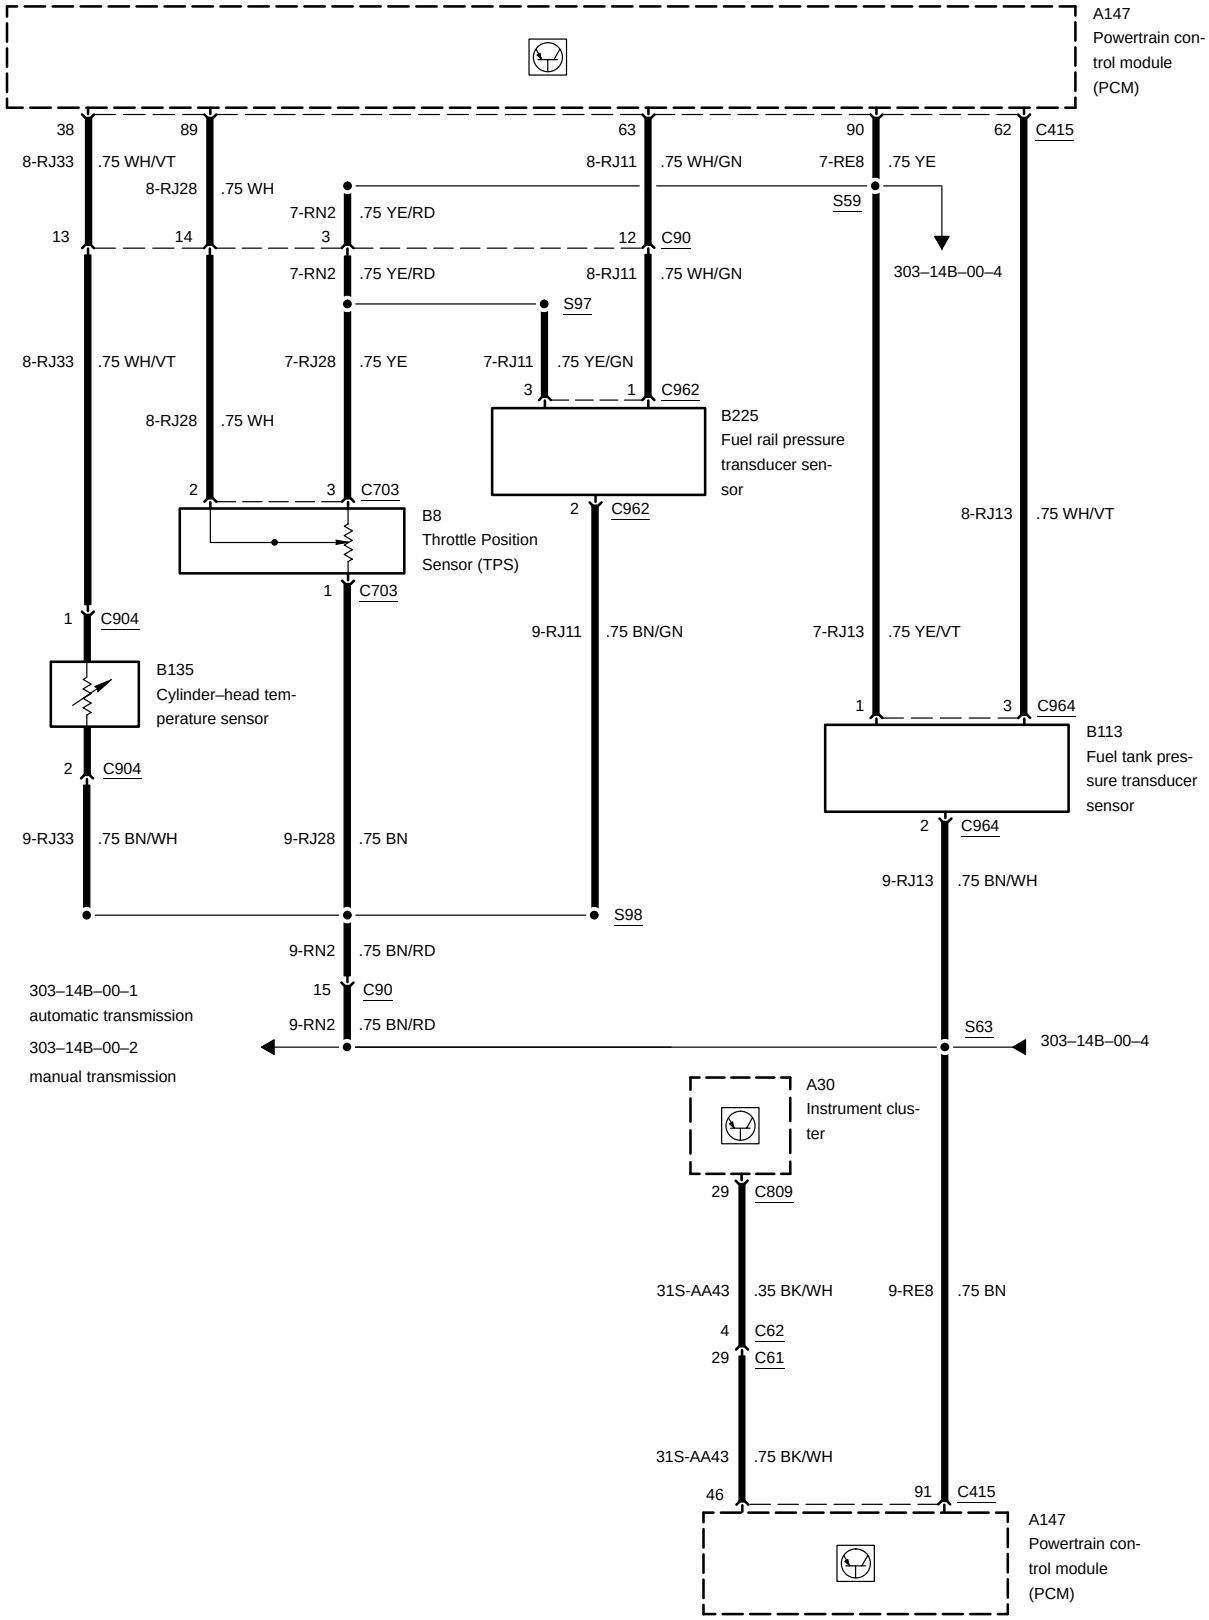
A147
Powertrain control module (PCM)
38
89
63
90
62
C415
8-RJ33 .75 WH/VT
8-RJ28 .75 WH
8-RJ11 .75 WH/GN
7-RE8 .75 YE
7-RN2 .75 YE/RD
S59
13
14
3
12
C90
303–14B–00–4
7-RN2 .75 YE/RD
8-RJ11 .75 WH/GN
S97
8-RJ33 .75 WH/VT
7-RJ28 .75 YE
7-RJ11 .75 YE/GN
3
1
C962
8-RJ28 .75 WH
B225
Fuel rail pressure transducer sensor
2
3
C703
2
C962
8-RJ13 .75 WH/VT
B8
Throttle Position Sensor (TPS)
1
C703
1
C904
9-RJ11 .75 BN/GN
7-RJ13 .75 YE/VT
B135
Cylinder–head temperature sensor
1
3
C964
B113
Fuel tank pressure transducer sensor
2
C904
2
C964
9-RJ33 .75 BN/WH
9-RJ28 .75 BN
9-RJ13 .75 BN/WH
S98
9-RN2 .75 BN/RD
303–14B–00–1
automatic transmission
303–14B–00–2
manual transmission
15
C90
9-RN2 .75 BN/RD
S63
303–14B–00–4
A30
Instrument cluster
29
C809
31S-AA43 .35 BK/WH
9-RE8 .75 BN
4
C62
29
C61
31S-AA43 .75 BK/WH
46
91
C415
A147
Powertrain control module (PCM)