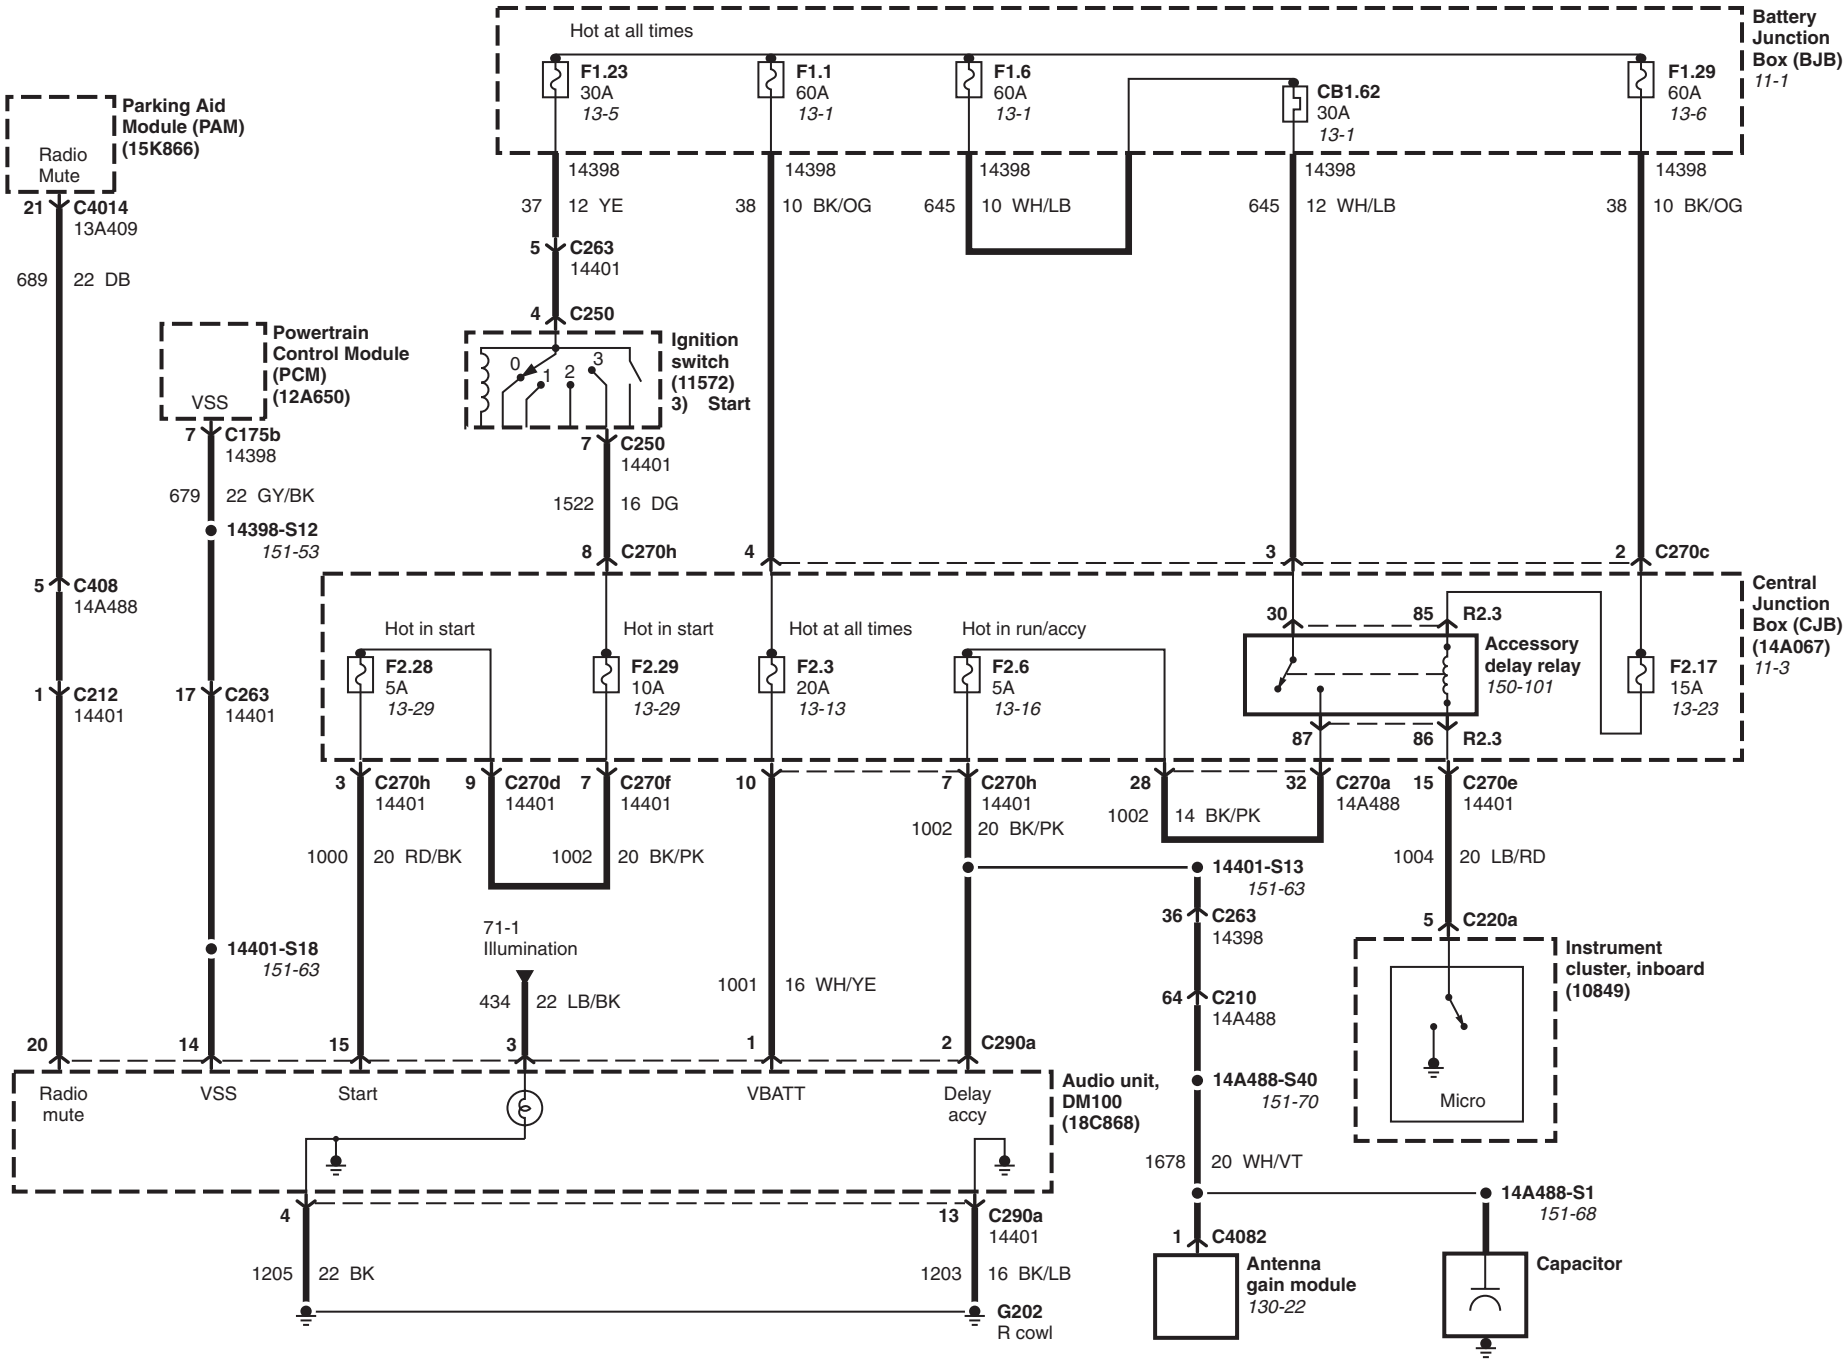
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
F1.1
60A
13-1
F1.6
60A
13-1
CB1.62
30A
13-1
F1.29
60A
13-6
Battery Junction Box (BJB)
11-1
Parking Aid Module (PAM) (15K866)
Radio Mute
21 C4014
13A409
689 22 DB
5 C408
14A488
1 C212
14401
20
Radio mute
14398
37 12 YE
5 C263
14401
4 C250
38 10 BK/OG
645 10 WH/LB
645 12 WH/LB
38 10 BK/OG
Ignition switch (11572)
3) Start
0 1 2 3
7 C250
14401
1522 16 DG
8 C270h
4
3
2 C270c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VSS
7 C175b
14398
679 22 GY/BK
14398-S12
151-53
17 C263
14401
14401-S18
151-63
14
VSS
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
Hot in start
F2.28
5A
13-29
Hot in start
F2.29
10A
13-29
Hot at all times
F2.3
20A
13-13
Hot in run/accy
F2.6
5A
13-16
30
85 R2.3
Accessory delay relay
150-101
87
86 R2.3
F2.17
15A
13-23
3 C270h
14401
1000 20 RD/BK
9 C270d
14401
7 C270f
14401
1002 20 BK/PK
15
Start
10
1001 16 WH/YE
1
VBATT
7 C270h
14401
1002 20 BK/PK
28
1002 14 BK/PK
32 C270a
14A488
15 C270e
14401
1004 20 LB/RD
14401-S13
151-63
36 C263
14398
64 C210
14A488
14A488-S40
151-70
1678 20 WH/VT
5 C220a
Instrument cluster, inboard (10849)
Micro
71-1
Illumination
434 22 LB/BK
3
2 C290a
Delay accy
Audio unit, DM100 (18C868)
4
1205 22 BK
13 C290a
14401
1203 16 BK/LB
G202
R cowl
1 C4082
Antenna gain module
130-22
14A488-S1
151-68
Capacitor