Navigator

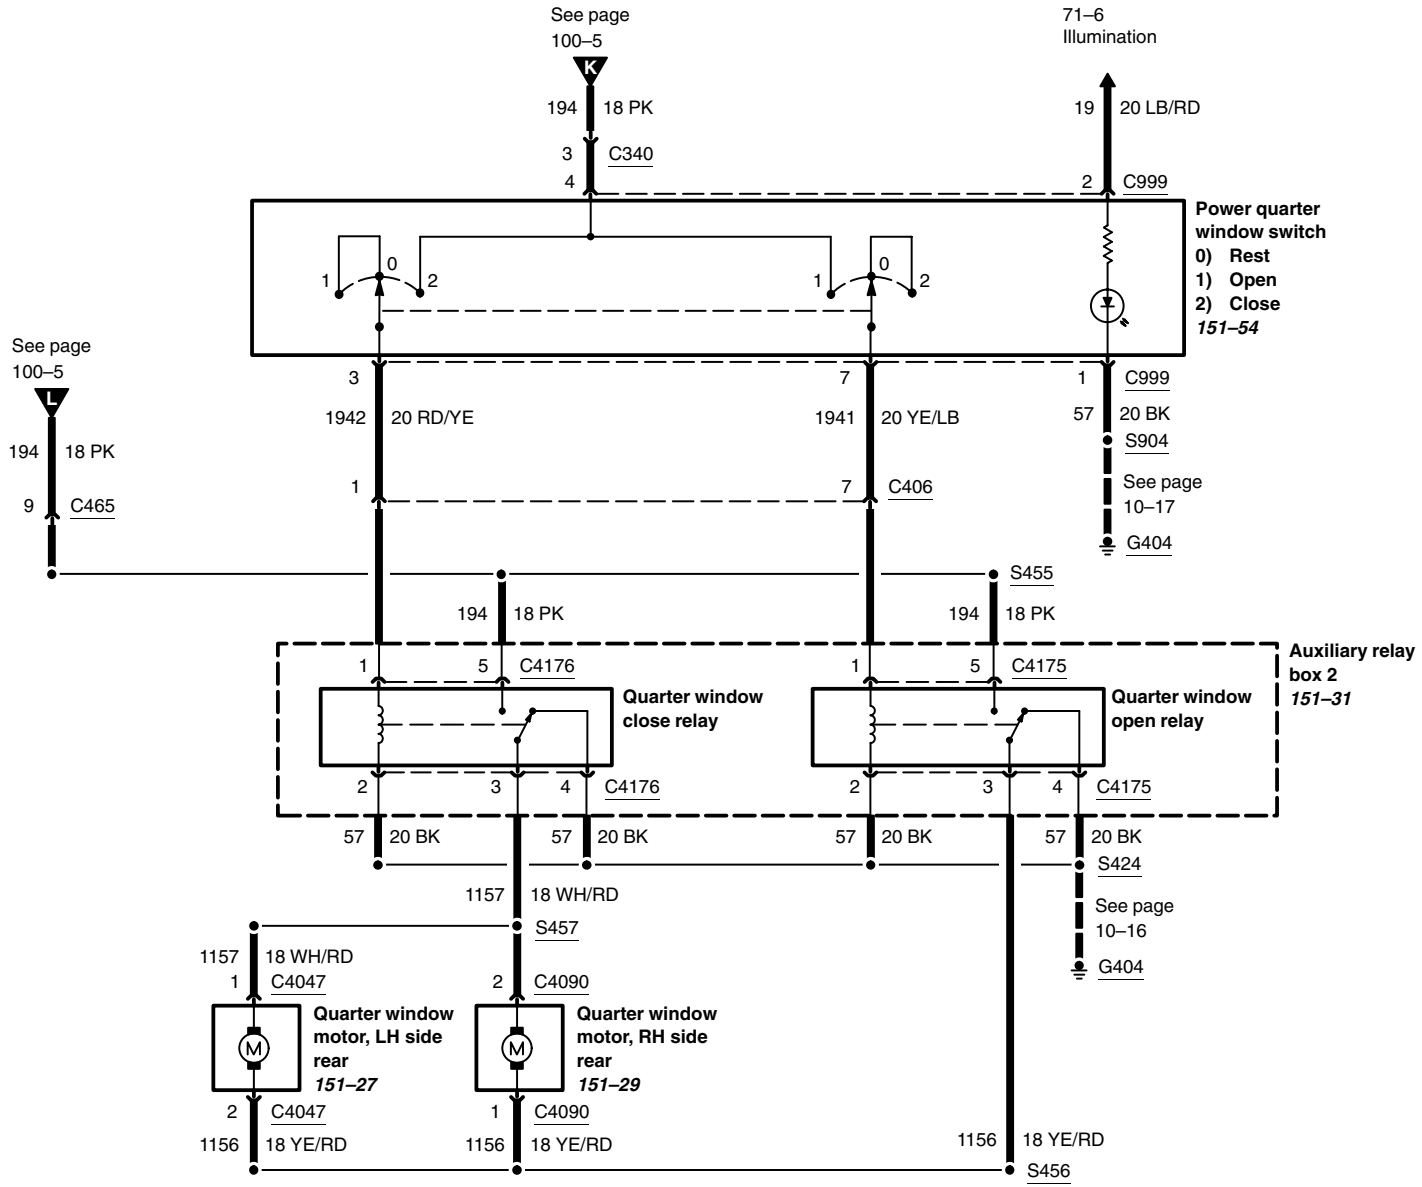
See page 100–5
K
194 18 PK
3 C340
4
71–6 Illumination
19 20 LB/RD
2 C999
Power quarter window switch
0) Rest
1) Open
2) Close
151–54
1 0 2
1 0 2
See page 100–5
L
194 18 PK
9 C465
3 1942 20 RD/YE
1 7 C406
7 1941 20 YE/LB
1 C999
57 20 BK
S904
See page 10–17
G404
S455
194 18 PK
194 18 PK
1 5 C4176
Quarter window close relay
1 5 C4175
Quarter window open relay
Auxiliary relay box 2
151–31
2 3 4 C4176
2 3 4 C4175
57 20 BK
57 20 BK
57 20 BK
57 20 BK
S424
See page 10–16
G404
1157 18 WH/RD
S457
1157 18 WH/RD
1 C4047
2 C4090
Quarter window motor, LH side rear
151–27
Quarter window motor, RH side rear
151–29
2 C4047
1156 18 YE/RD
1 C4090
1156 18 YE/RD
1156 18 YE/RD
S456