G305

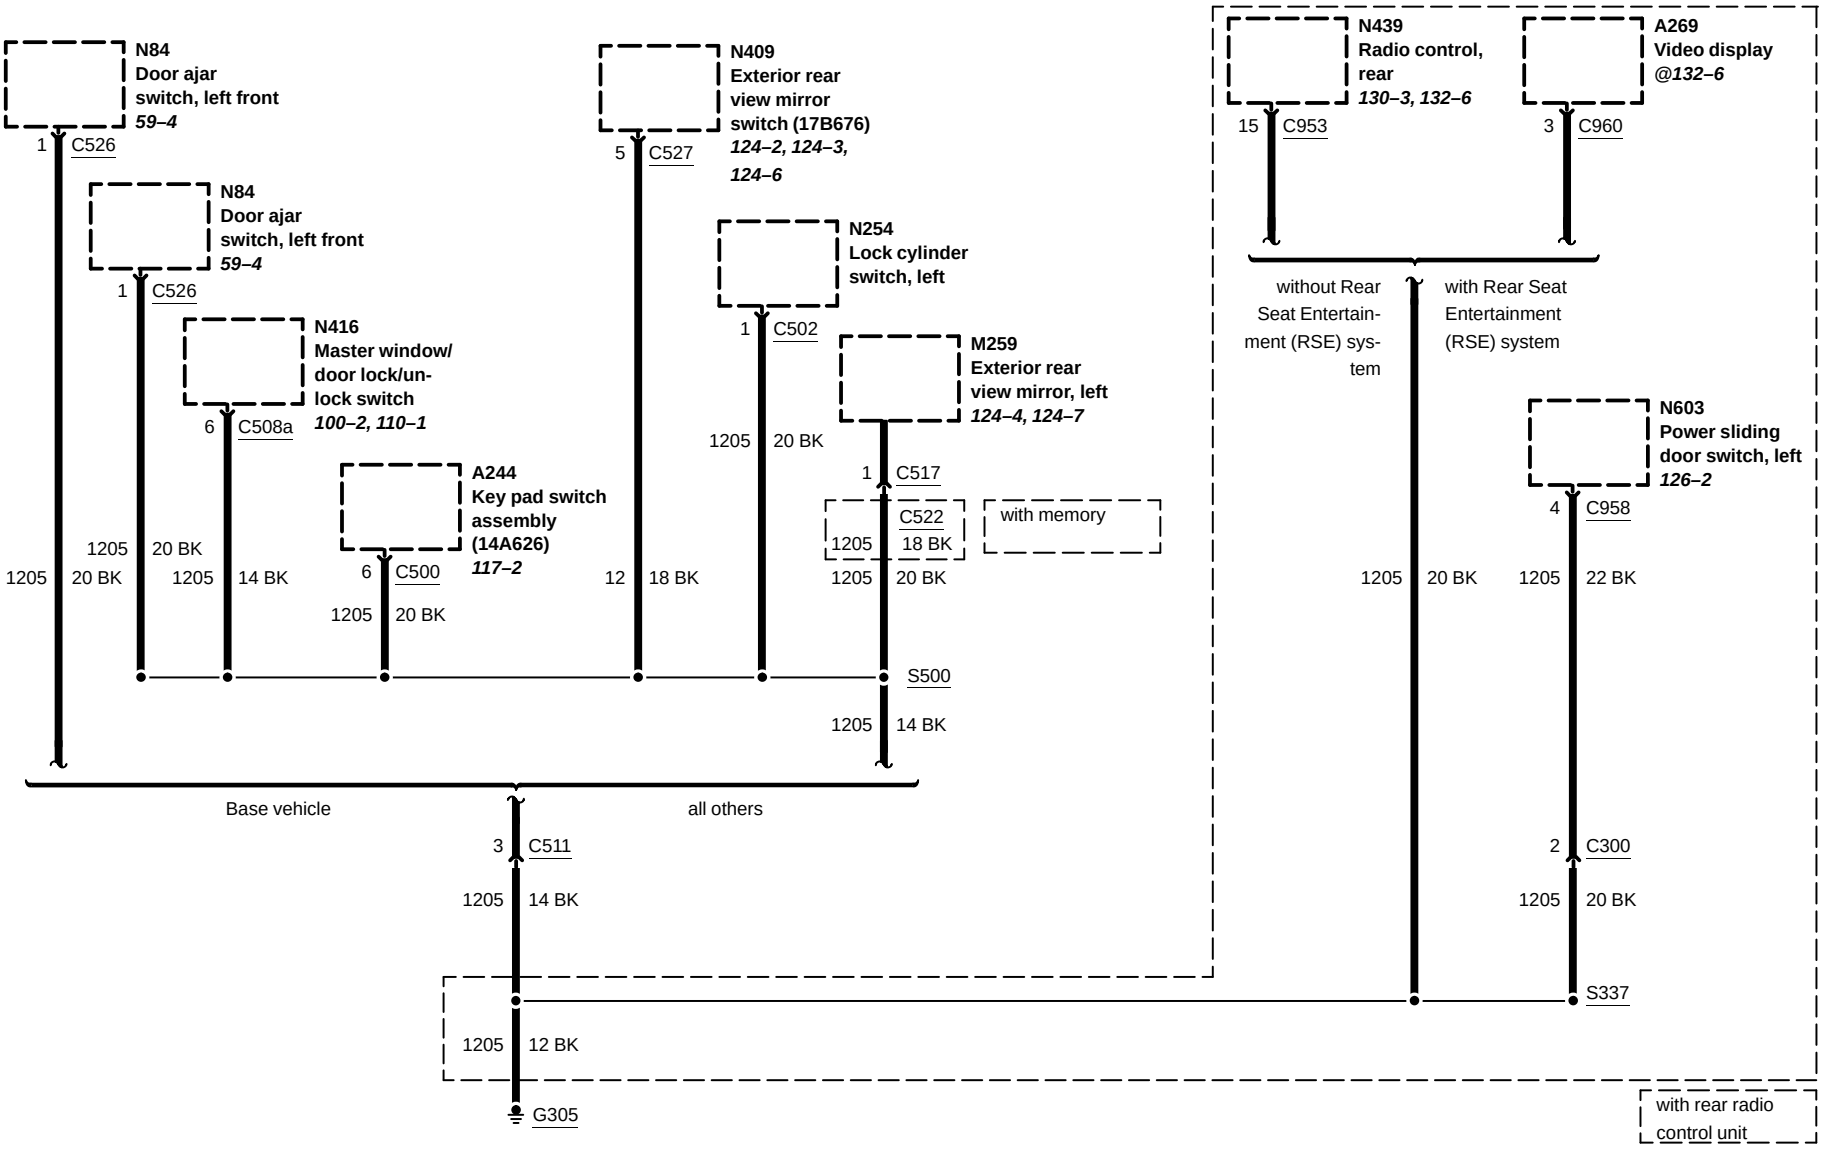
N84
Door ajar
switch, left front
59–4
1 C526
1205 20 BK
N84
Door ajar
switch, left front
59–4
1 C526
1205 20 BK
N416
Master window/
door lock/un-
lock switch
100–2, 110–1
6 C508a
1205 14 BK
A244
Key pad switch
assembly
(14A626)
117–2
6 C500
1205 20 BK
N409
Exterior rear
view mirror
switch (17B676)
124–2, 124–3,
124–6
5 C527
12 18 BK
N254
Lock cylinder
switch, left
1 C502
1205 20 BK
M259
Exterior rear
view mirror, left
124–4, 124–7
1 C517
C522
1205 18 BK
with memory
1205 20 BK
S500
1205 14 BK
Base vehicle
all others
3 C511
1205 14 BK
1205 12 BK
G305
N439
Radio control,
rear
130–3, 132–6
15 C953
A269
Video display
@132–6
3 C960
without Rear
Seat Entertain-
ment (RSE) sys-
tem
with Rear Seat
Entertainment
(RSE) system
1205 20 BK
N603
Power sliding
door switch, left
126–2
4 C958
1205 22 BK
2 C300
1205 20 BK
S337
with rear radio
control unit