5.4L CNG

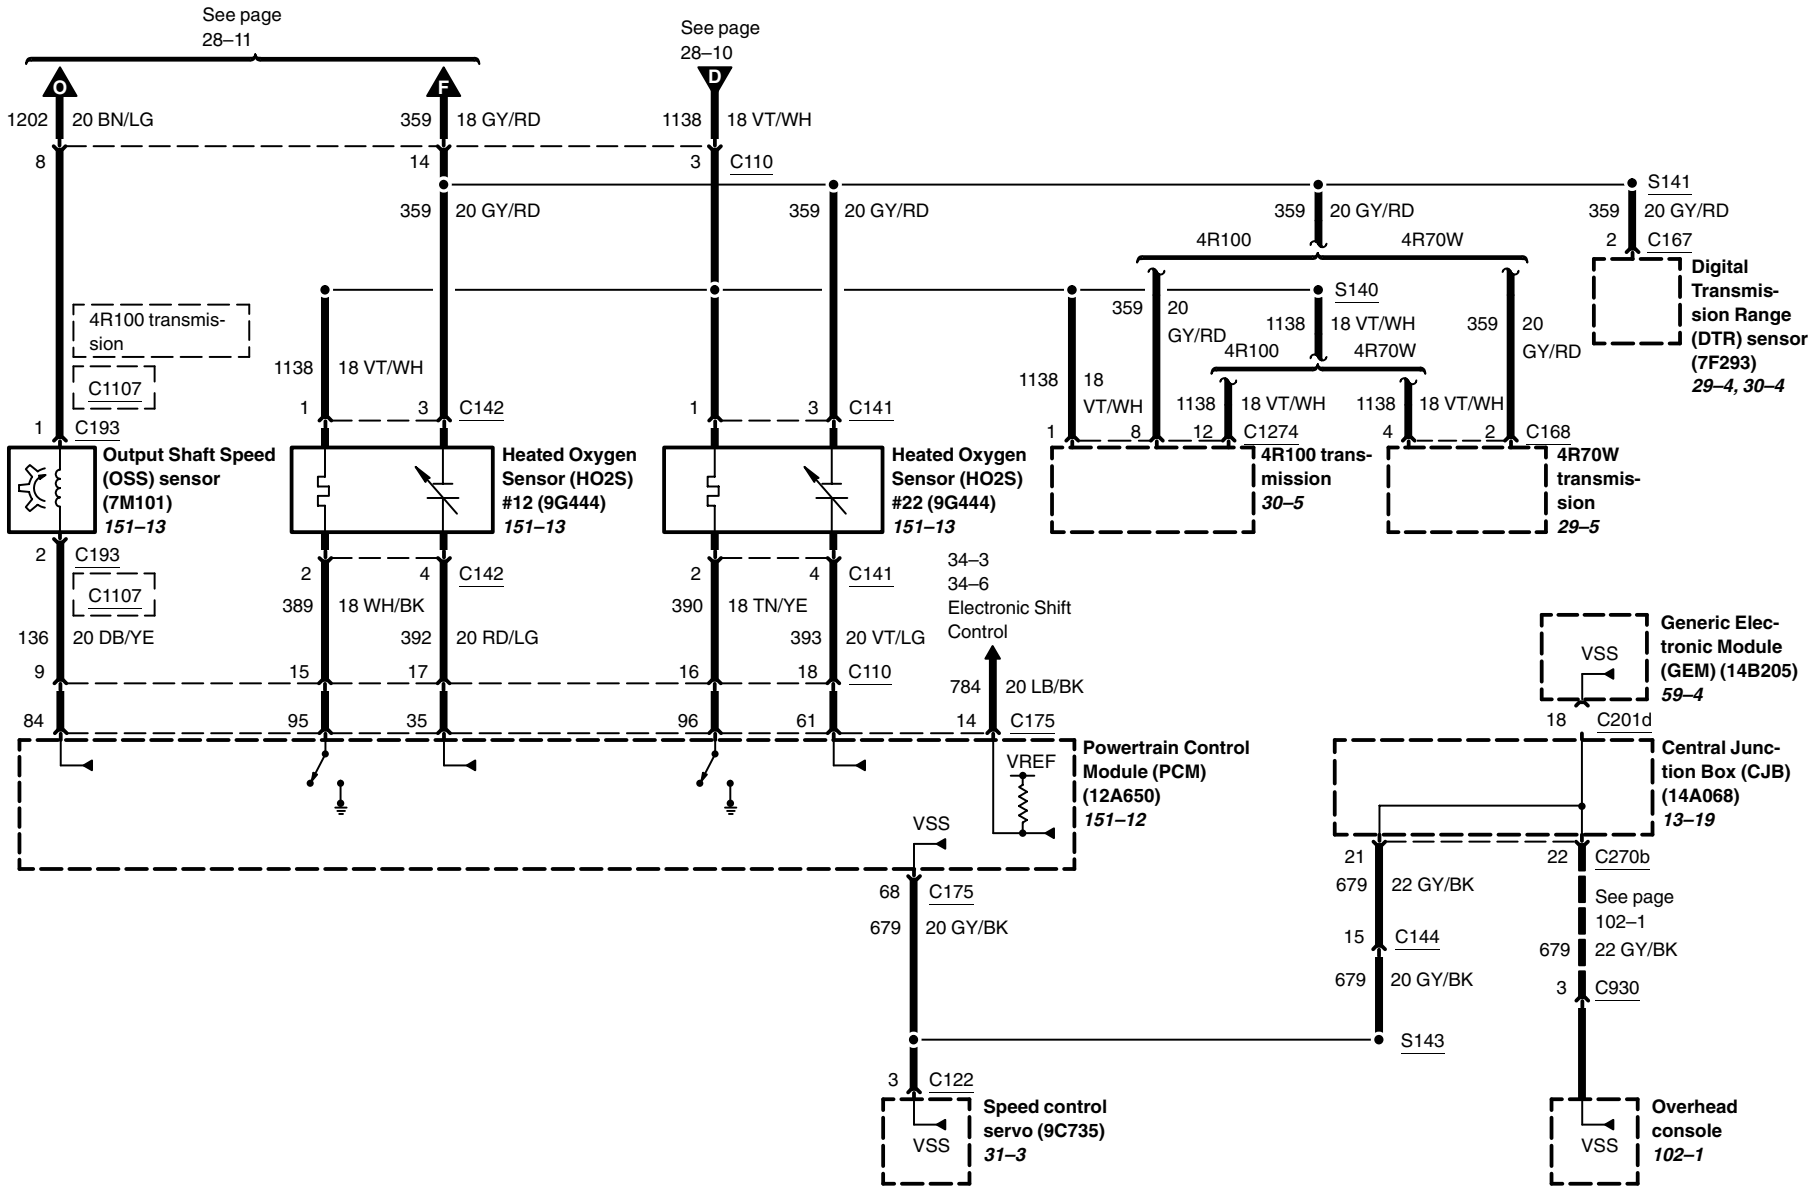
See page 28–11
See page 28–10
O
F
D
1202 20 BN/LG
359 18 GY/RD
1138 18 VT/WH
8
14
3
C110
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S141
359 20 GY/RD
2 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–4, 30–4
4R100
4R70W
S140
359 20 GY/RD
1138 18 VT/WH
359 20 GY/RD
4R100
4R70W
4R100 transmission
C1107
1138 18 VT/WH
1 C193
1 3 C142
1 3 C141
1138 18 VT/WH
1 8
1138 18 VT/WH
12 C1274
1138 18 VT/WH
4 2 C168
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–13
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–13
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–13
4R100 transmission 30–5
4R70W transmission 29–5
2 C193
C1107
2 4 C142
2 4 C141
34–3
34–6
Electronic Shift Control
136 20 DB/YE
389 18 WH/BK
392 20 RD/LG
390 18 TN/YE
393 20 VT/LG
9
15 17
16 18 C110
784 20 LB/BK
84
95 35
96 61
14 C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
VSS
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–4
18 C201d
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19
21 22 C270b
68 C175
679 20 GY/BK
679 22 GY/BK
See page 102–1
15 C144
679 22 GY/BK
679 20 GY/BK
3 C930
S143
3 C122
VSS
Speed control servo (9C735) 31–3
VSS
Overhead console 102–1