Early build

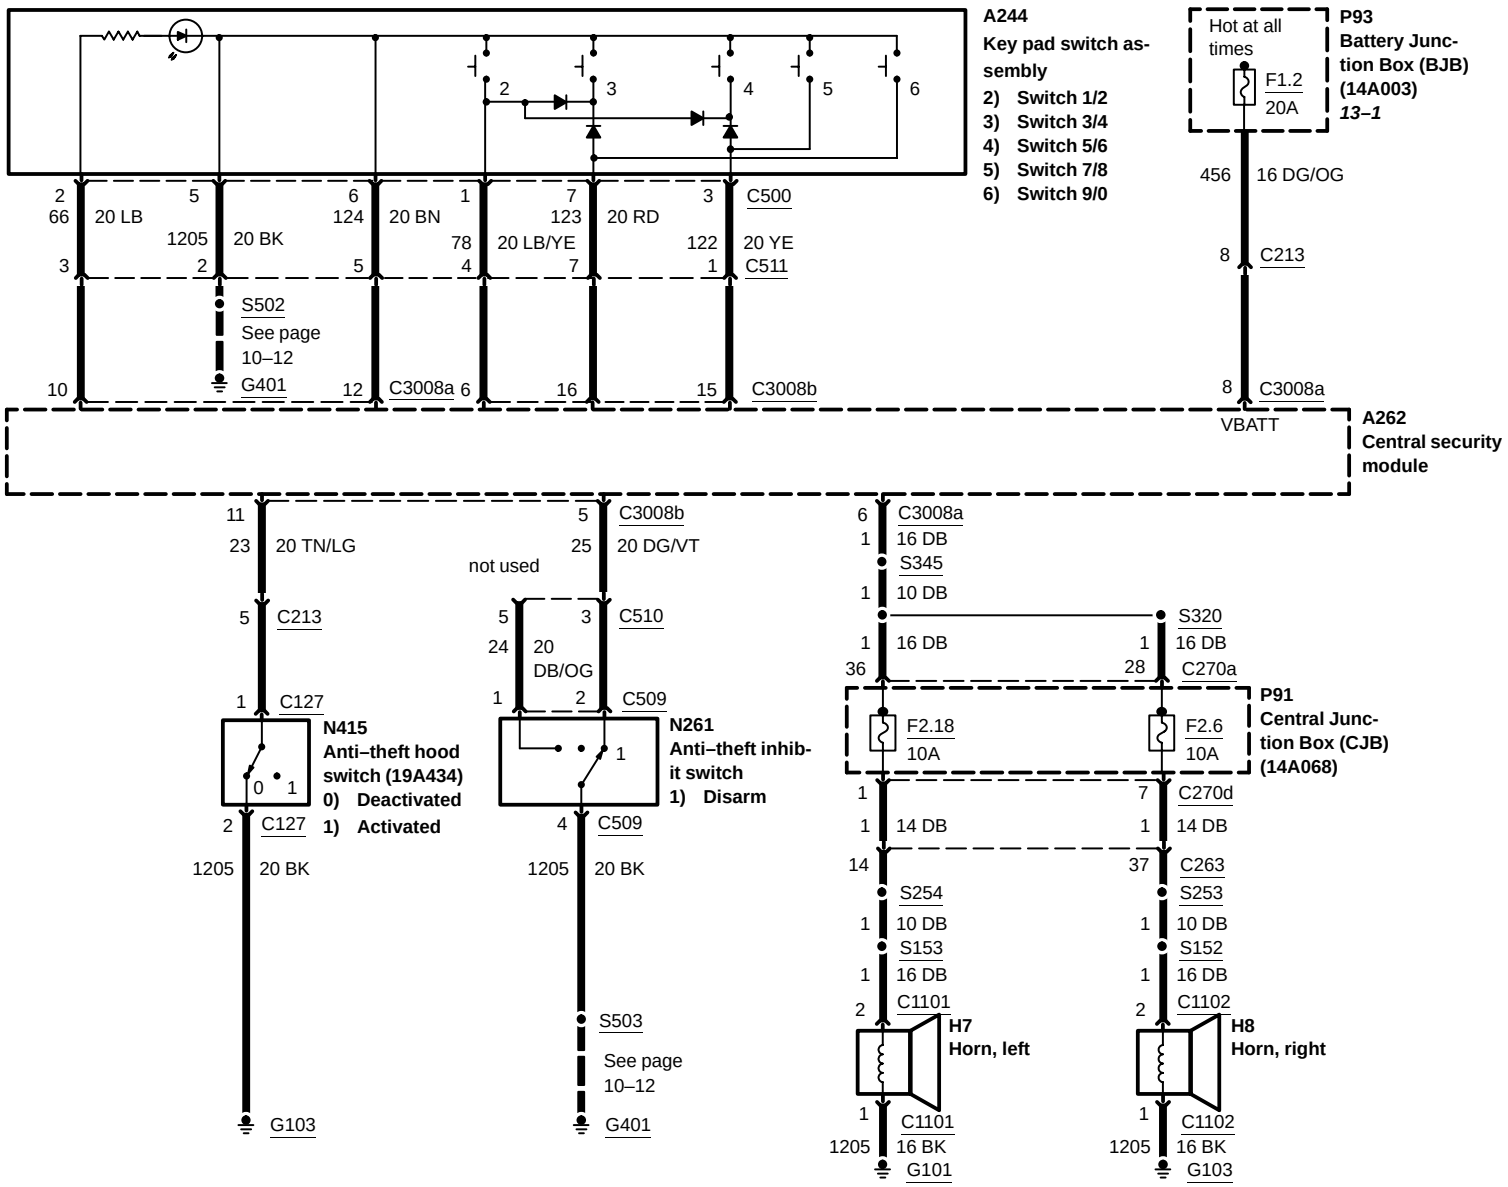
A244
Key pad switch assembly
2) Switch 1/2
3) Switch 3/4
4) Switch 5/6
5) Switch 7/8
6) Switch 9/0
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
Hot at all times
F1.2
20A
456 16 DG/OG
8 C213
8 C3008a
VBATT
A262
Central security module
2 66 20 LB
5 1205 20 BK
6 124 20 BN
1 78 20 LB/YE
7 123 20 RD
3 C500
3 2 5 4 7 1 C511
S502
See page 10–12
G401
10
12 C3008a
6 16
15 C3008b
11 23 20 TN/LG
5 C213
1 C127
N415
Anti–theft hood switch (19A434)
0) Deactivated
1) Activated
2 C127
1205 20 BK
G103
5 C3008b
25 20 DG/VT
not used
5 3 C510
24 20 DB/OG
1 2 C509
N261
Anti–theft inhibit switch
1) Disarm
4 C509
1205 20 BK
S503
See page 10–12
G401
6 C3008a
1 16 DB
S345
1 10 DB
1 16 DB
S320
1 16 DB
36 28 C270a
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
F2.18
10A
F2.6
10A
1 1 14 DB
7 1 14 DB
C270d
14 37 C263
S254
S253
1 10 DB
1 10 DB
S153
S152
1 16 DB
1 16 DB
2 C1101
2 C1102
H7
Horn, left
H8
Horn, right
1 C1101
1205 16 BK
G101
1 C1102
1205 16 BK
G103