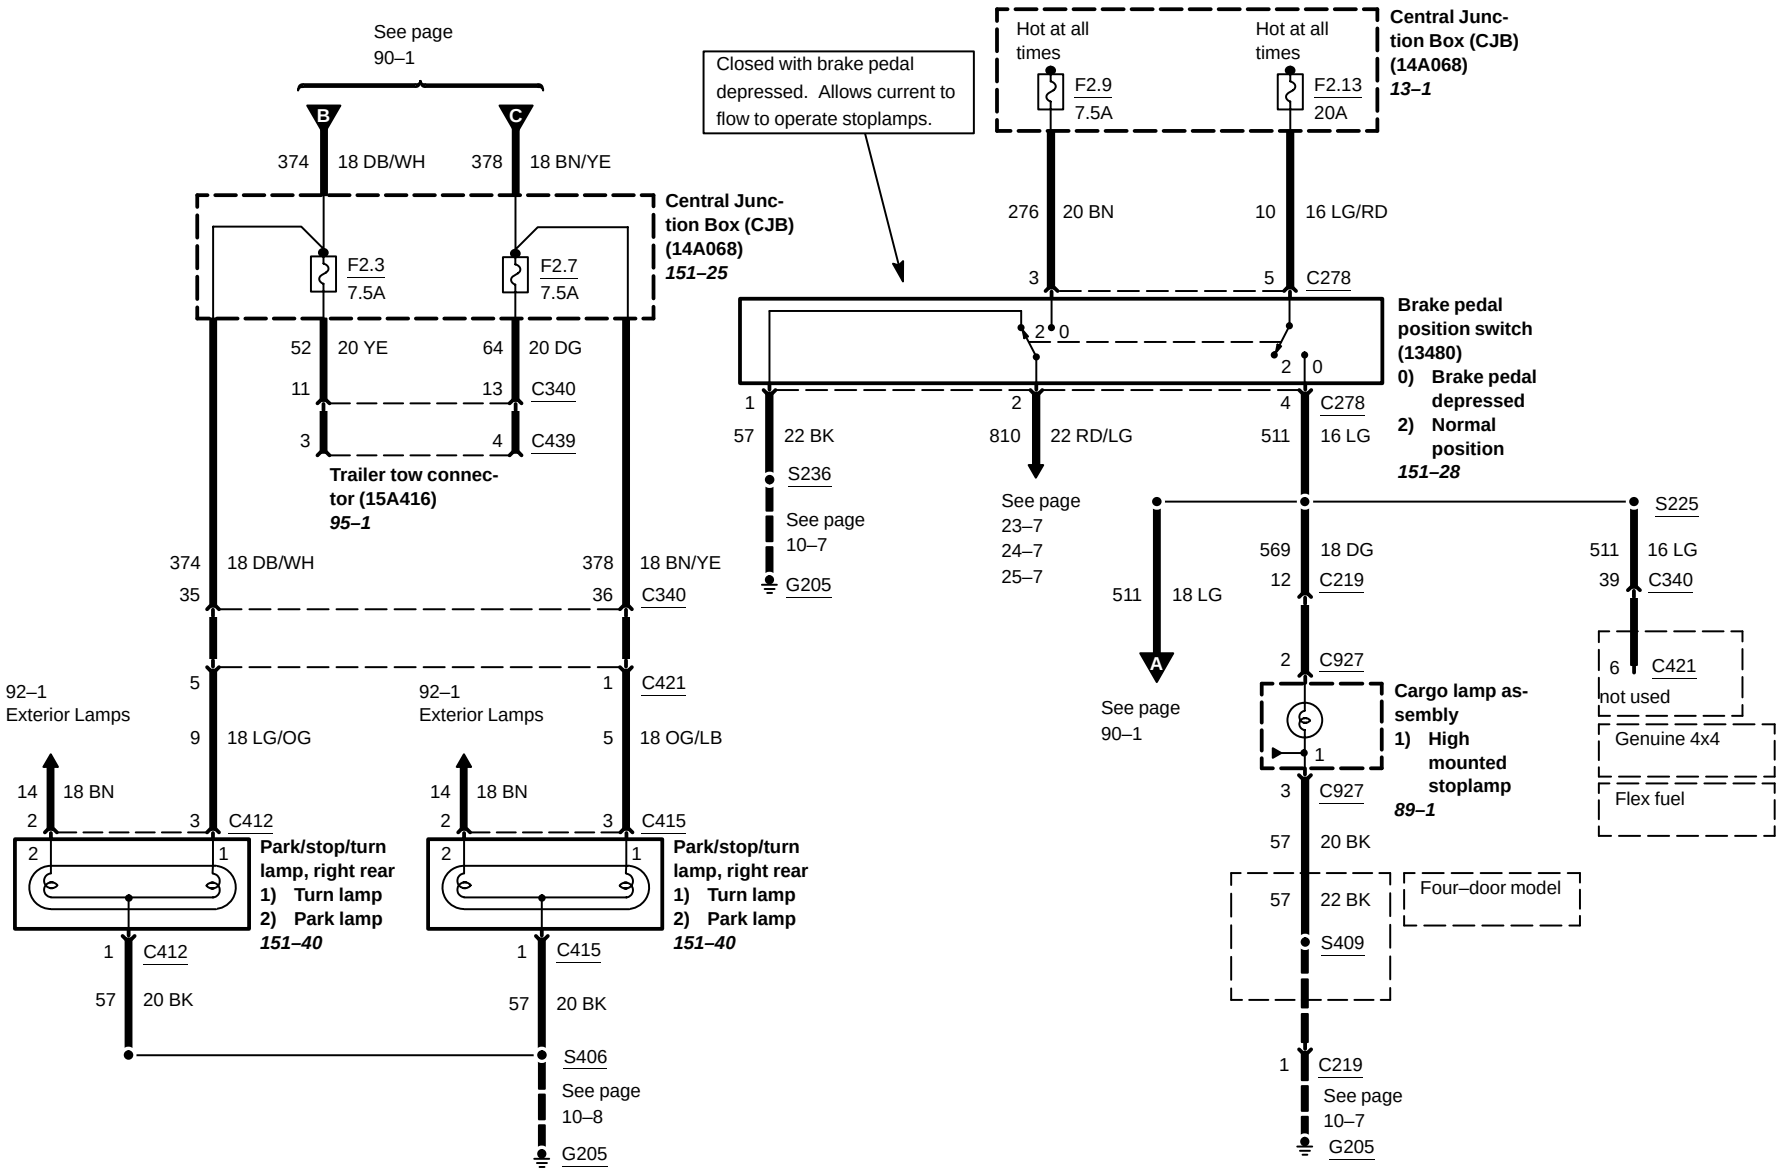
See page 90–1
B
C
374 18 DB/WH
378 18 BN/YE
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–25
F2.3 7.5A
F2.7 7.5A
52 20 YE
64 20 DG
11
13 C340
3
4 C439
Trailer tow connector (15A416) 95–1
374 18 DB/WH
378 18 BN/YE
35
36 C340
5
1 C421
92–1 Exterior Lamps
9 18 LG/OG
5 18 OG/LB
14 18 BN
2
3 C412
3 C415
Park/stop/turn lamp, right rear 1) Turn lamp 2) Park lamp 151–40
1 C412
57 20 BK
1 C415
57 20 BK
S406
See page 10–8
G205
Closed with brake pedal depressed. Allows current to flow to operate stoplamps.
Hot at all times
F2.9 7.5A
Hot at all times
F2.13 20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–1
276 20 BN
10 16 LG/RD
3
5 C278
Brake pedal position switch (13480) 0) Brake pedal depressed 2) Normal position 151–28
1
57 22 BK
S236
See page 10–7
G205
2
810 22 RD/LG
See page 23–7 24–7 25–7
4 C278
511 16 LG
511 18 LG
A
See page 90–1
569 18 DG
12 C219
2 C927
Cargo lamp assembly 1) High mounted stoplamp 89–1
1
3 C927
57 20 BK
57 22 BK
S409
Four–door model
1 C219
See page 10–7
G205
S225
511 16 LG
39 C340
6 C421
not used
Genuine 4x4
Flex fuel